

Instructies voor GE-RCV1

Kenmerken van GE-RCV1:

Een kleine ontvanger voor verschillende afstandsbedieningen. Een eenvoudig te bedienen ontvanger.

Belangrijkste functies:

1. Kan 500 afstandsbedieningen opslaan (als u er 501 toevoegt, vervangt de nieuwe de eerste).
2. Werkspanning: DC 12V-24V of AC 9V-18V
3. Werkstroom: max. 50 mA
4. Werkfrequentie: 433,92 MHz

Codeerinstructie:


Druk op de knop "LEARN" van de ontvanger totdat het rode lampje knippert en laat de knop vervolgens los. Druk tweemaal op een knop van de afstandsbediening totdat het rode lampje uitgaat, wat betekent dat u klaar bent met het coderen van één knop.

Volg dezelfde procedure om andere afstandsbedieningen te coderen.

Codering verwijderen:

Houd de knop 'LEARN' ingedrukt totdat het rode lampje knippert. Wanneer het lampje uitgaat, hebt u alle codering verwijderd.

Aansluitinstructie:

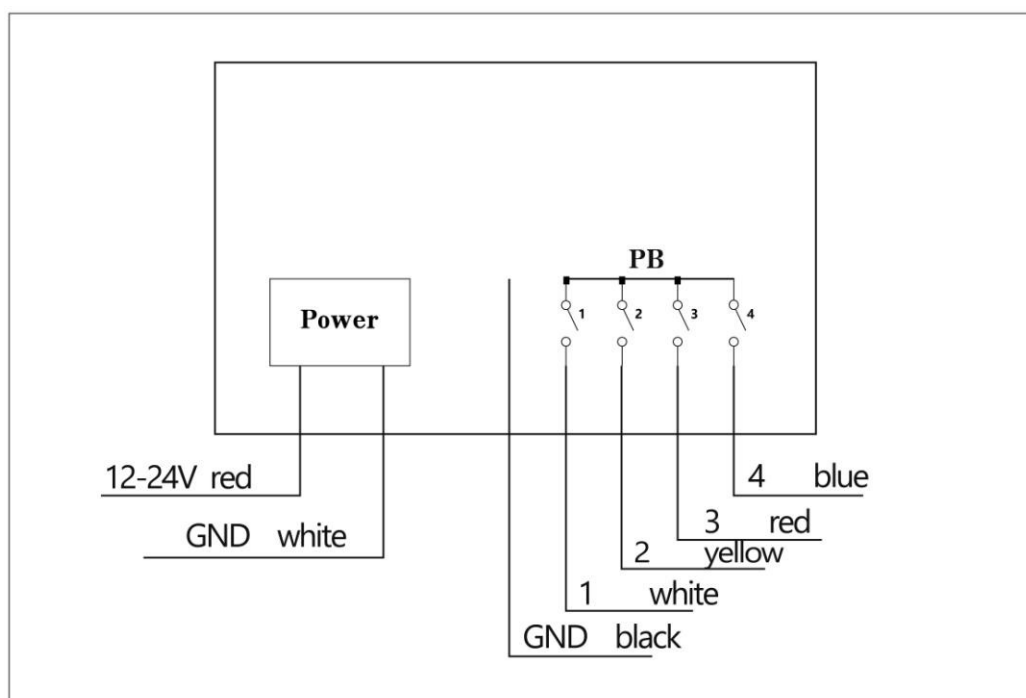

Let op: de witte draad die met PB moet worden verbonden (zie hierboven) moet worden aangesloten.

