

Manuel d'utilisation de l'interrupteur mural sans fil **ZVR502**

**AVERTISSEMENT :**

Gardez la porte en mouvement à portée de vue lorsque vous utilisez le clavier. Le contact avec la porte en mouvement peut entraîner la MORT ou des blessures graves.

. Description du produit

Il s'agit d'un interrupteur mural sans fil à 2 canaux, qui peut être codé avec 2 moteurs. Il peut contrôler respectivement l'ouverture/la fermeture de 2 moteurs.

. Appairage avec le moteur

Appuyez sur le bouton « code » du moteur jusqu'à ce que le voyant de codage s'allume et que le moteur passe en mode apprentissage, appuyez deux fois sur le bouton A ou B de l'interrupteur mural, le voyant de codage s'éteindra, ce qui indique que le couplage avec le moteur a réussi.

Remarque : les moteurs de différentes marques peuvent avoir des modes de codage différents. Suivez les exigences de codage spécifiques du moteur pour le coupler.

Utilisation

Appuyez sur le bouton correspondant pour actionner la porte.

Suppression des codes

Suivez le manuel pour supprimer les codes.

. Spécifications

Nom : Instructions pour interrupteur


mural sans fil Type : ZVR502

Tension : batterie 12 volts Fréquence : 433,92 MHz

Température de fonctionnement : -20 °C à 55 °C


Installation :

Étape 1 :

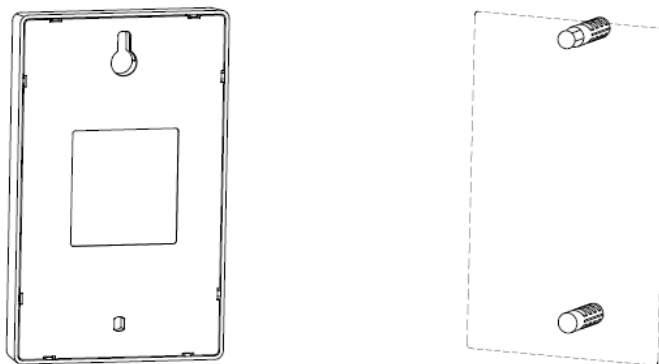


Percez deux trous dans le mur et installez la vis supérieure.

Étape 2 :

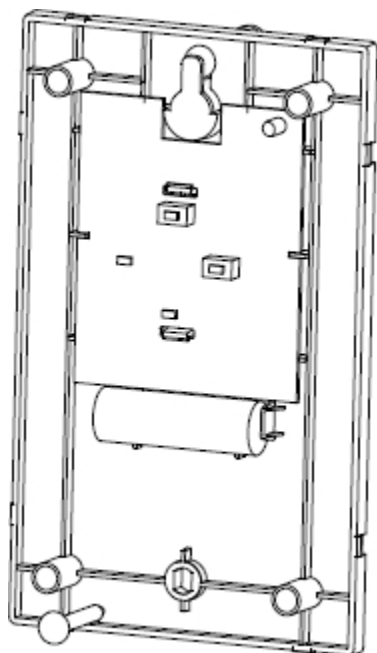

Ouvrez le couvercle supérieur, placez la partie large du trou de serrure sur la tête de la vis supérieure, puis installez la vis inférieure dans le trou de vis.

Étape 3 :

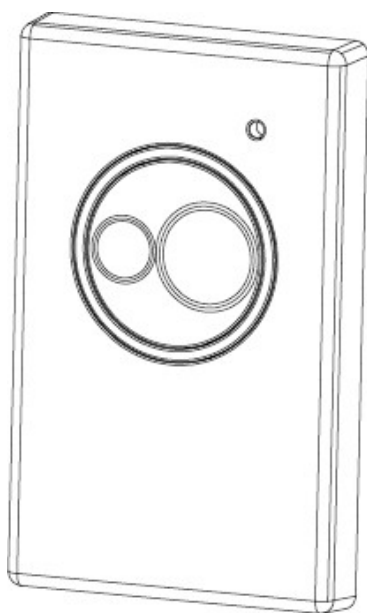

Remettez le couvercle supérieur en place.