

Gebruiksaanwijzing draadloze wandschakelaar **ZVR502**

**WAARSCHUWING:**

Houd bewegende deuren in het oog wanneer u het toetsenbord gebruikt. Contact met bewegende deuren kan DE DOOD of ernstig letsel veroorzaken.

. Productbeschrijving

Dit is een draadloze wandschakelaar met 2 kanalen, die met 2 motoren kan worden gecodeerd. Hij kan het openen/sluiten van 2 motoren afzonderlijk regelen.

. Koppelen met motor

Druk op de knop 'code' op de motor totdat het coderingslampje gaat branden en de motor in de leermodus staat. Druk vervolgens twee keer op knop A of B op de wandschakelaar. Het coderingslampje gaat uit, wat aangeeft dat de koppeling met de motor is gelukt.

Opmerking: motoren van verschillende merken kunnen verschillende coderingsmodi hebben. Volg de specifieke coderingsvereisten van de motor om te koppelen met de motor.

. Gebruik

Druk op de overeenkomstige knop om de deur te bedienen.

. Codes verwijderen

Volg de handleiding om codes te verwijderen.

. Specificaties

Naam: Instructies voor draadloze


wandschakelaar Type: ET-T08

Spanning: 12 volt batterij Frequentie: 433,92 MHz

Werktemperatuur: -20 °C ~ 55 °C


Installatie:

Stap 1:

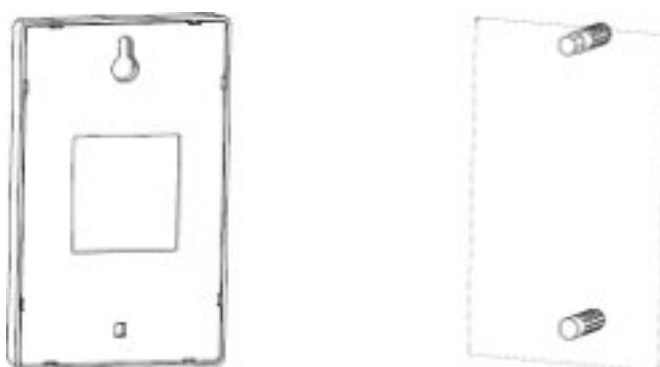


Maak twee schroefgaten in de muur en installeer de bovenste schroef.

Stap 2:

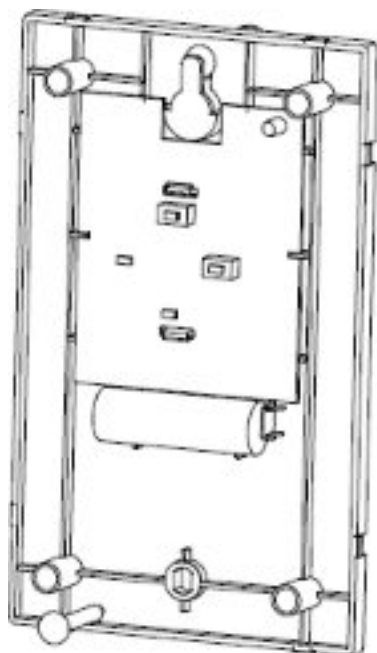

Open de bovenste afdekking, plaats het brede gedeelte van het sleutelgat over de kop van de bovenste schroef en draai vervolgens de onderste schroef in het schroefgat.

Stap 3:

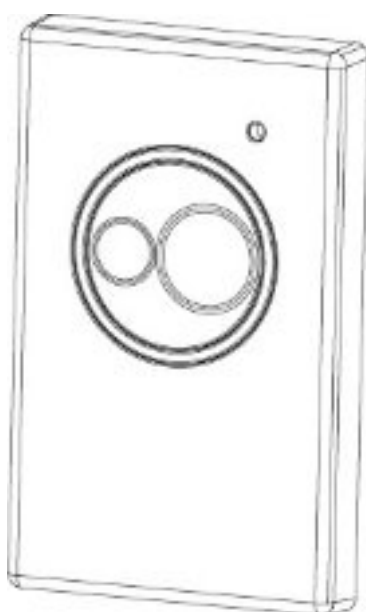

Plaats de bovenste afdekking terug.