


Manuel d'utilisation du récepteur WiFi externe ZRV503



Boîtier Wi-Fi externe et récepteur externe tout-en-un

Schéma de câblage

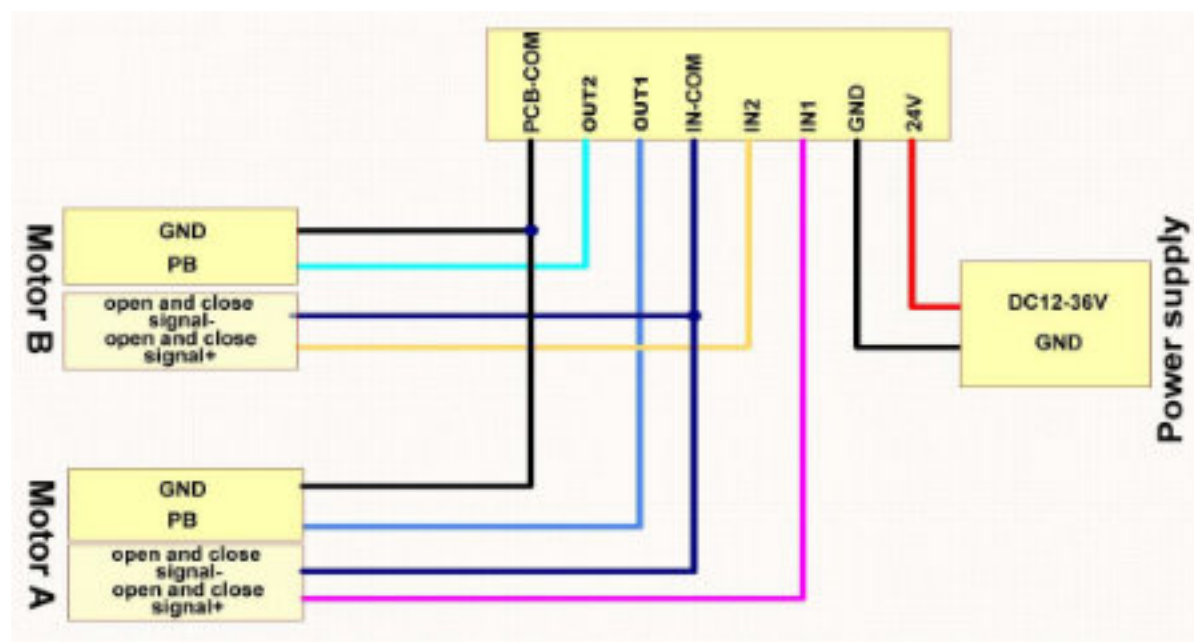

Ce récepteur WiFi externe comporte deux canaux indépendants :

PCB-COM+OUT2 = Canal 1

PCB-COM+OUT1 = Canal 2

IN-COM+IN2 = Signal du commutateur 1


IN-COM+IN1 = Signal du commutateur 2

1. Mode d'emploi du récepteur externe

1) Passage du mode à un seul bouton au mode à plusieurs boutons

Court-circuit « 1 » et « 2 » (FIG. 1) commutateurs le mode en mode « un seul bouton », ce qui permet de coupler les boutons individuellement.

En court-circuitant les contacts « 2 » et « 3 » (FIG. 1), on passe en mode « plusieurs boutons » (mode par défaut), ce qui permet de coupler plusieurs boutons simultanément.

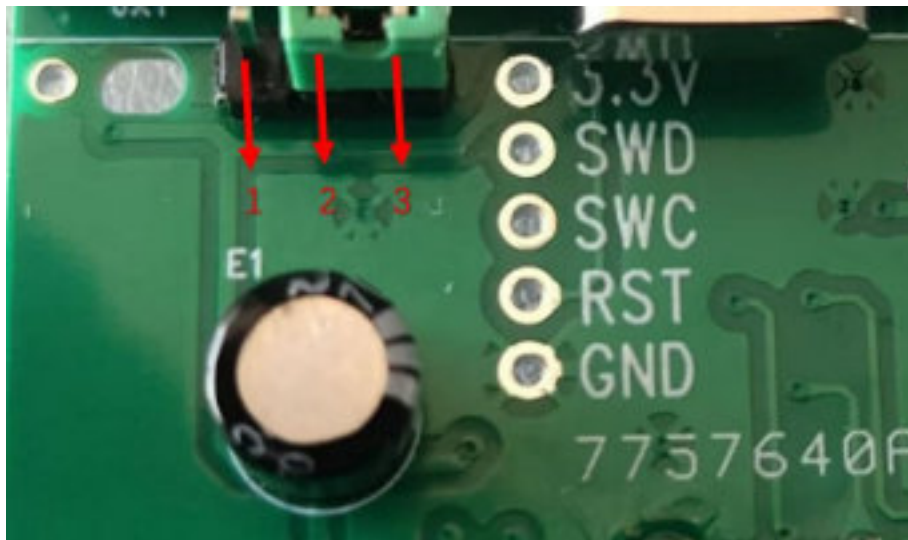

(FIG. 1)

2) Mode d'emploi

a. Appairage de la télécommande à bouton unique

Appuyez une fois sur « SW1 » (FIG. 2), relâchez, et la LED clignotera lentement. Pour le « Canal 1 », l'appairage est réussi et la LED clignotera rapidement.



(FIG. 2)

Appuyez une fois sur « SW1 », relâchez, puis appuyez à nouveau. La LED clignotera lentement. Pour le « Canal 2 », l'appairage est réussi et la LED clignotera rapidement.

Appuyez une fois sur « SW1 », relâchez, puis appuyez à nouveau. La LED clignotera lentement. Appuyez à nouveau pour quitter le mode d'appairage.

b. Appairage d'une télécommande à plusieurs boutons

Maintenez le bouton « SW1 » enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED reste allumée en permanence. Relâchez-le : la LED clignotera lentement pour lancer l'appairage. Appuyez deux fois sur le bouton de la télécommande jusqu'à ce qu'il clignote rapidement pour terminer l'appairage.

Vous pouvez également appuyer sur « SW1 » et le relâcher jusqu'à ce que la LED clignote lentement pour lancer l'appairage. Appuyez deux fois sur le bouton de la télécommande jusqu'à ce qu'elle clignote rapidement pour terminer l'appairage.

c. Effacer une seule télécommande


Maintenez le bouton SW1 enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED reste allumée. Relâchez-le : la LED clignotera lentement. Maintenez le bouton de la télécommande enfoncé tout en appuyant simultanément sur le bouton. Si la LED s'éteint, la réinitialisation a réussi. Si la LED reste allumée après avoir appuyé sur le bouton puis s'éteint après l'avoir relâché, la réinitialisation a échoué.

d. Effacer toutes les télécommandes


Appuyez sur le bouton SW1 et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED reste allumée. Relâchez-le : la LED clignotera lentement. Appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED s'éteigne. Toutes les réinitialisations ont réussi.

2. Instructions de connexion Wi-Fi

- 1) Connectez le récepteur Wi-Fi externe conformément aux instructions, en vérifiant que le câblage est correct, puis mettez-le sous tension.
- 2) Téléchargez l'application « Tuya » sur votre smartphone via Google Play (pour Android) ou l'App Store (pour iOS).

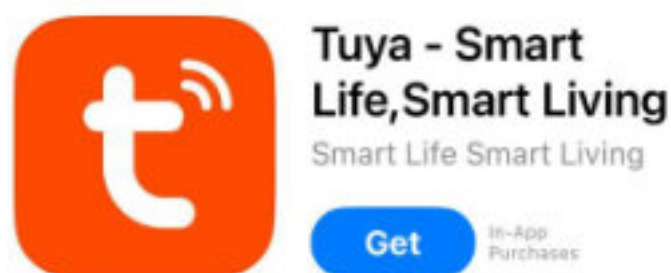

- 3) Ouvrez l'application et créez un nouveau compte en suivant les instructions. Si vous possédez déjà un compte, connectez-vous directement.
- 4) Cliquez sur l'icône « + » pour ajouter un appareil. (FIG. 3)

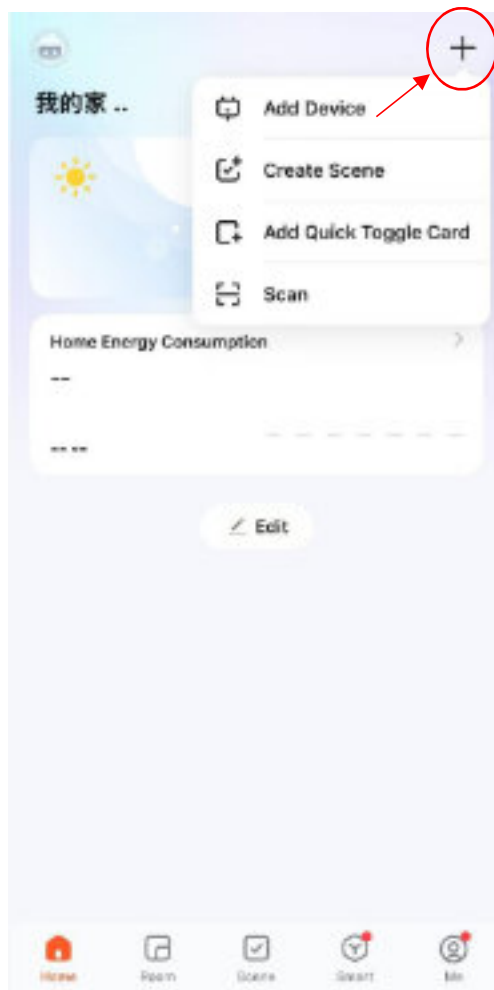

(FIG. 3)



(FIG.4)

5) Après avoir recherché l'appareil, cliquez sur l'icône « Smart-WIFI » pour l'ajouter. (FIG. 4)

6) L'ajout de l'appareil commence ; attendez qu'il soit terminé, puis cliquez sur « Suivant ».




7) L'appareil a été ajouté avec succès, cliquez sur « Terminer ».

8) Cliquez sur l'icône « Smart-WIFI » pour ouvrir l'interface de commande.

9) Commencez à contrôler la porte de garage. (FIG.5)

Appuyez sur le bouton circulaire « Switch 1 » pour activer la porte de garage 1, ce qui déclenche un cycle d'ouverture et de fermeture en une seule pression. Si « IN1 » et « IN-COM » sont déconnectés, « Ouverte » s'affiche ; si « IN1 » et « IN-COM » sont court-circuités, « Fermée » s'affiche.

Appuyez sur le bouton circulaire « Switch 2 » pour activer la porte de garage 2, ce qui déclenche un cycle d'ouverture et de fermeture en une seule pression. Si « IN2 » et « IN-COM » sont déconnectés, « Opened » s'affiche ; si « IN2 » et « IN-COM » sont court-circuités, « Closed » s'affiche.

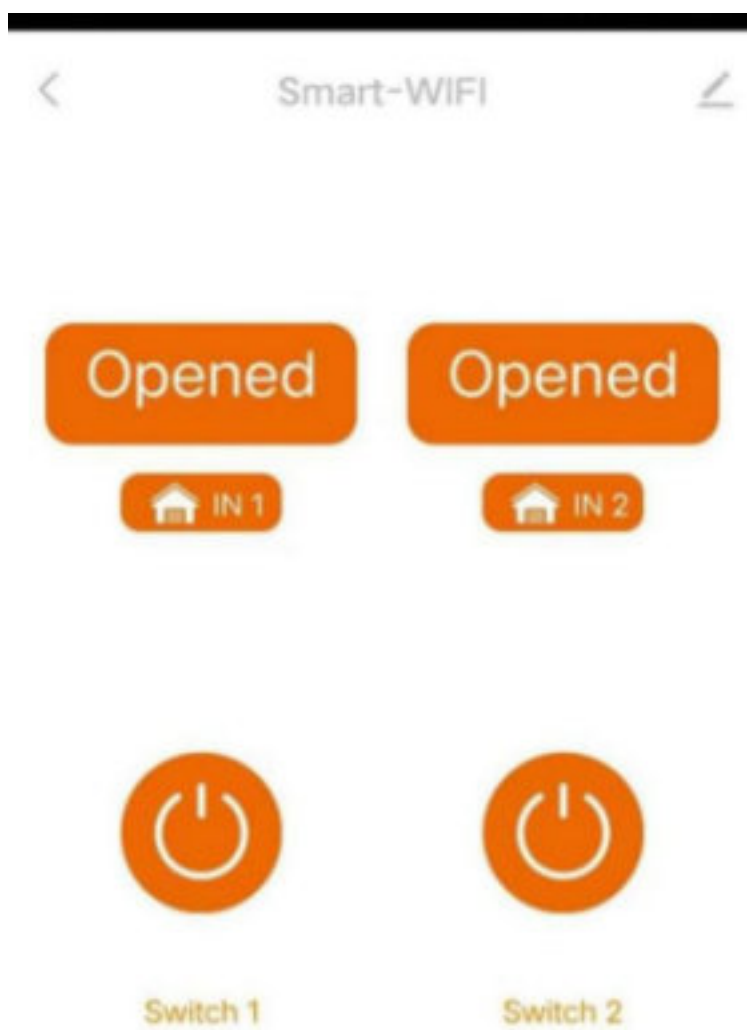

(FIG. 5)

Réinitialisation du Wi-Fi

Appuyez sur le bouton « SW1 » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED reste allumée. Continuez à le maintenir enfoncé pendant 4 secondes et la LED clignotera 5 fois. Cela signifie que la réinitialisation du Wi-Fi a été effectuée avec succès.