


Gebruikershandleiding voor externe wifi-ontvanger



Externe WiFi-box en externe ontvanger in één

Aansluitschema

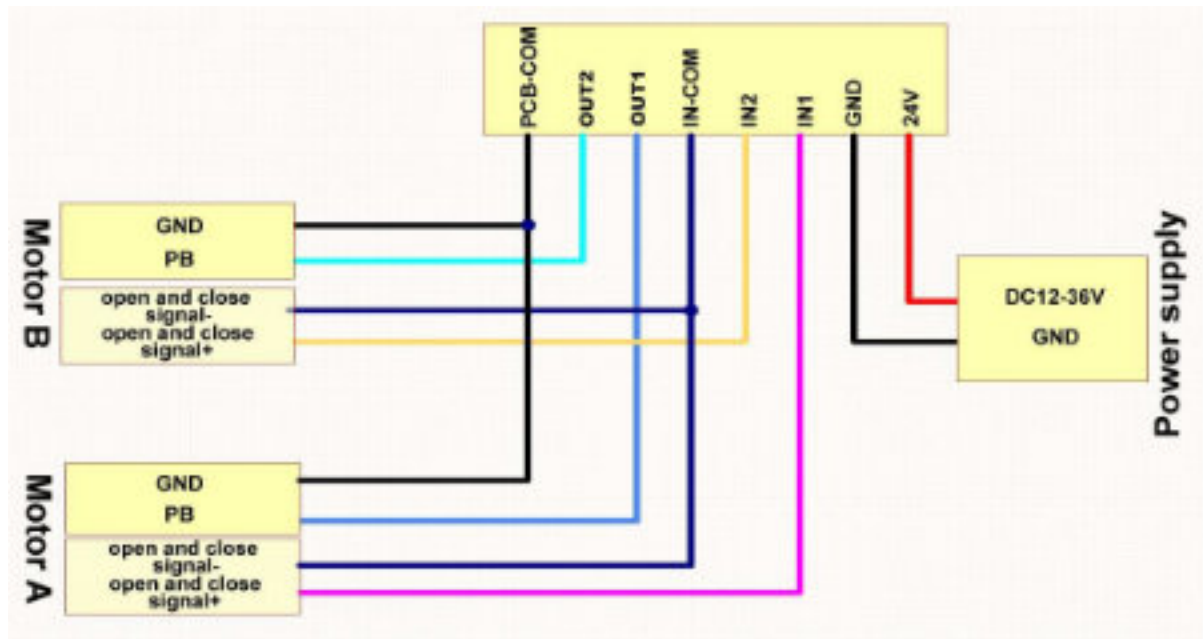

Deze externe WiFi-ontvanger beschikt over twee onafhankelijke kanalen:

PCB-COM+OUT2 = kanaal 1

PCB-COM+OUT1 = kanaal 2

IN-COM+IN2 = signaal van schakelaar 1


IN-COM+IN1 = signaal van schakelaar 2

1. Gebruiksaanwijzing externe ontvanger

1) Overschakelen tussen de modus met één knop en de modus met

meerdere knoppen Kortsluiting "1" en "2" (FIG.1) schakelaars de modus naar de modus met één knop, waardoor afzonderlijke knoppen apart kunnen worden gekoppeld.

Door „2“ en „3“ (AFB. 1) kort te sluiten, wordt de modus omgeschakeld naar de modus met meerdere knoppen (standaardmodus), waardoor meerdere knoppen tegelijkertijd kunnen worden gekoppeld.

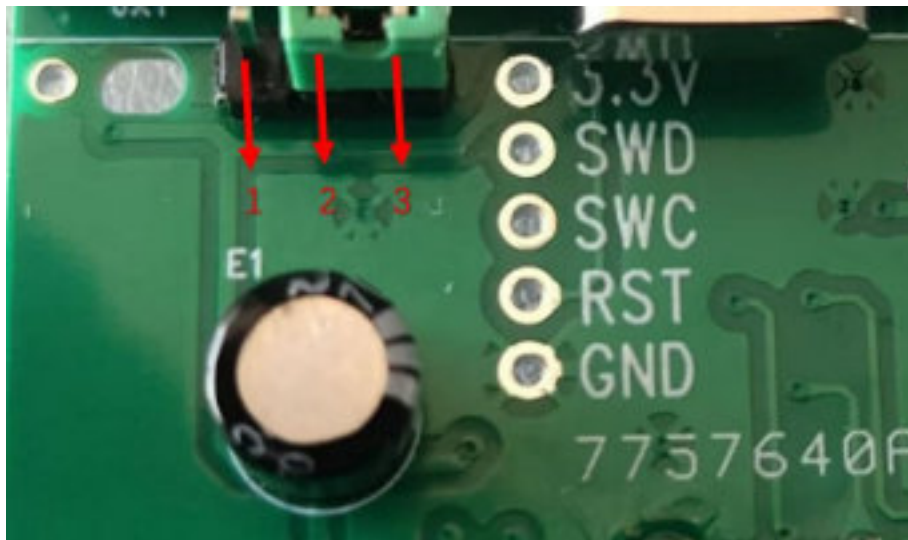

(AFB. 1)

2) Gebruiksaanwijzing

a. Koppelen van de afstandsbediening met één knop

Klik één keer op „SW1“ (AFB. 2), laat los, en de LED gaat langzaam knipperen. Voor „Kanaal 1“ is het koppelen geslaagd en gaat de LED snel knipperen.



(Fig. 2)

Klik één keer op “SW1”, laat los en klik nogmaals. Het LED-lampje gaat langzaam knipperen. Voor “Kanaal 2” is het koppelen geslaagd en gaat het LED-lampje snel knipperen.

Druk één keer op “SW1”, laat los en druk nogmaals. Het LED-lampje gaat langzaam knipperen. Druk nogmaals om het koppelingsproces te beëindigen.

b. Koppelen van afstandsbediening met meerdere knoppen

Houd de „SW1”-knop 2 seconden ingedrukt totdat het LED-lampje continu brandt. Laat de knop los; het LED-lampje gaat langzaam knipperen om het koppelen te starten. Druk tweemaal op de knop van de afstandsbediening totdat deze snel knippert om het koppelen te voltooien.

Of druk op “SW1” en laat deze los totdat het LED-lampje langzaam knippert om het koppelen te starten. Druk twee keer op de knop van de afstandsbediening totdat deze snel knippert om het koppelen te voltooien.

c. Een enkele afstandsbediening wissen


Houd de SW1-knop 2 seconden ingedrukt totdat het LED-lampje continu brandt. Laat de knop los; het LED-lampje gaat langzaam knipperen. Houd de knop op de afstandsbediening ingedrukt terwijl u tegelijkertijd de SW1-knop indrukt. Als het LED-lampje uitgaat, is de reset geslaagd. Als het LED-lampje blijft branden nadat u de knop hebt ingedrukt en vervolgens uitgaat nadat u de knop hebt losgelaten, is de reset niet geslaagd.

d. Alle afstandsbedieningen wissen


Houd de SW1-knop 2 seconden ingedrukt totdat het LED-lampje continu brandt. Laat de knop los; het LED-lampje gaat langzaam knipperen. Houd de knop opnieuw 2 seconden ingedrukt totdat het LED-lampje uitgaat. Alle resets zijn geslaagd.

2. Instructies voor de wifi-verbinding

- 1) Sluit de externe wifi-ontvanger aan volgens de instructies, controleer of de bedrading in de juiste volgorde is aangesloten en schakel het apparaat vervolgens in.
- 2) Download de “Tuya”-app naar uw smartphone via Google Play (voor Android) of de App Store (voor iOS).

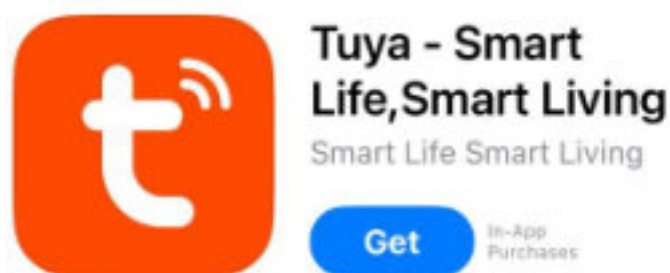

- 3) Open de app en maak een nieuw account aan volgens de instructies.
Als u al een account hebt, log dan direct in.
- 4) Klik op het '+'-pictogram om een apparaat toe te voegen. (AFB. 3)

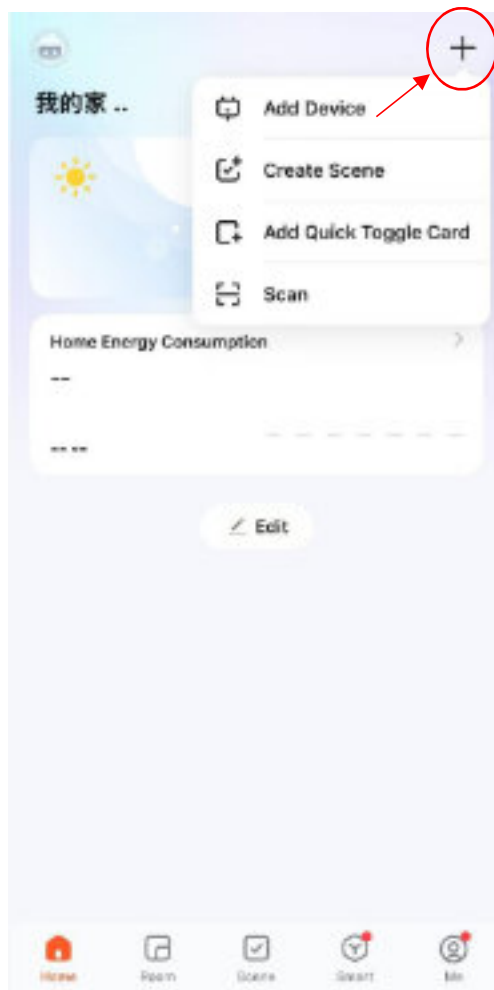

(AFB. 3)



(AFB. 4)

5) Zoek het apparaat en klik vervolgens op het 'Smart-WIFI'-pictogram om het toe te voegen. (AFB. 4)

6) Het apparaat wordt toegevoegd. Wacht tot dit voltooid is en klik vervolgens op 'Volgende'.




7) Het apparaat is succesvol toegevoegd. Klik op 'Voltooien'.

8) Klik op het pictogram 'Smart-WIFI' om de bedieningsinterface te openen.

9) Begin met het bedienen van de garagedeur. (AFB. 5)

Tik op de ronde knop 'Switch 1' om garagedeur 1 te activeren, waardoor de deur met één druk op de knop wordt geopend en gesloten. Als 'IN1' en 'IN-COM' niet zijn aangesloten, wordt 'Opened' weergegeven; als 'IN1' en 'IN-COM' zijn kortgesloten, wordt 'Closed' weergegeven.

Tik op de ronde knop 'Switch 2' om garagedeur 2 te activeren, waarbij de deur met één druk op de knop wordt geopend en gesloten. Als 'IN2' en 'IN-COM' niet met elkaar zijn verbonden, wordt 'Opened' weergegeven; als 'IN2' en 'IN-COM' met elkaar zijn kortgesloten, wordt 'Closed' weergegeven.

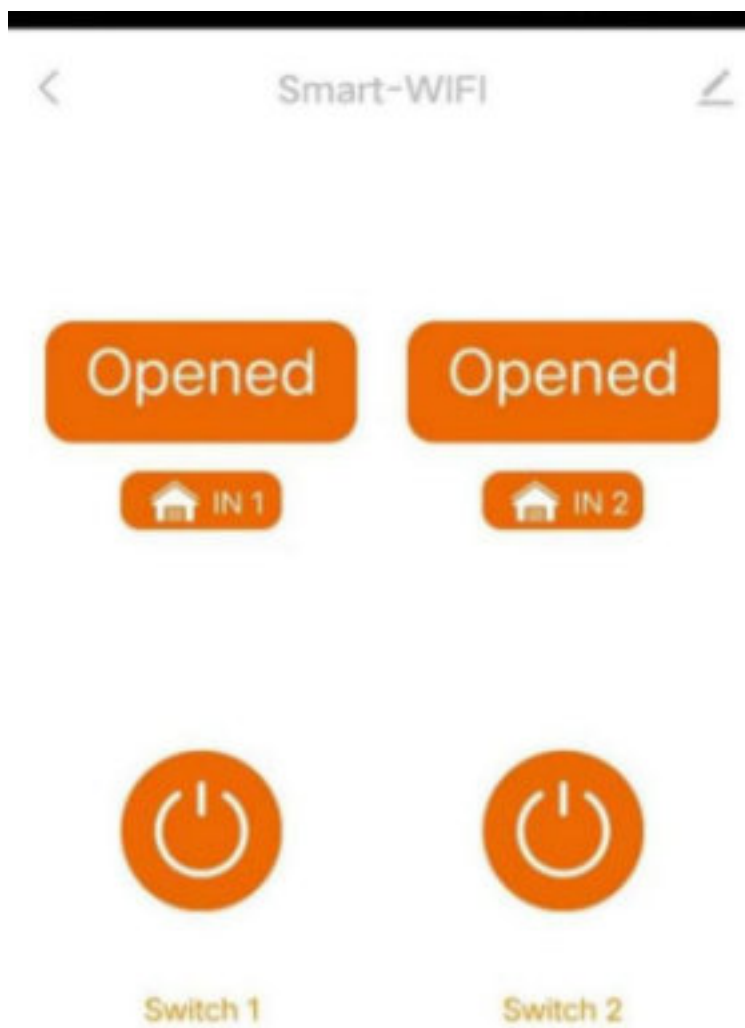

(AFB. 5)

WiFi resetten

Houd de knop 'SW1' 2 seconden ingedrukt totdat het LED-lampje continu brandt. Blijf de knop nog 4 seconden ingedrukt houden, waarna het LED-lampje 5 keer knippert. Dit betekent dat de wifi-instellingen met succes zijn gewist.