



V2 S.p.A.

Corso Principi di Piemonte, 65/67 - 12035 RACCONIGI (CN) ITALY


tel. +39 01 72 81 24 11 fax +39 01 72 84 050

info@v2home.com www.v2home.com



IL n. 065
EDIZ. 02/10/2007

RXP

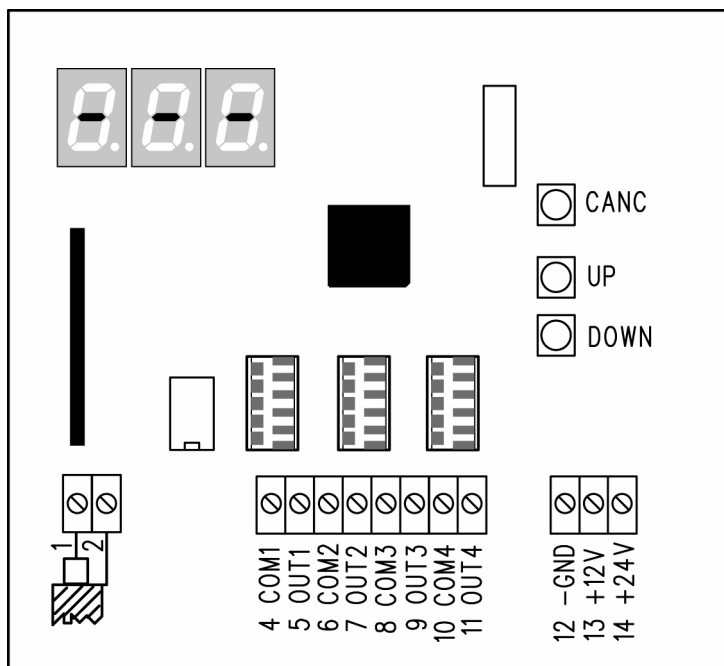

**COLLEGAMENTI ALLA MORSETTIERA - CONNECTIONS TO THE TERMINAL BOARD - ENCLENCHEMENT AU BORNER
ANSCHLÜSSE AM KLEMMENBRETT - CONEXION DE LOS BORNES**

1.	Centrale antenna	Antenna masquade	Central antenne	Zentrale Antenne	Antena (positivo)
2.	Schermatura antenna	Antenna shield	Masquage antenne	Entstörung Antenne	Antenna (malla)
4.	Comune relè 1	Common relay 1	Commun du premier relais	Allgemeines Relais 1	Común relé 1
5.	Uscita relè 1	Exit relay 1	Sortie du premier relais	Relaisausgang 1	Salida relé 1
6.	Comune relè 2	Common relay 2	Commun du seconde relais	Allgemeines Relais 2	Común relé 2
7.	Uscita relè 2	Exit relay 2	Sortie du seconde relais	Relaisausgang 2	Salida relé 2
8.	Comune relè 3	Common relay 3	Commun troisième relais	Allgemeines Relais 3	Común relé 3
9.	Uscita relè 3	Exit relay 3	Sortie du troisième relais	Relaisausgang 3	Salida relé 3
10.	Comune relè 4	Common relay 4	Commun du quatrième relais	Allgemeines Relais 4	Común relé 4
11.	Uscita relè 4	Exit relay 4	Sortie du quatrième relais	Relaisausgang 4	Salida relé 4
12. - 13.	Alimentazione 12 VAC/DC	Power supply 12 VAC/DC	Alimentation 12 VAC/DC	Versorgung 12 V GS/WS	Alimentación 12 VAC/DC
12. - 14.	Alimentazione 24 VAC/DC	Power supply 24 VAC/DC	Alimentation 24 VAC/DC	Versorgung 24 V GS/WS	Alimentación 24 VAC/DC

Le récepteur **RXP** est un composant du nouveau système de control accès Personal Pass réalisé par la V2 S.p.A..

Les caractéristiques principales du récepteur sont les suivantes:

- Il permet la gestion de 318 jusqu'à 1000 usagers.
- La présence d'un connecteur à l'intérieur permet d'insérer un module mémoire de la série MEM200, MEM221, MEM1000, MEM1000I.
- Les 3 display à 8 segments assurent una programmation très simple;
- La modalité ROLLING CODE rend impossible n'importe quel tentative de duplication du code du Personal Pass.
- Le système d'auto apprentissage via radio vous permet de codifier facilement et rapidement les codes désirés;
- En utilisant l'oes modules relais MLR, il est possible d'étendre le récepteur jusqu'à quatre canaux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	12 V dc/ac entre les borniers 12 et 13 24 V dc/ac entre les borniers 12 et 14
Contacts relais	1A 30 V c.c.
Température d' exercice	-20°C ÷ +60°C
Consommation	27 mA à repos, 160 mA avec 4 relais actifs
Sensibilité	≥ -110 dBm pour S/N = 17 dB avec m=100%
Irradiation sur antenne:	≤ 66 dBm
Dimensions:	160x135x77 mm
Poids:	440 g
Protection:	IP55

FUNCTION DES TOUCHES CANC, UP,DOWN

Le récepteur RXP présent une structure de programmation à menu, chacun desquels correspond à une fonction du récepteur. Quand la fonction de programmation est mise en service, appuyer la touche UP ou la touche DOWN pour sélectionner les menu, en faisant de cette façon un glissement en avant ou en arrière. Appuyer la touche CANC pour accéder aux impositions qu'on peut ainsi modifier en appuyant les touches UP et DOWN.

PROGRAMMATION

DISPLAY	DESCRIPTION	OPTION
rl	menu choix relais	1 à 4 relais
Fun	menu choix fonctions relais	Mon/biS/tiM
tEL	menu auto programmable radiocommandes	0 à 999 Tx
CLt	menu annulation totale module	no/Si
rLC	menu modalité Rolling Code	no/Si
End	fin programmation RXP	-----

Lire avec attention pour une correcte programmation

- Exécuter les enclenchements au borner et alimenter le récepteur.
- Le display visualise 3 traits.
- Appuyer la touche CANC pour 3 secondes jusqu'à quand on voit l'inscription **rl** et relâcher (si dans un 1 minute on ne fait pas de variations, le récepteur sort automatiquement de la programmation).
- Appuyer sur la touches UP pour aller en avant et sur DOWN pour aller en arrière et sélectionner le menu désiré. Pour effectuer un glissement vite, tenir poussé la touches.
- Appuyer sur la touches CANC pour apporter des modifies aux impositions.
- Modifier les impositions désirées appuyant UP ou DOWN.
- Pour confirmer et sortir du menu, appuyer à nouveau la touche CANC.
- Après avoir terminé les modifies sélectionner le menu **End**.
- Appuyer la touche CANC.

Le récepteur RXP est prêt pour etre utilisé ou pour une nouvelle programmation.

MENU SELECTION RELAIS (rL)

Il permet de sélectionner l'un des quatre relais disponibles: les émetteurs qui seront ensuite mémorisés, seront associés au relais choisi.

MENU FONCTIONS (Fun)

Il permet de sélectionner l'une des quatre fonctions suivantes:

- Mon:** l active le relais correspondant pour le temps de transmission de l'émetteur, quand la transmission est interrompue la relais est inhibé.
- Bis:** il active le relais correspondant par la première transmission de l'émetteur, et il le par la seconde.
- tiM:** la transmission de l'émetteur active le relais correspondant qui se désactive automatiquement après un temps qu'on peut pre-imposter de 1 à 450 seconds.

Si la fonction sélectionnée est **tiM** (relais temporisé) il est nécessaire d'imposter le temps d'activation relais:

- Appuyer la touche CANC, l'écran visualise: 001
- Sélectionner le temps désiré (entre 1 et 450 sec.) en appuyant la touche UP ou DOWN.
- Appuyer la touche CANC pour confirmer.

Les émetteurs ensuite mémorisés seront associés à la fonction choisie.

AVANT D'EFFECTUER N'IMPORT QUELLE OPERATION, S'ASSURER QUE LE MODULE MEMOIRE SOIT INSERE PROPREMENT DANS LE CONNECTEUR SPECIAL

MENU AUTO APPRENTISSAGE (tEL)

Ce menu permet la mémorisation des émetteurs désirés: selon le module mémoire employé sera possible insérer de 200 à 1000 codes différentes. Pendant l'apprentissage le display visualise le NUMERO DE LA ZONE DE MEMOIRE: le display ne clignote pas si la zone est libre, il clignote si la zone est occupé.

Il est possible d'insérer les émetteurs désirés de façon séquentielle ou dans les ZONE DE MEMOIRE désirées: pour voir tous les menu l'un de suite à l'autre tenir appuyé la touche UP ou DOWN.

MESSAGES D' ERREURS:

- Er1** module mémoire en panne ou non inséré correctement
- Er2** code déjà présent dans la zone de mémoire.

ANNULATION TOTAL MODULE MEMOIRE (CLt)

Ce menu permet d'annuler complètement le contenu du module mémoire: pendant cette opération le display visualise **CLr**. Quand vous avez terminé l'annulation le display visualise de nouveau **CLt**.

ROLLING CODE (rLC)

Ce menu permet d'activer ou inhiber la modalité ROLLING CODE qui rend impossible n'importe quel tentative de duplication du code du Personal Pass.

- Si** = modalité ROLLING CODE activée
- no** = modalité ROLLING CODE désactivée

ANNULATION D'UN SEUL CODE

Il est possible effacer un ou plus codes mémorisés.

- Appuyer la touche CANC pour 3 secondes jusqu'à quand on voit l'inscription **rl** et relâcher (si dans un 1 minute on ne fait pas de variations, le récepteur sort automatiquement de la programmation).
- Entrer dans la programmation et sélectionner le menu **tEL**.
- Appuyer sur la touche CANC, sur le display apparaîtra: **000**.
- Appuyer la touche UP ou DOWN pour sélectionner la zone de mémoire ou se trouve le code à effacer.
- Le display a une lumière fixe si la zone de mémoire est libre, elle clignote s'il est occupée.
- Appuyer et tenir appuyé la touche CANC jusqu'à quand le display arrête de clignoter: la zone est libre et disponible pour une nouvelle programmation.

ATTENTION: quand ou utilise la fonction ROLLING CODE il est obligatoire employer seulement les émetteurs Personal Pass sèrialises par le logiciel WINPPCL.

CONFORMITE' A LA DIRECTIVE 99/05/CE

Le récepteur RXP est conforme aux qualités requises par la Directive 99/05/CE. Ils ont été appliqués les Normes techniques suivantes pour en vérifier la conformité:

EN 60335-1, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-3

Racconigi, 25/01/2002

Le représentant dûment habilité V2 S.p.A.

A. Livio Costamagna