



Il nuovo ricevitore supereterodina garantisce sempre un corretto funzionamento in ambienti disturbati: la buona sensibilità e l'alta selettività lo rendono immune ai disturbi presenti nell'intorno della frequenza di ricezione. Il nuovo sistema di programmazione ad autoapprendimento, permette la memorizzazione dei trasmettitori della serie ROYAL.

ATTENZIONE: Utilizzare il ricevitore MR1R solo con apparecchiature V2 ELETTRONICA.

PROGRAMMAZIONE

Il sistema di programmazione ad autoapprendimento permette la memorizzazione del codice e l'impostazione dei seguenti modi di funzionamento:
MONOSTABILE: attiva il relè corrispondente per tutto il tempo di trasmissione del trasmettitore; quando la trasmissione si interrompe il relè si disattiva automaticamente.
BISTABILE: attiva il relè corrispondente con la prima trasmissione del trasmettitore, il relè si disattiva con la seconda trasmissione.
TIMER: la trasmissione del telecomando attiva il relè corrispondente il quale si disattiva dopo il tempo impostato (max 7,5 minuti).

PROGRAMMAZIONE DELLA FUNZIONE MONOSTABILE

- 1 Impostare sul dip switch del trasmettitore il codice desiderato.
- 2 Premere il pulsante P1 del ricevitore; il led L1 si accende.
- 3 Rilasciare il pulsante, il led si spegne ed emette una serie di lampeggi singoli per 5s:il numero di lampeggi brevi indica il canale selezionato.
- 4 Per selezionare i canali successivi premere e rilasciare il pulsante P1 entro i 5s, il led cambia tipo di lampeggio in base alla tabella seguente:

CANALE SELEZIONATO	N°IMPULSI P1	Lampeggio singolo	Lampeggio doppio	Lampeggio triplo	Lampeggio quadruplo
CANALE 1	1	•			
CANALE 2	2		••		
CANALE 3	3			•••	
CANALE 4	4				••••

- 5 Selezionato il canale desiderato, premere e tenere premuto il tasto del trasmettitore entro 5 secondi.
- 6 Il LED del ricevitore si spegne e si riaccende per 5 secondi.
- 7 Trascorsi 5 secondi il led L1 si spegne: il ricevitore è pronto per l'utilizzo.

IMPORTANTE: per memorizzare correttamente il codice è necessario mantenere una distanza minima di 1,5 metri tra il trasmettitore e l'antenna del ricevitore.

PROGRAMMAZIONE DELLA FUNZIONE TIMER

- Ripetere la procedura descritta nel paragrafo "PROGRAMMAZIONE DELLA FUNZIONE MONOSTABILE" fino al punto **5**, quindi procedere come segue:
- 6 Il LED del ricevitore si spegne e si riaccende: premere il pulsante P1 del ricevitore entro 5 secondi.
 - 7 Il led L1 comincia una serie di lampeggi a bassa velocità (1 lampeggio al secondo).
Il numero di lampeggi corrisponde ad un tempo impostabile come indicato nella tabella.
 - 8 Contare il numero di lampeggi del led L1 corrispondente al tempo che si desidera impostare, quindi premere il tasto del ricevitore durante il lampeggio desiderato.
 - 9 La serie di lampeggi si interrompe e il led L1 si spegne: il ricevitore è pronto per l'utilizzo.

N°LAMPEGGI	TEMPO	N°LAMPEGGI	TEMPO	N°LAMPEGGI	TEMPO
1	01 sec.	12	12 sec.	23	4 min.
2	02 sec.	13	13 sec.	24	4,5 min.
3	03 sec.	14	14 sec.	25	5 min.
4	04 sec.	15	15 sec.	26	5,5 min.
5	05 sec.	16	30 sec.	27	6 min.
6	06 sec.	17	1 min.	28	6,5 min.
7	07 sec.	18	1,5 min.	29	7 min.
8	08 sec.	19	2 min.	30	7,5 min.
9	09 sec.	20	2,5 min.	31	BISTABILE
10	10 sec.	21	3 min.		
11	11 sec.	22	3,5 min.		

PROGRAMMAZIONE DELLA FUNZIONE BISTABILE

- Ripetere la procedura descritta nel paragrafo "PROGRAMMAZIONE DELLA FUNZIONE MONOSTABILE" fino al punto **5**, quindi procedere come segue:
- 6 Il LED del ricevitore si spegne e si riaccende: premere il pulsante P1 del ricevitore entro 5 secondi.
 - 7 Il led L1 comincia una serie di lampeggi a bassa velocità (1 lampeggio al secondo).
 - 8 Dopo il trentesimo lampeggio il led L1 rimane acceso per 5 secondi.
 - 9 Premere e rilasciare il pulsante P1 entro 5 secondi.
 - 10 Il LED si spegne: il ricevitore è pronto per l'utilizzo.

CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA 99/05/CE

Il ricevitore modello MR1R è conforme ai requisiti essenziali fissati dalla Direttiva 99/05/CE. Sono state applicate le seguenti Norme tecniche per verificarne la conformità:
EN 60335-1, EN 301 489-3, EN 300 220-3

Racconigi, 04/10/2002
Il rappresentante legale della V2 ELETTRONICA SPA
A.Livio Costamagna



The new superheterodyne receiver always guarantees a correct functioning in disturbed environments: its good sensitivity and high selectivity make it immune from most disturbances around the frequency reception area. The new self-learning programming system enables the memorization of the ROYAL series transmitters.

ATTENTION: Use the receiver MR1R only with V2 ELETTRONICA equipments.

PROGRAMMING

The self-learning programming system enables the code memorization and the setting of the following functioning modes:
MONOSTABLE: it activates the corresponding relay through the time of tx transmission. When the transmission stops, the relay goes automatically off.
BISTABLE: it activates the corresponding relay on the first tx transmission. The relay goes off on the second transmission.
TIMER: the tx transmission activates the corresponding relay which goes off after the set time (max 7,5 minutes).

PROGRAMMING OF THE MONOSTABLE FUNCTION

- 1 Set the wished code on the tx dip switches.
- 2 Press P1 push-button of the receiver: L1 led switches on.
- 3 Release the push-button, the led switches off and it sends out a sequence of single flashings for 5 seconds: the number of short flashings shows the selected channel.
- 4 To select the further channels press and release the P1 push-button within 5 seconds, the led changes type of flashing according to the following table:

SELECTED CHANNEL	N°IMPULSES P1	Single flashing	Double flashing	Triple flashing	Quadruple flashing
CHANNEL 1	1	•			
CHANNEL 2	2		••		
CHANNEL 3	3			•••	
CHANNEL 4	4				••••

- 5 Choose the channel you want to memorize and within 5 seconds press and hold the push-button of the transmitter.
- 6 The LED of the receiver goes off and goes on again for 5 seconds.
- 7 After 5 second the led L1 goes off: the receiver is ready to be used.

IMPORTANT: to memorize the code in the correct way it is necessary to keep a minimum distance of 1,5 metres between the transmitter and the receiver's antenna.

PROGRAMMING OF THE TIMER FUNCTION

- Repeat the procedure described in the paragraph "Programming of the Monostable Function" up to point **5**, therefore proceed as it follows:
- 6 The LED of the receiver goes off and then goes on again: press the pushbutton P1 of the receiver within 5 sec.
 - 7 Led L1 starts a sequence of flashings at low speed (1 flash per second).The number of flashing corresponds to the time which can be set as shown in the table.
 - 8 Count the number of led L1 flashings corresponding to the time you wish to set. Press the RX button P1 during the wished flashing.
 - 9 The sequence of flashings stops and led L1 goes off: the receiver is ready to be used.

N°FLASHING	TIME	N°FLASHING	TIME	N°FLASHING	TIME
1	01 sec.	12	12 sec.	23	4 min.
2	02 sec.	13	13 sec.	24	4,5 min.
3	03 sec.	14	14 sec.	25	5 min.
4	04 sec.	15	15 sec.	26	5,5 min.
5	05 sec.	16	30 sec.	27	6 min.
6	06 sec.	17	1 min.	28	6,5 min.
7	07 sec.	18	1,5 min.	29	7 min.
8	08 sec.	19	2 min.	30	7,5 min.
9	09 sec.	20	2,5 min.	31	BISTABLE
10	10 sec.	21	3 min.		
11	11 sec.	22	3,5 min.		

PROGRAMMING OF THE BISTABLE FUNCTION

- Repeat the procedure described in the paragraph "Programming of the Monostable Function" up to point **5**, therefore proceed as it follows:
- 6 The LED of the receiver goes off and then goes on again: press the pushbutton P1 of the receiver within 5 sec.
 - 7 Led L1 starts a sequence of flashings at low speed (1 flash per second).
 - 8 After the thirtieth flash the led L1 remains on for 5 seconds.
 - 9 Press and release the pushbutton P1 within 5 seconds.
 - 10 The LED goes off: the receiver is ready to be used.

99/05/CE DIRECTIVE CONFORMITY

The MR1R is in conformity with the provisions of the following EC directive(s) (including all applicable amendments) and that the standards referenced here below: **EN 60335-1, EN 301 489-3, EN 300 220-3**


Racconigi, 04/10/2002
V2 ELETTRONICA SPA legal representative
A.Livio Costamagna



V2 ELETTRONICA SPA
Corso Principi di Piemonte, 63
12035 RACCONIGI (CN) ITALY
tel. +39 01 72 81 24 11
fax +39 01 72 84 050
info@v2elettronica.com
www.v2elettronica.com



MR1R

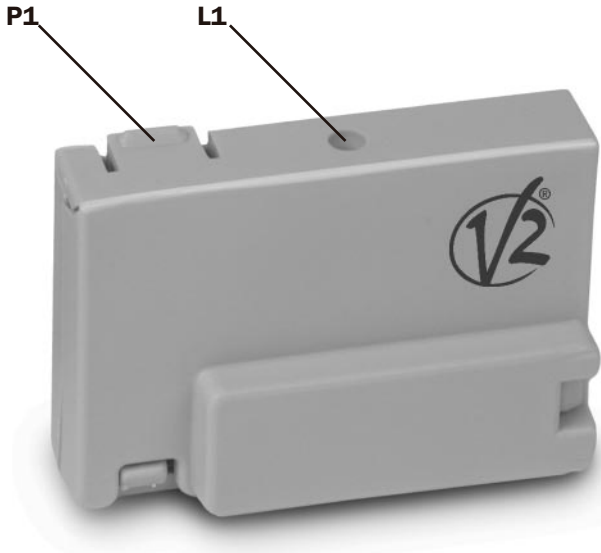

Modello Model Modèle Modell Modelo	Frequenza Frequency Fréquence Frequenz Frecuencia	Temperatura Temperature Température Temperatur Temperatura	Sensibilità Sensibility Sensibilité Empfindlichkeit Sensibilidad	S/N	Dimensioni Size Dimensions Abmessungen Dimensiones
MR1R	433,92 MHz	-20 ÷ +60°C	≥ -103 dBm	> 17dB @ 100dBm m=100%	52 x 35 x 15 mm



Le récepteur superhétérodeine garantis toujours un correct fonctionnement en ambiances où il y a des interférences: la sensibilité et l'haute sélectivité le rendent immunisé aux interférences présentes autour de la fréquence de réception. Le nouveau système de programmation à autoapprentissage, permet la mémorisation des émetteurs de la serie ROYAL.

 **ATTENTION:** Utiliser le récepteur MR1R seulement avec appareillages V2 ELETTRONICA.

PROGRAMMATION

Le système de programmation à autoapprentissage permet la mémorisation du code et l'impostation des fonctions suivantes:
MONOSTABLE: active le r lai correspondant pendant tout le temps de transmission de l metteur, quand la transmission termine le r lai se desactive automatiquement.
BISTABLE: active le r lai correspondant par la premi re transmission de l' metteur, le r lai se desactive par la seconde transmission.
TIMER: la transmission de l metteur active le r lai correspondant qui se desactive apr s le temps  tablit (maximum 7,5 minuts).

PROGRAMMATION DE LA FONCTION MONOSTABLE

-  tablir sur le dip switch de l metteur le code d sir .
- Appuyer la touche P1 du r cepteur: le led L1 s'allume.
- Rel cher la touche, le led s teigne et  met une s rie de clignotement pour 5s: le nombre de clignotement brefs indique le canal s lectionn .
- Pour s lectionner les canaux suivants appuyer et rel cher la touche P1 dans les 5s, le led change type de clignotement en fonction du tableau suivant:

CANAL SELECTIONNE	N�IMPULSIONS P1	Clignottement individuel	Clignottement double	Clignottement triple	Clignottement quadruple
CANAL 1	1	•			
CANAL 2	2		••		
CANAL 3	3			•••	
CANAL 4	4				••••

- Une fois s lectionn  le canal souhait , appuyer et maintenir la touche de l metteur entre 5 seconds.
- Le LED du r cepteur s teigne et se rallume pour 5 seconds
- Apr s 5 seconds le led L1 s teigne: le r cepteur est pr t pour l'emploi

IMPORTANT: pour m moriser correctement le code il est n cessaire maintenir une distance minimum de 1,5 m. entre l metteur et l'antenne du r cepteur.

PROGRAMMATION DE LA FONCTION TIMER

R p ter la fonction d crite au paragraphe « PROGRAMMATION DE LA FONCTION MONOSTABLE » jusqu'au point **5**, donc proc der comme suivre:
6 Le LED du r cepteur s teigne et se rallume: appuyer la touche P1 du r cepteur entre 5 seconds.
7 Le led L1 commence une serie d' claires   vitesse reduite (1  clair/second). Le numero d' claires correspond   un temps qu'on peut  tablir comme indiqu  dans le schema.
8 Compter le numero d' claires du led L1 correspondant au temps qu'on desire  tablir; appuyer la touche P1 du r cepteur pendant l' clair  d sir .
9 La s rie de clignotements s'arr te et le led L1 s teigne: le r cepteur est pr t pour l'emploi.

N�ECLAIRES	TEMP	N�ECLAIRES	TEMP	N�ECLAIRES	TEMP
1	01 sec.	12	12 sec.	23	4 min.
2	02 sec.	13	13 sec.	24	4,5 min.
3	03 sec.	14	14 sec.	25	5 min.
4	04 sec.	15	15 sec.	26	5,5 min.
5	05 sec.	16	30 sec.	27	6 min.
6	06 sec.	17	1 min.	28	6,5 min.
7	07 sec.	18	1,5 min.	29	7 min.
8	08 sec.	19	2 min.	30	7,5 min.
9	09 sec.	20	2,5 min.	31	BISTABLE
10	10 sec.	21	3 min.		
11	11 sec.	22	3,5 min.		

PROGRAMMATION DE LA FONCTION BISTABLE

R p ter la fonction d crite au paragraphe « PROGRAMMATION DE LA FONCTION MONOSTABLE » jusqu'au point **5**, donc proc der comme suivre:
6 Le LED du r cepteur s teigne et se rallume: appuyer la touche P1 du r cepteur entre 5 seconds.
7 Le led L1 commence une serie d' claires   vitesse reduite (1  clair/second).
8 Apr s le trenti me clignotement le led L1 reste allum  pour 5 seconds.
9 Appuyer et rel cher la touche P1 entre 5 seconds.
10 Le LED s teigne: le r cepteur est pr t pour l'emploi

CONFORMITE' A LA DIRECTIVE 99/05/CE

Le r cepteur MR1R est conforme aux qualit s requises par la Directive 99/05/CE. Ils ont  t  appliqu s les Normes techniques suivantes pour en v rifier la conformit : **EN 60335-1, EN 301 489-3, EN 300 220-3.**

Racconigi, le 04/10/2002
Le repr sentant d ument habilit  V2 ELETTRONICA SPA
A.Livio Costamagna



Der neue  berlagerungsempf nger garantiert eine konstant korrekte Funktion, auch in gest rter Umgebung: Die hohe Sensibilit t und Abstimmssch rfe sichern seine Immunit t gegen St rungen im Umfeld der Empfangsfrequenz. Das neue System der Programmierung mit Selbstlernf higkeit des Ger ts erm glicht das Speichern von Fernbedienungen der Serie ROYAL.

 **ACHTUNG:** der Empf nger MR1R kann nur mit Ger ten von V2 ELETTRONICA verwendet werden.

PROGRAMMIERUNG

Das selbstlernf hige System f r die Programmierung gestattet das Speichern des Codes, sowie di Einstellung der folgenden Funktionsmodi:
MONOSTABIL: Aktiviert das entsprechende Relais w hrend der gesamten  bertragungszeit der Fernbedienung. Wird die  bertragung unterbrochen, deaktiviert dich das Relais automatisch.
BISTABIL: Aktiviert das entsprechende Relais mit dem ersten  bertragungsvorgang durch die Fernbedienung, mit dem zweiten wird es deaktiviert.
TIMER: Die  bertragung durch die Fernbedienung aktiviert das entsprechende Relais. Die Deaktivierung erfolgt nach Verstreichen der eingestellten Zeit (max. 7,5 Minuten).

PROGRAMMIERUNG DER MONOSTABILEN FUNKTION

- Stellen Sie am DIP Schalter des Senders den gew nschten Code ein.
- Dr cken Sie die Taste P1 des Empf ngers und die Led L1 schaltet sich ein.
- Wenn Sie die Taste loslassen geht die Led kurzzeitig aus und f ngt anschlie end an, kurzzeitig zu blinken. Das Blinken dauert jeweils etwa 5 Sekunden. Die Anzahl der Blinksignale gibt den gew hlten Kanal an.
- Pour les autres boutons   choisir, appuyez avant de cliquer sur le bouton P1; la Led L1 change de type de clignotement en fonction du tableau suivant:

AUSGEW�HLTER KANAL	N�IMPULSE P1	Einzelblinken	Doppelblinken	Dreifachblinken	Verfachblinken
KANAL 1	1	•			
KANAL 2	2		••		
KANAL 3	3			•••	
KANAL 4	4				••••

- W hlen Sie den gew nschten Kanal und dr cken Sie binnen 5 Sekunden die Taste des Senders und halten Sie die LED des Empf ngers schaltet sich ab und dann schaltet sie sich ein und f r 5 Sekunden bleibt sie an.
 - Nach 5 Sek. schaltet die Led L1 sich ab und dann schaltet sie sich wieder ein: der Empf nger ist gebrauchsfertig.
- WICHTIG:** F r die korrekte Programmierung des Codes ist es erforderlich, dass der Abstand zwischen dem Sender und der Antenne des Empf ngers mindestens 1.5 m betr gt.

PROGRAMMIERUNG DER FUNKTION TIMER

Wiederholen Sie das Verfahren vom Absatz „PROGRAMMIERUNG DER MONOSTABILEN FUNKTION“ bis Punkt Nr. **5**, dann machen Sie Folgendes:
6 Die LED des Empf ngers schaltet sich ab und es schaltet sich wieder ein: binnen 5 Sekunden dr cken Sie die Taste P1 des Empf ngers.
7 Das LED L1 beginnt mit der Anzeige einer Reihe von Blinksignalen niedriger Frequenz (ca. 1 Blinksignal pro Sekunde). Die Anzahl der Blinksignale entspricht der einstellbaren Zeit, wie in Tabelle dargestellt wird.
8 Z hlen Sie die Anzahl der Blinksignale des LEDs L1 in  bereinstimmung mit der Zeit, die eingestellt werden soll. Dr cken Sie die Taste P1 des Empf ngers w hrend des gew nschten Blinksignals.
9 Die Serie der Blinksignale wird unterbrochen und die Led L1 schaltet sich ab: der Empf nger ist gebrauchtfertig.

Nr.BLINKSIGNAL	ZEIT	Nr.BLINKSIGNAL	ZEIT	Nr.BLINKSIGNAL	ZEIT
1	01 Sek.	12	12 Sek.	23	4 Min.
2	02 Sek.	13	13 Sek.	24	4,5 Min.
3	03 Sek.	14	14 Sek.	25	5 Min.
4	04 Sek.	15	15 Sek.	26	5,5 Min.
5	05 Sek.	16	30 Sek.	27	6 Min.
6	06 Sek.	17	1 Min.	28	6,5 Min.
7	07 Sek.	18	1,5 Min.	29	7 Min.
8	08 Sek.	19	2 Min.	30	7,5 Min.
9	09 Sek.	20	2,5 Min.	31	BISTABIL
10	10 Sek.	21	3 Min.		
11	11 Sek.	22	3,5 Min.		

PROGRAMMIERUNG DES BISTABILEN MODUS'

Wiederholen Sie das Verfahren vom Absatz „PROGRAMMIERUNG DER MONOSTABILEN FUNKTION“ bis Punkt Nr. **5**, dann machen Sie Folgendes:
6 Die LED des Empf ngers schaltet sich ab und es schaltet sich wieder ein: binnen 5 Sekunden dr cken Sie die Taste P1 des Empf ngers.
7 Das LED L1 beginnt mit der Anzeige einer Reihe von Blinksignalen niedriger Frequenz (ca. 1 Blinksignal pro Sek.).
8 Nach dem dre  igsten Blinken bleibt die Led L1 f r 5 Sekunden an.
9 Dr cken Sie die Taste und dann lassen Sie die Taste wieder los binnen 5 Sekunden.
10 Die LED schaltet sich ab: der Empf nger ist gebrauchsfertig.

KONFORMIT T GEM. EG-RICHTLINIE 99/05/EWG

Die Empf ngermodelle MR1R entsprechen den durch die EG-Richtlinie 99/05/EWG festgelegten wesentlichen Erfordernissen. F r die Konformit tskontrolle wurden die folgenden technischen Normen angewandt: **EN 60335-1, EN 301 489-3, EN 300 220-3.**

Racconigi, den 04.10.2002
Der Rechtvertreter der V2 ELETTRONICA SPA
A.Livio Costamagna



El nuevo receptor superheterodina garantiza siempre un correcto funcionamiento incluso en ambientes con interferencias: la buena sensibilidad y la alta selectividad lo hacen inmune a las interferencias presentes en el entorno de la frecuencia de recepci n. El nuevo sistema de programaci n de autoaprendizaje, permite la memorizaci n de los emisores de la serie ROYAL.

 **CUIDADO:** Utilizar el receptor MR1R solo con cuadros de maniobras de V2 ELETTRONICA.

PROGRAMACI N

El sistema de programaci n de autoaprendizaje permite la memorizaci n del c digo y la programaci n de los siguientes modos de funcionamiento:
MONOESTABLE: activa el rel  correspondiente para todo el tiempo de transmisi n del emisor, cuando la transmisi n se interrumpe el rel  se desactiva autom ticamente.
BIESTABLE: activa el rel  correspondiente con la primera transmisi n del emisor, el rel  se desactiva con la segunda transmisi n.
TEMPORIZADOR: la transmisi n del emisor activa el rel  correspondiente que se desactiva despu s del tiempo programado (m x. 7,5 min.).

PROGRAMACION DE LA FUNCI N MONOESTABLE

- Programar en el dip switch del emisor el c digo deseado.
- Pulsar la tecla P1 del receptor: el led L1 se enciende.
- Soltar la tecla, el led se apaga y emite una serie de destellos durante 5 seg.: el n mero de destellos breves indica el canal seleccionado.
- Para seleccionar los otros canales pulsar y soltar la tecla P1 antes de 5 seg., el led cambia tipo de destello siguiendo esta tabla:

CANAL SELECCIONADO	N�IMPULSOS P1	Destello individual	Destello doble	Destello triple	Destello cu�druple
CANAL 1	1	•			
CANAL 2	2		••		
CANAL 3	3			•••	
CANAL 4	4				••••

- Seleccionado el canal elegido, pulsar y mantener pulsada la tecla del emisor antes de 5 segundos.
- El LED del receptor se apaga y se vuelve a encender durante 5 segundos.
- Transcurridos los 5 segundos el led L1 se apaga: el receptor est  listo para su utilizaci n.

CUIDADO: para memorizar correctamente el c digo es necesario mantener una distancia m nima de 1,5 metros entre el emisor y la antena del receptor.

PROGRAMACI N DE LA FUNCI N TEMPORIZADOR

Repetir el procedimiento descrito en el parrafo “PROGRAMACION DE LA FUNCION MONOESTABLE” hasta el punto **5**, despu s proceder de la siguiente forma:
6 El LED del receptor se apaga y se vuelve a encender: pulsar la tecla P1 del receptor antes de 5 segundos.
7 El led L1 inicia una serie de destellos a poca velocidad (1 destello al segundo). El n mero de destellos corresponde a un tiempo programable como se indica en la tabla.
8 Contar el n mero de destellos del led L1 correspondiente al tiempo que se desea programar; pulsar la tecla P1 del receptor durante el destello deseado.
9 La serie de destellos se interrumpe y el led L1 se apaga: el receptor est  listo para su utilizaci n.

N�DESTELLOS	TIEMPO	N�DESTELLOS	TIEMPO	N�DESTELLOS	TIEMPO
1	01 sec.	12	12 sec.	23	4 min.
2	02 sec.	13	13 sec.	24	4,5 min.
3	03 sec.	14	14 sec.	25	5 min.
4	04 sec.	15	15 sec.	26	5,5 min.
5	05 sec.	16	30 sec.	27	6 min.
6	06 sec.	17	1 min.	28	6,5 min.
7	07 sec.	18	1,5 min.	29	7 min.
8	08 sec.	19	2 min.	30	7,5 min.
9	09 sec.	20	2,5 min.	31	BIESTABLE
10	10 sec.	21	3 min.		
11	11 sec.	22	3,5 min.		

PROGRAMACI N DE LA FUNCI N BIESTABLE

Repetir el procedimiento descrito en el parrafo “PROGRAMACION DE LA FUNCION MONOESTABLE” hasta el punto **5**, despu s proceder de la siguiente forma:
6 El LED del receptor se apaga y se vuelve a encender: pulsar la tecla P1 del receptor antes de 5 segundos.
7 El led L1 inicia una serie de destellos a poca velocidad (1 destello al segundo).
8 Despu s de treinta destellos el led L1 permanece encendido durante 5 segundos.
9 Pulsar y soltar la tecla P1 antes de 5 segundos.
10 El LED se apaga: el receptor est  listo para su utilizaci n.

CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA 99/05/CE

El receptor MR1R es conforme con los requisitos esenciales fijados por la Directiva 99/05/CE. Han sido aplicadas las siguientes Normas t cnicas para verificar la conformidad: **EN 60335-1, EN 301 489-3, EN 300 220-3.**

Racconigi, a 04/10/2002
El representante legal de V2 ELETTRONICA SPA
A.Livio Costamagna