

WIEGAND ONTVANGERS ACC061 en ACC063


COMPATIBILITEIT

Zender knop 3	Ontvanger ACC061 – oud model		Ontvanger ACC063	
	1 kanaal	opmerking	2 kanalen	opmerking
Oud model	JA		JA	DIP schakelaars instellen voor toe te passen knoppen
Nieuw model	JA	PIC vervangen voor gebruik met knop 3	JA	DIP schakelaars instellen voor toe te passen knoppen

DIP instellingen op ACC063 ontvanger

SETTINGS OF 4-POSITION DIP SWITCH				ACTIVE BUTTON OF TRANSMITTER	
1	2	3	4	CHANNEL 1	CHANNEL 2
☐	☐	☐	☐	3	-
☐	☐	☐	☐	1	3
☐	☐	☐	☐	3	-
☐	☐	☐	☐	2	3
☐	☐	☐	☐	3	1
☐	☐	☐	☐	1	-
☐	☐	☐	☐	3	1
☐	☐	☐	☐	2	1
☐	☐	☐	☐	3	-
☐	☐	☐	☐	1	3
☐	☐	☐	☐	3	-
☐	☐	☐	☐	2	3
☐	☐	☐	☐	3	2
☐	☐	☐	☐	1	2
☐	☐	☐	☐	3	2
☐	☐	☐	☐	2	-

Vervangen PIC op ACC061

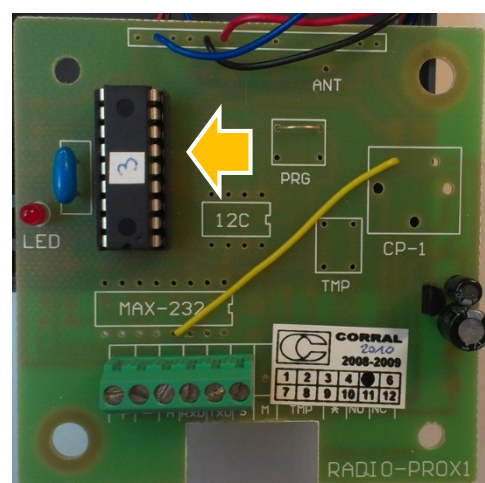

RECEPTEURS WIEGAND ACC061 et ACC063

COMPATIBILITE

Transmetteur bouton 3	Récepteur ACC061 – ancien modèle		Récepteur ACC063	
	1 canal	remarque	2 canaux	remarque
Ancien modèle	OUI		OUI	Configurer les commutateurs DIP selon les boutons utilisé
Nouveau modèle	OUI	Remplacer le PIC pour utilisation avec bouton 3	OUI	Configurer les commutateurs DIP selon les boutons utilisé

Configuration DIP sur récepteur ACC063

Remplacement PIC ACC061

SETTINGS OF 4-POSITION DIP SWITCH				ACTIVE BUTTON OF TRANSMITTER	
1	2	3	4	CHANNEL 1	CHANNEL 2
☐	☐	☐	☐	3	-
☐	☐	☐	☐	1	3
☐	☐	☐	☐	3	-
☐	☐	☐	☐	2	3
☐	☐	☐	☐	3	1
☐	☐	☐	☐	1	-
☐	☐	☐	☐	3	1
☐	☐	☐	☐	2	1
☐	☐	☐	☐	3	-
☐	☐	☐	☐	1	3
☐	☐	☐	☐	3	-
☐	☐	☐	☐	2	3
☐	☐	☐	☐	3	2
☐	☐	☐	☐	1	2
☐	☐	☐	☐	3	2
☐	☐	☐	☐	2	-

