

ACC401

GEBRUIKSAANWIJZING

ACC401

BIOMETRIE STAND ALONE - 99 GEBRUIKERS

05-100011

ACC401

Inhoudsopgave

1.	Inhoud	2
2.	Installatie	3
3.	Bediening	5
4.	Mogelijke foutmeldingen	9
5.	FAQ	9

1. Inhoud

- vingerscanner; controlekastje; adapter 9V AC 800mA





- Bevestigingspluggen en vijzen

05-100011

ACC401

2. Installatie

- Monteer de scanner op een handige hoogte tegen de muur naast uw te bedienen deur of poort. Verwijder eerst het montageplaatje aan de achterzijde van de scanner en bevestig dit aan de muur. Schuif dan de scanner over het montageplaatje en draai het vijsje aan de onderkant van de scanner erin.
- Verbind de connectoren 1 t.e.m. 4 in het controlekastje met de respectievelijke lusterklemmen (1 t.e.m. 4) aan de onderzijde van de scanner. (Max 18 meter; 0,75mm²; onbeschet)

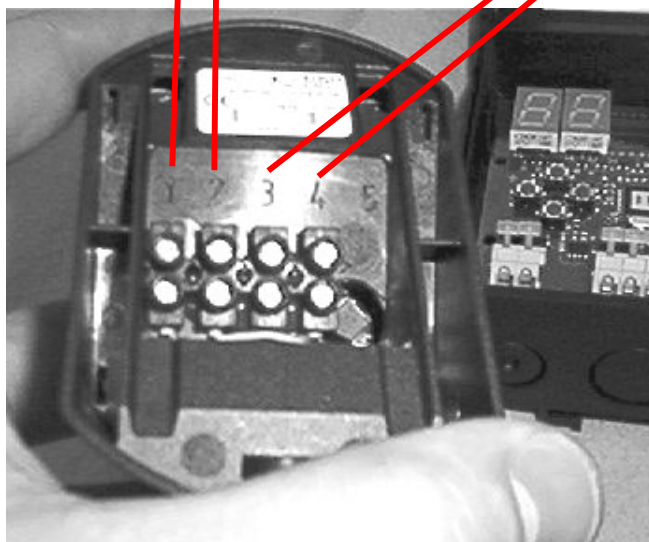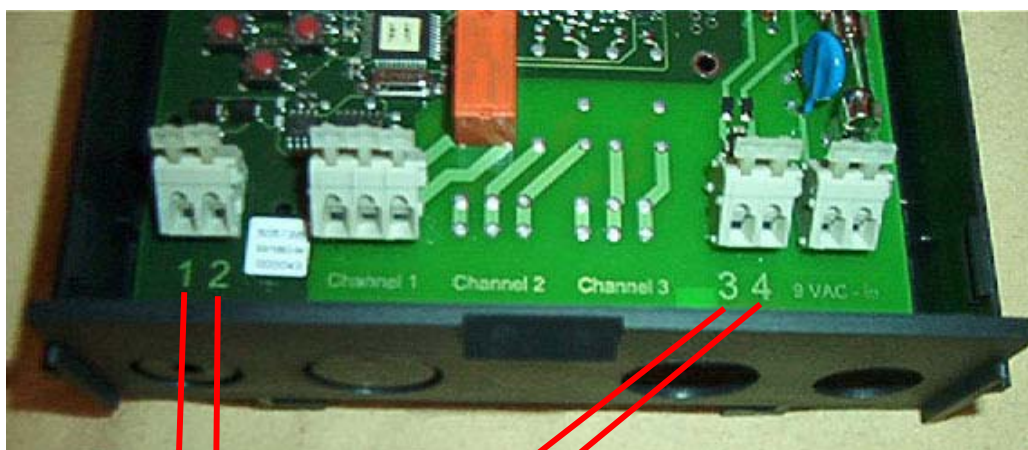


Opm.: een draad aansluiten op een connector in het controlekastje doet u door het plastic pinnetje bovenaan de connector naar achteren te duwen. Hierdoor opent het klemmetje zich en kan u de draad erin schuiven. Wanneer u het pinnetje dan terug los laat, zit de draad vast in de connector.


05-100011

ACC401

- Sluit de voeding aan op de 9 VAC – in :

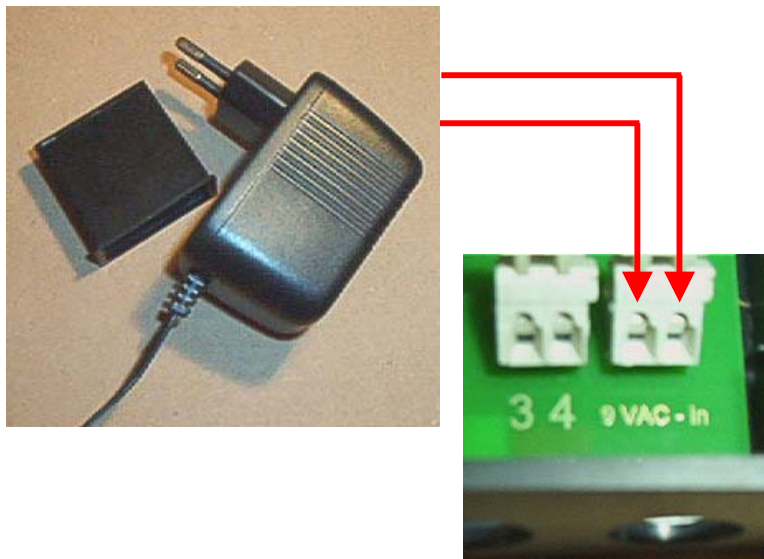

- Sluit het te schakelen toestel (bv. een elektrisch deurslot aan op de relais "Channel 1" (250V~ 5A):

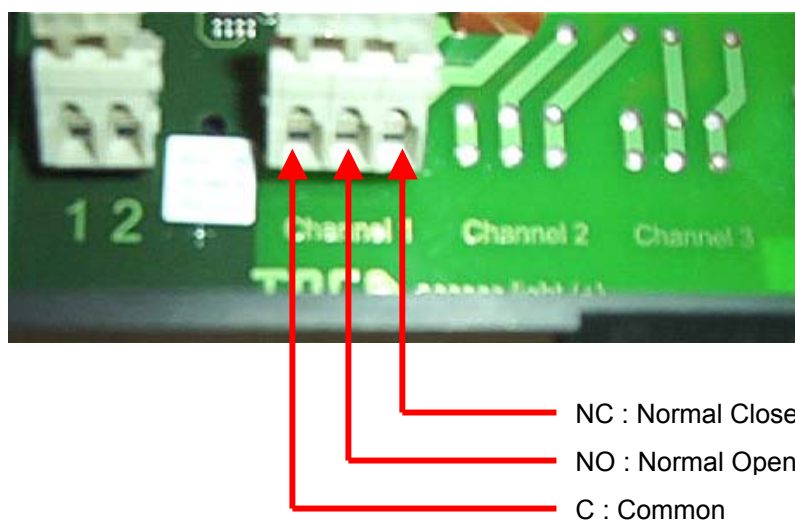

Zorg eerst dat het toestel niet onder spanning staat.

Knip dan één stroomdraad van het te schakelen toestel door en verbind het éne uiteinde aan 'C'.

Wenst u dat het circuit kortstondig verbroken wordt bij herkenning van een vingerafdruk, dan sluit u het andere uiteinde aan op 'NC'. Wilt u dat er bij herkenning het circuit kortstondig verbonden wordt, sluit het andere uiteinde dan aan op 'NO'.


05-100011

ACC401

3. Bediening

- Bedieningstoetsen:**

Wanneer u het controlekastje opent, ziet u in de linker bovenhoek 4 rode knopjes (vlak onder de 2 7-segment displays):

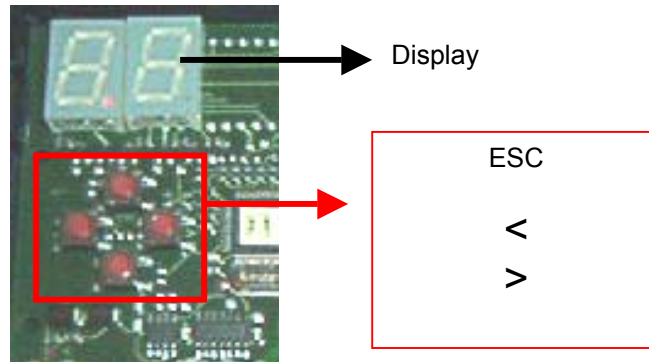

- Indienstname:**

Wanneer U voor het eerst het controlekastje onder spanning zet, ziet u op het display beide puntjes oplichten. Druk op OK en dan op ESC. De scanner wordt nu gekoppeld aan de controle-eenheid. Dit duurt ca. 15 seconden. Wanneer het eerste puntje begint te knipperen is het toestel klaar voor gebruik.

- Beheren van het toestel:**

Druk op de OK-knop. U moet nu eerst een 2-cijferige code ingeven om toegang te krijgen tot de beheerderfuncties. Standaard staat deze code ingesteld op 99. Door middel van de pijltjes kiest u het eerst cijfer (indien de securitycode 99 is, druk 1 maal op < zodat u het cijfer 9 op de display ziet verschijnen). Druk vervolgens op OK om het tweede cijfer in te geven (bvb 9 indien de code nog ingesteld staat op de standaard code, nl. 99). Druk nogmaals op OK om de code in te geven.

Wanneer de code correct ingegeven werd, komt u in het beheermenu terecht. Hierin kan u kiezen uit volgende zaken d.m.v. de pijltjestoetsen:

- 1) Toevoegen van vinger
- 2) Verwijderen van vinger
- 3) Security-code wijzigen
- 4) Terug naar fabrieksinstellingen.

Wanneer de code niet correct blijkt, krijgt u nog 2 kansen om de code correct in te geven. Geeft u 3 maal een verkeerde code in, dient u 30 minuten te wachten vooraleer u terug een code kan ingeven.



05-100011

ACC401

1) Toevoegen van gebruiker (Enroll user):

Druk op OK om een vinger toe te voegen.

Vervolgens kiest u het nummer van de vinger welke u wilt gaan opslaan (dmv de pijltjes).




Wanneer er zich een puntje achter het cijfer bevindt wil dit zeggen dat er op deze positie reeds een vinger is opgeslagen.



puntje

Ga verder (>) tot u een positie tegenkomt waar geen puntje achter staat. Druk op OK om op deze positie een vinger

toe te voegen. Vervolgens wordt u gevraagd welke vinger u gaat toevoegen. (F0 is de linker pink, F1 de linker ringvinger, F2 de linker middenvinger, enz. tot en met F9 is de rechter pink.)

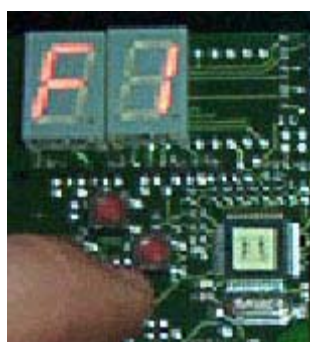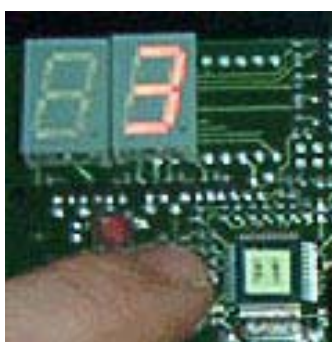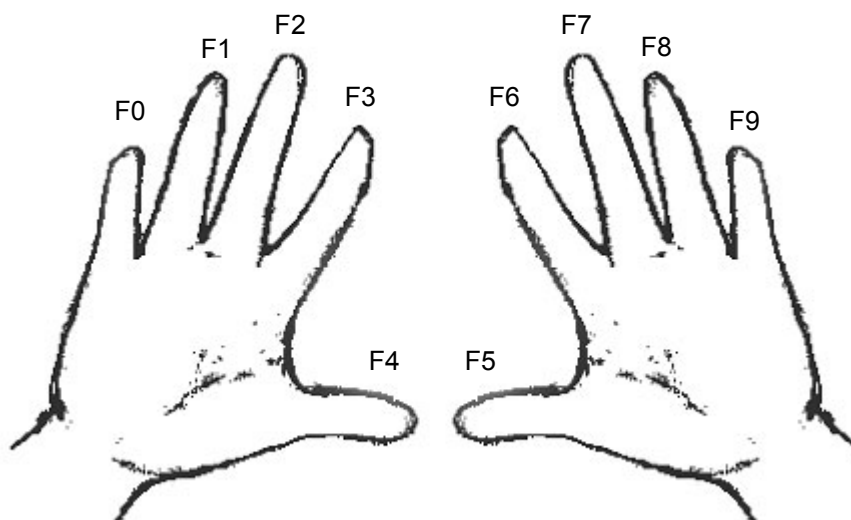

Kies de vinger die u wil gaan scannen dmv de pijltjes en druk op OK.

Er verschijnt 'EF' (Enroll Finger) op het scherm en op de scanner brand er nu een oranje lichtje. Dit geeft aan dat de nieuwe vinger mag gescand worden. Laat nu de persoon wiens vinger u wenst toe te voegen zijn vinger scannen dmv de vingerscanner.

05-100011

ACC401



1

2

3

4

Een vinger scannen doe je als volgt :

Je legt je vinger plat op de scanner met de tip van de vinger bovenaan de scanner (1). Schuif vervolgens je vinger naar beneden, nauwelijks druk uitoefenend op de scanner, tot je vinger zich helemaal onderaan de scanner bevind (4).

Wanneer de vingerafdruk van goede kwaliteit is, wordt deze opgeslagen op de gekozen positie. Het groene lampje op de scanner gaat branden.



Wanneer de afdruk niet van voldoende kwaliteit was gaat het groene lampje niet branden en dien je opnieuw de vinger te scannen.

05-100011

ACC401

2) Verwijderen van een gebruiker (Delete user):

Druk op OK.
Kies dmv de pijltjes de positie van de vinger die je wil verwijderen.
Druk vervolgens op OK.
De vingerafdruk op de gekozen positie is nu verwijderd.
De vinger zal voortaan niet meer herkend worden.



3) Veranderen van de geheime code (security code):

Druk op OK.
Geef dmv de pijltjes een nieuwe code in.
Druk nogmaals op OK.



Opm.: voortaan dien je deze nieuwe code in te geven om de beheerfuncties op te roepen. Bij 3 maal foutief ingeven van deze code blokkeert het controlekastje de mogelijkheid om nog verder te proberen de code in te geven. Pas na verloop van 45 minuten kan u terug opnieuw een code ingeven.

4) Teruggaan naar fabrieksinstellingen:

Druk op OK.
Je wordt nogmaals gevraagd om de securitycode in te geven. Het toestel zal nu terug in een niet geïnitieerde toestand komen. U kan nu het toestel initialiseren met bvb een andere scanner.
Opgelet: Wanneer je dit doet worden alle opgeslagen vingerafdrukken permanent verwijderd!



- *Gebruiken van de scanner*

Het herkennen van een vinger gebeurt door je vinger simpelweg over de scanner te wrijven (zie uitleg op pagina 8). Wanneer je vinger herkend wordt, schakelt het contact en gaat bvb de deur open. Een groen lampje op de scanner geeft aan dat de vinger correct herkend werd. Gaat er een rood lampje branden op de scanner, dan werd de vinger niet herkend, en wordt er uiteraard ook geen toegang verschaft.



ACC401

4. Mogelijke foutmeldingen

nr	Omschrijving	Oplossing
E0	Geen verbinding met de scanner	Sluit de 4 draden correct aan
E1	Geheugen vol	Verwijder 1 of meerdere vingers
E2	2x verkeerde code ingegeven	Wacht 30 minuten en probeer opnieuw
E3	Verkeerde scanner aangesloten	Sluit de originele scanner aan of doe opnieuw een initialisatie

5. FAQ

Mijn vinger wordt niet aanvaard bij het toevoegen van vingers.

De vinger werd met een niet gelijkmatige druk over de scanner gewreven, of werd te snel of te traag bewogen.

Probeer opnieuw tegen een gematigde snelheid en met een zo groot mogelijk raakoppervlak. Druk heel zachtjes, net genoeg om steeds de scanner te raken.

Een reeds opgeslagen vinger wordt niet terug herkend

U scant uw vinger niet op de manier waarop u hem opgeslagen hebt. Probeer steeds dezelfde manier van scannen te gebruiken (hoek v.d. vinger, snelheid en druk). Indien u er niet in slaagt de juiste manier terug te vinden, verwijder dan de vinger uit het geheugen en voeg hem nadien terug toe. De herkenning zal feilloos verlopen als u de regels uit vraag 1 nauwgezet toepast.

Mijn toestel werkt niet !

Je kan zien wanneer het toestel klaar is om vingerafdrukken te herkennen:

Er flinkt een statuspuntje (rechts onderaan op het eerste deel van de 2-delige display) in het controlekastje. Is dit niet het geval, zet dan de spanning gedurende 20 seconden af. Bij het terug op spanning brengen van het toestel zou het puntje weer moeten flikkeren en is het toestel klaar om vingerafdrukken te herkennen. Vergeet niet de allereerste keer de ingebruikname-procedure te doorlopen.

05-100011