


ACC810

BlueTooth lezer – Handenvrije Toegang
Lecteur BlueTooth – Accès Main Libre



AANSLUITING - RACCORDEMENT

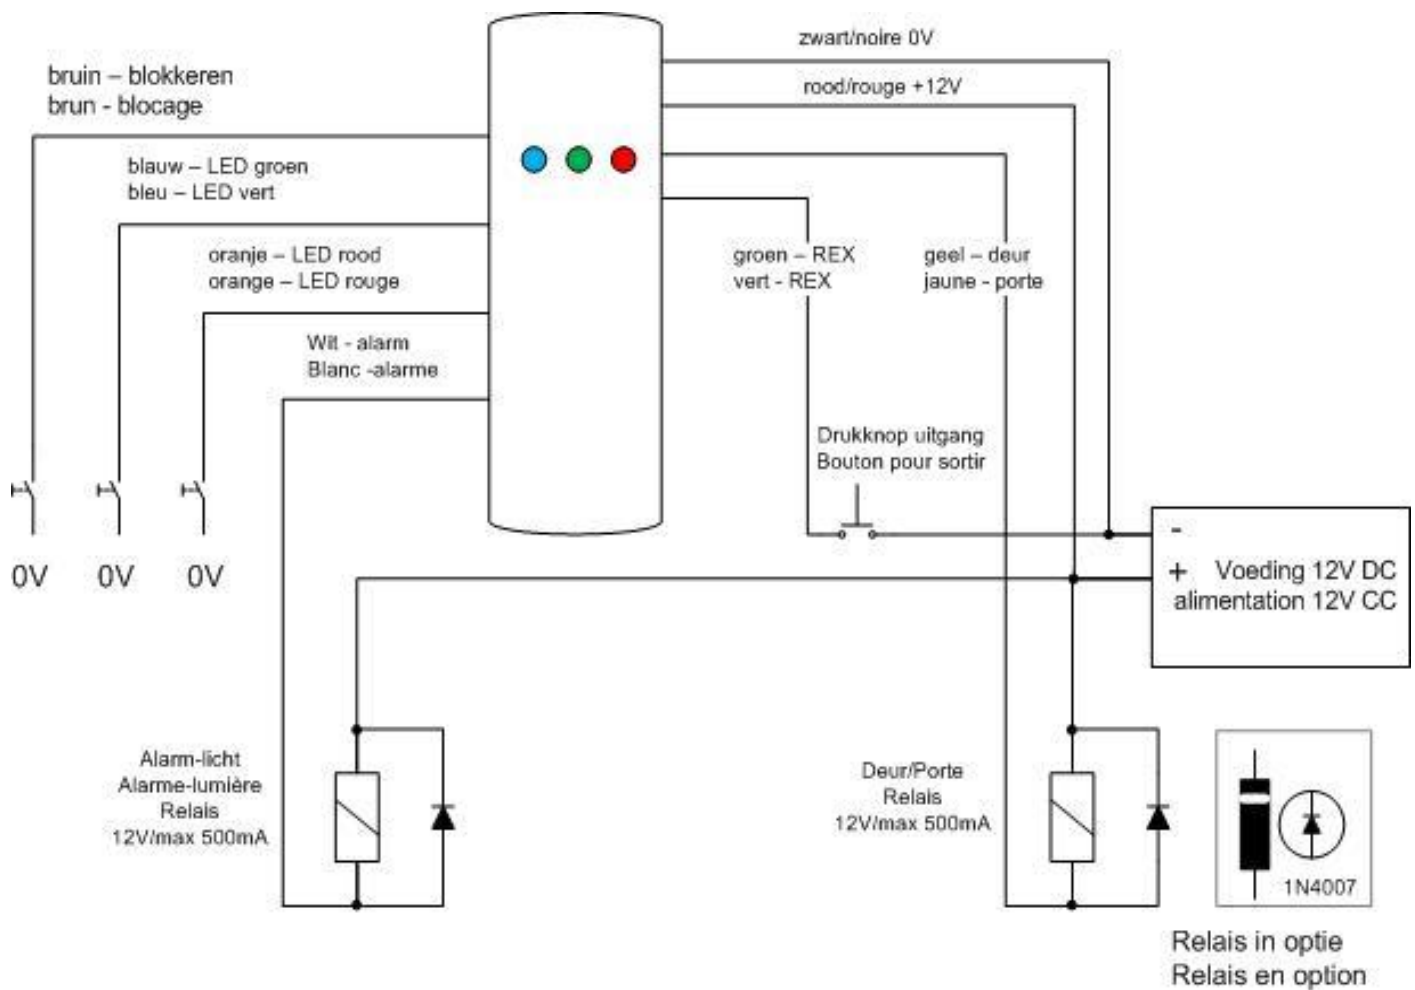

INLEIDING

De Bluetooth (BT) ontvanger werkt met BT telefoons en BT Tags. Elk BT toestel heeft een uniek 12 karakter herkenningnummer; *het Mac adres*. Dit kan uitgelezen worden via PC met BT, in het menu van de telefoon of mits intoetsen van een commando, vb.: Nokia, Samsung: *#2820# of *#232337"

LED INDICATIE

LED	STATUS	
	AAN	KNIPPEREN
Blauw	Systeem was geactiveerd	BT unit gedetecteerd
Groen	Toegang verleend	
Rood	Alarm geactiveerd	

TOEGANGSMODES

- Alle BT telefoons hebben toegang mits toegangscode (Easy access mode)
- Geactiveerde telefoons worden herkend (Comfort mode)
- Geactiveerde telefoons worden herkend plus invoer van toegangscode (High Security mode)

PPROGRAMMEREN

De programmatie instructies worden ingevoerd in het BT "Naam" veld van uw telefoon.

Activeren van de configuratie mode:

- ▶ Schakel voeding uit
- ▶ Activeer REX ingang en hou ingedrukt terwijl u de voeding inschakelt.
- ▶ De lezer geeft een korte beep. Laat REX los. De blauwe LED knippert

Type	Patroon	Detail
instructie	pp,xxxxxxxxxxxx,yyyy	pp: 01 tot 10 x: Mac adres 12 F's: alle BT telefoons hebben toegang (default)

CONFIGURATIE INSTELLINGEN

Parameter	Instructie	
CONFIGURATIE 1	default = 05,01,1,0,05,10	
Deur open tijd	00 – 60 (seconden)	00 = niet gebruikt
Deur zoemer waarschuwingstijd	00 – 20 (seconden)	00 = geen zoemer
Type deursturing	0=poort/garagedeur (1s open/1s toe) 1=elektrisch slot	
Uitgang2 Alarm- of lichtsturing	0 = alarm (on/off) 1 = licht (pulsetijd)	
Alarmgebruikers	00 – 10	00 = niet gebruikt
Pulstijd licht	00 – 60 (minuten)	00 = licht schakelt niet uit
CONFIGURATIE 2	default = 1,3,40,0,0,1,1	
Zendbereik	1= 0,1 – 2m 2=0,5 – 10m 3=5m – 100m	
Zendvermogen	1 – 8	1=0,1m 8=10m
BT ontvangstbereik	00 – 99	00=kortste 99=langste
Ingang 1	0=actief laag 1=actief hoog	
Ingang 2	0=actief laag 1=actief hoog	
Uitgang 1	0=actief laag 1=actief hoog	
Uitgang 2	0=actief laag 1=actief hoog	

		y: toegangscode (default 1234)
Paswoord	8 karakters	12345678
Configuratie 1	15 karakters	04,01,1,0,05,10
Configuratie 2	14 karakters	1,3,40,0,0,1,1

Invoeren van hoofdgebruiker (Master)

- Instructie: 01,*uw mac*,7878 in het Naam-veld van uw telefoon
- Druk OK
- Breng uw telefoon bij de ACC810 (<20 cm)
- De toegangscode wordt gevraagd
- Voer 1234 in
- groene LED komt aan en deur opent voor 5s
- de lezer geeft 3 beeps en vraagt om lezer paswoord
- voer 12345678 in
- de lezer bevestigt met 1 beep

Invoeren van nieuwe gebruiker (High Security mode)

- Instructie: 02,*Mac*,6342 in Naam-veld van uw telefoon
- Druk OK
- Breng uw telefoon bij de ACC810 (<20 cm)
- De toegangscode wordt gevraagd
- Voer 7878 in
- groene LED komt aan en deur opent voor 5s
- de lezer geeft 3 beeps en vraagt om lezer paswoord
- voer 12345678 in
- de lezer bevestigt met 1 beep

Voor Comfort mode, gebruik toegangscode 0000.

Wissen van een gebruiker

- Instructie 02 in het Naam-veld van uw telefoon
- Vervolg met stappen 3-9 uit *nieuwe gebruiker*

INTRODUCTION

Le récepteur Bluetooth (BT) fonctionne avec des GSM BT et Tags BT. Chaque unité BT a un numéro d'identification unique à 12 caractères, l'adresse Mac. Cela peut être lu par PC avec BT, dans le menu du téléphone ou si vous tapez les caractères suivants: Nokia et Samsung: *#2820# ou *#232337" plus bouton d'appel.

INDICATION LED

LED	CONDITION	
	ACTIF	CLIGNOTER
Bleu	Système a été activé	Unité BT désactivé
Vert	Accès accepté	
Rouge	Alarme activé	

MODES D'ACCES

- Tous les téléphones BT ont accès (mode d'accès facile)
- Les téléphones activés sont identifiés (mode Confort)
- Les téléphones activés sont identifiés + demande du code d'accès (mode Haute sécurité)

PROGRAMMATION

Les instructions de programmation sont introduites dans le champ "Nom" de votre téléphone BT.

Pour activer le mode de configuration:

- mettez le module BT hors tension
- Activez l'entrée REX et maintenez pendant la remise sous tension.
- Le lecteur émet un bip court. Lâchez le REX. La LED bleu clignote

Type	Composition	Detail
instruction	pp,xxxxxxxxxxxx,yyyy	pp: 01 à 10 x: adresse Mac 12 F's: tous téléphone BT ont accès (par défaut)

CONFIGURATION DES PARAMETRES

Parametre	Instruction		
CONFIGURATION 1	par default = 05,01,1,0,05,10		
Délai porte ouverte	00 – 60 (secondes)	00 = non utilisé	
Délai d'avertissement	00 – 20 (secondes)	00 = pas de ronfleur	
Type de porte	0=portail/garage (1s ouvert/1s fermé) 1=serrure électrique		
Sortie2 Alarme ou lumière	0 = alarme (on/off) 1 = lumière (pulse)		
Utilisateurs d'alarme	00 – 10	00 = non utilisé	
Délai pulse lumière	00 – 60 (minutes)	00 = lumière ne s'éteint pas	
CONFIGURATION 2	par default = 1,3,40,0,0,1,1		
Portée	1= 0,1 – 2m	2=0,5 – 10m	3=5m – 100m
Puissance	1 – 8	1=0,1m 8=10m	
Réception BT	00 – 99	00=plus court 99=plus long	
Entrée 1	0=actif bas	1=actif haut	
Entrée 2	0=actif bas	1=actif haut	
Sortie 1	0=actif bas	1=actif haut	
Sortie 2	0=actif bas	1=actif haut	

		y: code d'accès (par défaut 1234)
Mot de passe	8 caractères	12345678
Configuration 1	15 caractères	04,01,1,0,05,10
Configuration 2	14 caractères	1,3,40,0,0,1,1

ENREGISTREMENT UTILISATEUR PRINCIPAL (Master)

- Instruction : 01, votre Mac, 7878 dans le champ *Nom* de votre téléphone
- Appuyez sur OK
- Approchez votre téléphone de l'ACC810 (<20 cm)
- Le code d'accès est demandé
- Entrez 1234
- LED verte s'allume et la sortie est active pendant 5s
- Le lecteur émet 3 bips et demande le mot de passe du lecteur
- entrez le code 12345678
- le lecteur confirme avec un bip

ENREGISTREMENT NOUVEL UTILISATEUR (mode Haute Sécurité)

- Instruction : 02, Mac, 6342 dans le champ *Nom* de votre téléphone
 - Appuyez sur OK
 - Approchez votre téléphone de l'ACC810 (<20 cm)
 - Le code d'accès est demandé
 - Entrez 7878
 - LED verte s'allume et la sortie est active pendant 5s
 - Le lecteur émet 3 bips et demande le mot de passe du lecteur
 - entrez le code 12345678
 - le lecteur confirme avec un bip
- Pour Mode Confort, utilisez le code d'accès 0000.*

EFFACER UN UTILISATEUR

- Instruction : 02 dans le champ *Nom* de votre téléphone
- Continuez avec les étapes 3-9 d'un Nouvel Utilisateur

TECHNISCHE GEGEVENS – DONNEES TECHNIQUES

SPECIFICATIES SPECIFICATIONS	MODEL ACC810
Aantal Administrators nombre d'administrateurs	2
Aantal Gebruikers nombre d'utilisateurs	10
Vertragingstijd alarmingang délais d'activation	0-20 sec
Voedingsspanning alimentation	12-17V DC, 30mA
Afmetingen dimensions	130(h)x50(b)x10(d)mm
Werkingstemperatuur température d'environnement	-30° tot +80°C / IP67
Uitgang 1 (slotsturing) sortie 1 (activation serrure)	Open collector (geel) max. 500mA Collecteur ouvert (jaune)
Uitgang 2 sortie 2	Open collector (wit) max. 500mA Collecteur ouvert (blanc)
Stuuringangen entrées de controle	Zoemer, rode en groene LED Ronfleur, LED rouge et vert
Ingang / entrée WIEGAND	REX – request to exit 26 bit

ACCESSOIRES

	<u>Bestelcode / Référence</u>
Montageplaat – RVS / Plaque de montage – INOX	ACC814
Montage kader - Antraciet grijs ABS / Cadre de montage - Anthracite gris ABS	ACC813
Lexan vervangplaatjes / Lexan de remplacement	op aanvraag / sur demande