


MANUEL INSTALLATEUR

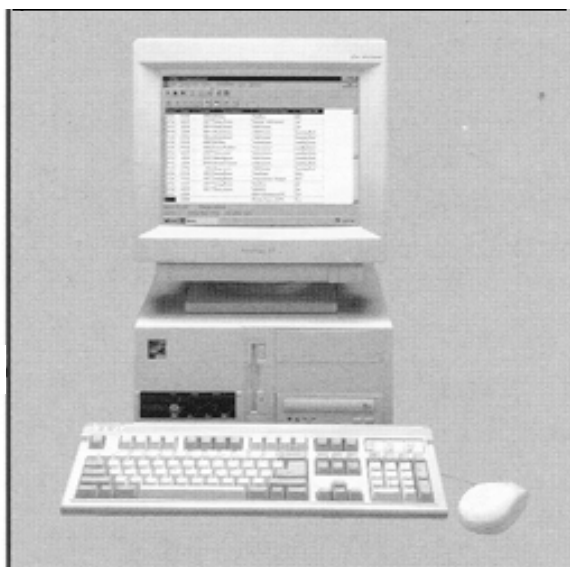

SYSTEME DE CONTRÔLE D'ACCÈS SK-NET

- 👍 Possibilité de brancher jusqu'à 200 têtes de lecture à la connexion RS 485.
- 👍 Compatible avec Windows (95/98/NT4.0 ou plus)
- 👍 Création de groupes d'accès par la technique de traîner et de déposer.
- 👍 Display pour la représentation d'une plage horaire entièrement graphique.
- 👍 Configuration de système automatisée
- 👍 A l'aide des rapports de carte et de transaction, l'utilisateur peut structurer, sélectionner et raffiner les portées
- 👍 Real Antipassback avec pardon pour l'application de base pour garer.
- 👍 Software optionnel pour multi-location avec connexion par modem

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Exigences minimales d'ordinateur
pour Sk-net :

- ☐ IBM-compatible, Pentium 90 ou processeur compatible
- ☐ Windows 95/98, ou Windows NT 4.0 ou plus
- ☐ 16MB RAM (32 MBRAM pour Windows NT4.0)
- ☐ Capacité du disque dur 100 MB (plus grand en cas de plusieurs locations)
- ☐ Floppy drive 3.5 inch
- ☐ Porte série à grande vitesse (38.4 K ou plus)
- ☐ Moniteur VGA
- ☐ Imprimante parallèle, compatible avec IBM

Système recommandé :

- ☐ ZIP-drive ou équivalent pour le backup du système.
- ☐ Windows NT pour des performances maximales

En cas de plus de 16 têtes de lectures:

- ☐ Pentium 200 ou processeur compatible
- ☐ 32 MB RAM
- ☐ Disque dur de 500 MB

En cas de plus de 50 têtes de lecture :

- ☐ Pentium II-300 ou processeur compatible
- ☐ 64 MB RAM
- ☐ Disque dur de 1 Gigabyte

Construction du système


Système à plusieurs têtes de lecture

- ☐ Le réseau est réalisé par un câble torsé et protégé
- ☐ Longueur totale du système s'élève à un maximum de 1219,2 m
- ☐ L'ordinateur est branché au réseau par un convertisseur RS232/484, modèle ACC900 ou il y a la possibilité de brancher sans convertisseur à condition que la porte RS232 sur la centrale est utilisée.
- ☐ L'ordinateur peut être branché à distance par modem pour des locations avec plusieurs de têtes de lecture
- ☐ Voir schéma pour configuration de système


Système à une tête de lecture :

- ☐ L'ordinateur est branché directement sur la centrale par le modem.


Configurations typiques

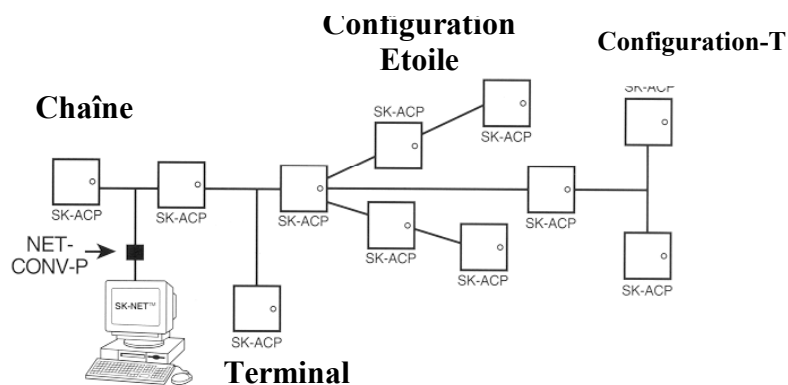

Connexions au réseau

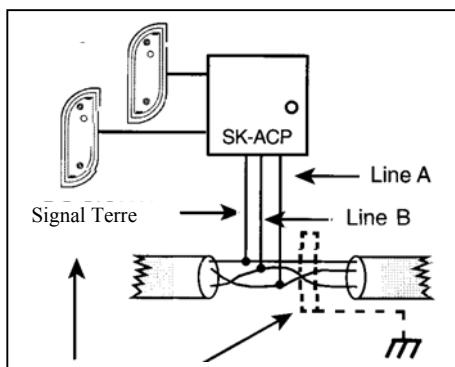

Une carapace est fortement conseillée dans des environnements sensibles aux coups d'électricité sévères (p.e. éclair). La carapace doit être connectée avec la terre par un seul bout. Le Signal Terre DC pourrait être nécessaire pour des réseaux qui sont connectés à un réseau de câble étendu. Il est **interdit** de connecter le fil du signal terre à la terre.

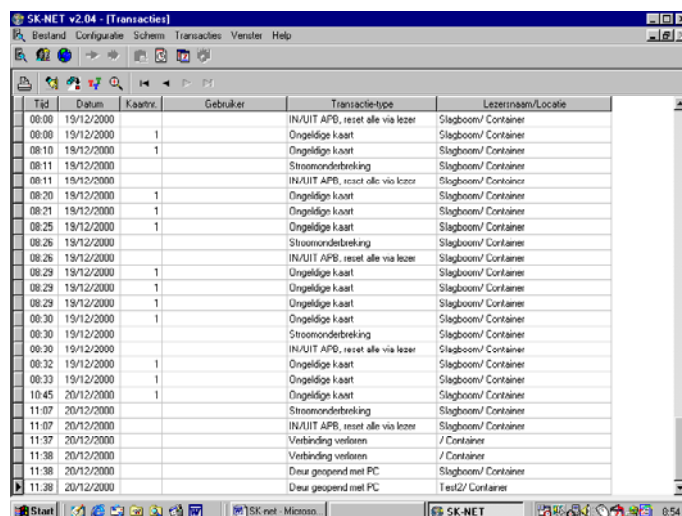

Tijd	Datum	Kaartnr.	Gebruiker	Transactie-type	Lezer/naam/locatie
00:00	19/12/2000			IN/UIT APB, reset alle via lezer	Slagboom/ Container
00:00	19/12/2000	1		Ongeldige kaart	Slagboom/ Container
00:10	19/12/2000	1		Ongeldige kaart	Slagboom/ Container
00:11	19/12/2000			Stroomonderbreking	Slagboom/ Container
00:11	19/12/2000			IN/UIT APB, reset alle via lezer	Slagboom/ Container
00:20	19/12/2000	1		Ongeldige kaart	Slagboom/ Container
00:21	19/12/2000	1		Ongeldige kaart	Slagboom/ Container
00:25	19/12/2000	1		Ongeldige kaart	Slagboom/ Container
00:26	19/12/2000			Stroomonderbreking	Slagboom/ Container
00:26	19/12/2000			IN/UIT APB, reset alle via lezer	Slagboom/ Container
00:29	19/12/2000	1		Ongeldige kaart	Slagboom/ Container
00:29	19/12/2000	1		Ongeldige kaart	Slagboom/ Container
00:29	19/12/2000	1		Ongeldige kaart	Slagboom/ Container
00:30	19/12/2000	1		Ongeldige kaart	Slagboom/ Container
00:30	19/12/2000			Stroomonderbreking	Slagboom/ Container
00:30	19/12/2000			IN/UIT APB, reset alle via lezer	Slagboom/ Container
00:32	19/12/2000	1		Ongeldige kaart	Slagboom/ Container
00:33	19/12/2000	1		Ongeldige kaart	Slagboom/ Container
10:45	20/12/2000	1		Ongeldige kaart	Slagboom/ Container
11:07	20/12/2000			Stroomonderbreking	Slagboom/ Container
11:07	20/12/2000			IN/UIT APB, reset alle via lezer	Slagboom/ Container
11:37	20/12/2000			Verbinding verloten	/ Container
11:38	20/12/2000			Verbinding verloten	/ Container
11:38	20/12/2000			Deur geopend met PC	Slagboom/ Container
11:38	20/12/2000			Deur geopend met PC	Test2/ Container

Toutes les configurations de système et données de carte sont programmées et réservées à la mémoire du PC et downloaded aux centrales.

Les cases du fichier de l'utilisateur :

Prénom, MI, nom de famille, numéro de carte, groupe d'accès, numéro d'employé, titre, département, numéro de téléphone; utilisateur 1, utilisateur 2, utilisateur 3, numéro de parking, véhicule 1 et véhicule 2

Rapports de fichier de l'utilisateur :

Imprimer et représenter le display, sélectionner une page

Cases de fichier des transactions

Heure, date, numéro de carte, numéro de l'utilisateur, type de transaction, identification du lecteur/location

Les rapports de transactions

Sélectionner sur Groupe de Transaction, nom de l'utilisateur, date et heure, durée, tête de lecture, location.

Groupes d'accès

Groupes d'accès, nombre illimité, qui servent à attribuer des têtes de lecture et plages horaires aux groupes d'utilisateurs

Antipassback

Réel ou timed, dur ou douce avec pardon, opérationnel avec PC en mode on-line ou off-line

Garantie

Ces produits sont garantis contre des défauts en matériel et en métier pour une période d'une année à partir de l'envoi. Nestor Cy s'engage, de par sa propre initiative, à remplacer ou à réparer les produits défectueux si la période de garantie n'est pas écoulée. Dans ce cas, Nestor Cy prend également tous les frais de transport à sa charge. La garantie n'est en aucun cas d'application au cas où les défauts sont la conséquence d'un usage incorrect, d'un accident, d'un remplacement, d'une négligence, ou d'une installation et réparation non-autorisées. Nestor Cy se réserve le droit de déterminer l'existence et la cause du défaut. La garantie décrite ci-dessus est exclusive : aucune autre garantie, aussi bien orale qu'écrite n'est exprimée ou impliquée. Nestor Cy rejette inconditionnellement toute garantie impliquée ou toute aptitude pour un but spécifique. Les solutions suggérées ci-dessus sont uniquement destinées à l'utilisateur et sont considérées comme des solutions exclusives. Nestor Cy décline toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, secondaires ou importants (y compris perte de bénéfice), fondés sur un contrat ou une théorie quelconque.