

CCT972 GSW1 – GUIDE RAPIDE

S.V.P. lire l'intégralité de ce Mini Guide!

Carte SIM

-  Utiliser une carte SIM typique (mini-SIM) avec mémoire pour un minimum de 250 numéros!
- Insérez la carte SIM utilisée pour GSW1 dans votre GSM pour désactiver le code PIN et la boîte messagerie.

Insérez la carte SIM dans votre appareil GSW1:


Contacts dorés vers le bas et partie coupé ou coin inférieur droit. L'appareil doit être sans alimentation lorsque vous insérez la carte SIM. Insérez SIM avec prudence – le support SIM est fragile.

1 CABLAGE

Le câblage est minime et en dehors de l'alimentation GSW1, ouvre porte (porte, clôture, etc), il n'y a pas de câblage nécessaire.

2 BORNIER

LED VERT
LED JAUNE

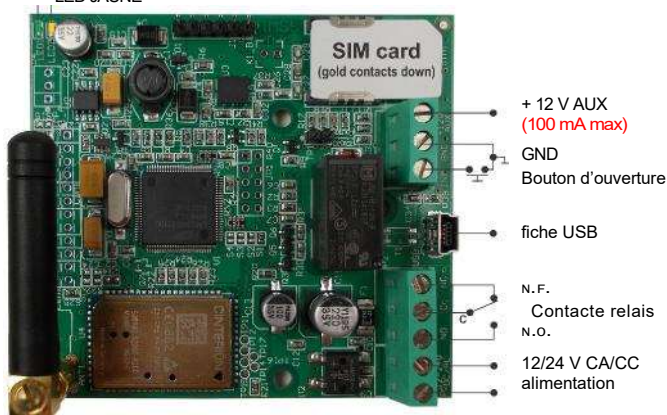

- Connectez l'entrée, la sortie et l'alimentation auxiliaire en option à l'appareil GSW1.
- Connectez câblage 12/24V AC/DC à partir de la source d'alimentation au module GSW1. **Utilisez une alimentation séparée.**
- Activez l'alimentation.
- Attendez jusqu'à ce que la LED jaune clignote 5 sec d'intervalle (0,5 sec ON / 5 sec OFF) et LED verte commence à clignoter. Cela se fait en 30 secondes.
- Dispositif GSW1 est maintenant prêt à l'emploi.



Ne pas utiliser la sortie AUX 12V (100mA) pour alimenter une serrure électrique. Utilisez cette sortie uniquement pour alimenter les détecteurs externes. Utilisez une alimentation séparée pour une serrure électrique!

3 PROGRAMMATION PAR SMS (TEXTE)

Remarque: Vous pouvez envoyer des instructions individuelles ;CLP1 = 0032477388499; unie avec d'autres instructions. Ne pas utiliser plus de 160 caractères.

3.1 AUTORISATION UTILISATEURS (CLIP)

- Effacez la carte SIM: envoyer ;SDCLR; (module redémarre).
- Ajouter des utilisateurs qui activent le relais:
;CLP1=xxxxxxxx;CLP2=xxxxxxxx;...à CLP50=xxxxxxxx;
- Effacer des utilisateurs: ;~~CLP1=CLP2=CLP3=CLP4;...à CLP50=~~;
- Vérifier les utilisateurs **CLIP** en mémoire:
> Tous: ;PCLP;
> Un bloc: ;PCLP=3,8; (utilisateur 3 à 8)

3.2 CONFIGURATION SORTIE: sortie 1

- Standard 3 secondes pulse ;OS1=3;
Exemple 5 secondes pulse: ;OS1=5;
- Modifiez sur ON/OFF: ;OS1=1;

3.3 LIMITATION DES DROITS DE PROGRAMMATION:

Administrateurs numéros d'appel TN1 à TN5 ont un accès complet à la programmation GSW1 (modification CLIP, des paramètres, recevoir des alarmes); TN1=xxxxxxxx;TN2=xxxxxxxx;...;TN5=xxxxxxxx;

NIVEAU DE SECURITE – SL:

Paramètre SL 0 à 5 détermine quel numéro d'appel mémoriser dans TN1 à TN5 à accès à la programmation et télécommande du GSW1.

;SL=0; - Tous les appels et les SMS sont autorisés

;SL=1; - Seulement TN1 téléphonique a accès

;SL=4; - Numéros TN1 à TN4 ont accès

NOTE: quand un SMS de confirmation est nécessaire, ajouter "+" au début d'une instruction: ;+CLP1=;+CLP2=0032477388499;

4 MISE EN SERVICE & ESSAIS

- 4.1 ALIMENTER L'APPAREIL:** L'appareil commence à initialiser. LED JAUNE clignote une fois par seconde. Quand le LED JAUNE clignote une fois toutes les 5 secondes, le module est enregistré sur le réseau. Le LED VERT indique la puissance du signal. Le dispositif est prêt à être programmé. Entre 2 à 5 impulsions VERT est recommandée.
- 4.2 PARAMETRAGE PAR SMS:** Envoyez minimum un numéro d'appel: ;+CLP1=xxxxxxxx; (utilisez par ex. votre propre numéro)
- 4.3 CONFIRMATION:** Vous recevrez un message texte à confirmer le réglage. Si non, vous n'avez pas placé + devant le texte, le dispositif n'est pas prêt, la carte SIM n'a pas de crédit, identification de l'appelant sur votre téléphone mobile est éteint.
- 4.4 APPELEZ LE GSW1:** Appelez avec le téléphone, dont le numéro est CLP1. La sortie est activée.

5 LOGICIEL DE PROGRAMMATION EASYSET

Testez l'appareil avant d'utiliser le logiciel de programmation.

NOTE: Si vous utilisez une entrée d'alarme et un ou plusieurs utilisateurs, il est plus rapide d'utiliser la procédure ci-dessus SMS.

- 5.1 Récupérez le programme EASYSET & et le pilote USB de votre fournisseur.
- 5.2 Installez le pilote USB: choisissez fichier pilote *.inf. Suivez les instructions dans le document "USB Driver Installation Manual".
- 5.3 Installez le logiciel – EasySet: Double-cliquez sur le fichier *.Msi.
- 5.4 Démarrez le GSW1. Raccordez le GSW1 au PC avec le câble USB/USB Mini.
- 5.5 Démarrez le logiciel EasySet. Sélectionnez le port de communication: port COM (Gestionnaire de périphériques - Ports), et cliquez sur 'CONNECT'.
- 5.6 Paramétrage: d'abord exécuter "Read configuration", avant de changer des paramètres. Parcourir les onglets pour modifier les paramètres. Cliquez dans l'onglet 'HOME' sur 'Send configuration' pour la programmation GSW1. Puis cliquez sur "Save configuration to file" pour l'accès futur via "Load configuration from file".

6 DÉPANNAGE

Vérifiez les points suivants avant d'appeler le support technique :

1. Il y a-t-il un signal GSM (LED verte clignote),
2. Est-ce que la carte SIM est active et testé
3. Est-ce que la reconnaissance d'appel est active
4. Réviser la procédure 'MISE EN SERVICE & ESSAIS'

7 SUPPORT TECHNIQUE

Ce document est un "Guide RAPIDE". Voir le manuel complet pour plus d'informations. Veuillez contacter votre fournisseur pour plus d'informations si vous ne pouvez pas résoudre le problème.



Pour une utilisation stable avec de GSM iOS, veuillez envoyer la commande suivante au GSW2 : **;CDEL=3;CLAD=1;**

PARAMETRES SMS

NIVEAU DE SECURITE	FORMAT
Consulter le niveau actuel	;PSL;
Administrateur 1 peut programmer	;+SL=1;
Administrateur 1, 2 en 3 peuvent programmer	;+SL=3;
ADMINISTRATEUR	
Visualiser la liste actuelle d'administrateurs	;PTN;
Ajouter Administrateur	;TN1=nnnnn;TN2=nnnnn; n = numéro GSM
Effacer Administrateur 2	;TN2=;
AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DATE ET HEURE	
Ajustement à chaque mise sous tension	; +UDC=nnnnnnn; n = n° d'appel carte SIM
FONCTION CLIP	
Activation CLIP pour les utilisateurs	;CLPEN=1; =2 tout appellent, =0 désactivé
Choix sortie pour fonction CLIP	;CLPOU=n; n = sortie 1 ou 2
Consulter utilisateurs CLIP	;PCLP; Toutes utilisateurs ;PCLP=1,20; Utilisateur 1 à 20 ;PCLP=115,200; Utilisateur 20 à 200
Ajouter utilisateur	;CLP1=093804020;CLP7=0475310310;
Effacer utilisateur, par exemple utilisateur 7	;CLP7=;
SORTIES	
Consulter fonction programmée	;POS;
Consulter état	;PORC;
Programmer fonction, x = sortie 1 ou 2	;+OSx=0; Sorite désactivé ;+OSx=1; Sortie ON CLIP/OFF SMS ;+OSxR=1; Sortie ON CLIP/OFF CLIP ;+OSx=2; Sortie pulse 2 sec ;+OSx=120; Sortie pulse 120 sec
Fonction NO (normalement ouvert)	;+OPx=0;
Fonction NF (normalement fermé)	;+OPx=1;
Activer sortie x avec activation entrée y	;+ODy=x;
Activer sortie x avec défaut réseau	;+OD3=x;
Activer sortie x avec appel non autorisé	;+OD4=x;
Activer sortie x par SMS	;+ORCx=1; Pulse et activer ;+ORCx=0; Désactiver
ENTREES	
NO, activation fermeture vers GND (default)	;+INx=0;
NF, activation ouverture GND ou +12Vdc	;+INx=1;
NO, activation fermeture vers +12Vdc	;+INx=2;
NO, activation fermeture vers GND (défaut) et SMS après restauration	;+INx=4;
NF, activation ouverture GND ou +12Vcc et SMS après restauration	;+INx=5;
NO, activation fermeture avec +12Vcc et SMS après restauration	;+INx=6;
Délais de transmission (0 sec par défaut)	;+IDx=nn;
Identification appareil CCT966, max 14 caractères	;+0ma_location=1;
Identification entrée	;+xidentification_entrée=1;
REBOOT AUTOMATIQUE	
En cas de perte de synchronisation réseau	;+ARST=mmm ; mmm de 0 à 999
PROGRAMMATION D'USINE	
Attendez jusqu'à ce que le LED rouge s'éteint et le LED bleu/Vert clignote !	;+SDCLR;