

# CCT972 GSW1 - SNELSTART GIDS

1. Lees eerst volledig deze Snelstartgids!
2. SIM-kaart




**BELANGRIJK: GEBRUIK EEN TYPISCHE Mini SIM-kaart met geheugen voor minimum 250 CONTACTEN!**

- Plaats de SIM-kaart die voor de GSW1 gebruikt wordt in uw eigen mobiele telefoon om de PIN-code en voice mail uit te schakelen.
- Plaats de SIM-kaart als volgt in uw GSW1 apparaat: gouden contacten omhoog en schuine hoek rechts-onder. De unit moet spanningsloos zijn wanneer u de SIM plaatst! **Plaats SIM voorzichtig; SIM-houder is kwetsbaar bij forceren!**

## BEKABELING

Bekabeling is minimaal en afgezien van voedingsspanning naar GSW1 & deuropener (poort, hek, enz.), is er geen andere vereiste bedrading.

## KLEMMENSTROOK

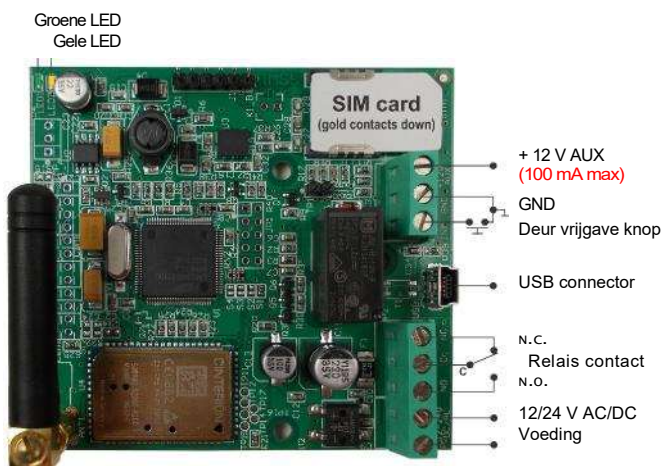

1. Sluit ingang, uitgang en optioneel AUX voeding naar GSW1 apparaat aan.
3. Sluit 12/24V AC/DC bedrading van de stroombron naar GSW1 module aan. **Gebruik een afzonderlijke voeding.**
4. Schakel de voedingsspanning aan.
5. Wacht tot gele LED knippert met 5 sec interval (0,5 sec AAN / 5 sec UIT) en GROENE LED begint te knipperen. Dit speelt zich af in ongeveer 30 seconden.
6. GSW1 apparaat is nu klaar voor gebruik.



**De 12V AUX (100mA) uitgang niet gebruiken om elektrisch slot aan te sturen! Deze uitgang enkel gebruiken om externe detectoren te voeden! Gebruik een aparte voedingsbron voor een elektrisch slot!**

## INSTELLEN PARAMETERS VIA SMS (TEKST)

**Opmerking:** U kunt individuele instructies zoals; CLP1 = 0032477388499; bundelen met andere instructies. Gebruik niet meer dan 160 tekens.

### GEBRUIKERS AUTORISEREN (CLIP)

- Wis de SIM-kaart: stuur ;SDCLR; (module herstart).
- Voeg gebruikers toe die relais contact aansturen: ;CLP1=xxxxxxxx;CLP2=xxxxxxxx;...tot CLP50=xxxxxxxx;
- Wis gebruikers die uitgangcontact aansturen: ;CLP1=;CLP2=;CLP3=;CLP4=; ... tot CLP50=;
- Check huidige CLIP gebruikers:  
> Alle gebruikers: ;PCLP;  
> Een blok gebruikers: ;PCLP=1,5; (gebruiker 1— 5)

### UITGANG CONFIGURATIE: uigang 1

- Standaard 3 seconden puls ;OS1=3;  
Verander naar 5 seconden puls: ;OS1=5;
- Verander naar AAN/UIT: ;OS1=1;

### BEPERKEN VAN PROGRAMMATIE RECHTEN:

Telefoonnummers TN1-TN5 zijn Administrators die volledige toegang tot de GSW1 programmatie hebben (wijzigen Caller ID-nummers van gebruikers, parameters, ontvangen van alarmen)

;TN1=xxxxxxxx;TN2=xxxxxxxx;...;TN5=xxxxxxxx;

### SECURITY NIVEAU — SL:

SL parameter 0-5 bepaalt welk opgeslagen telefoonnummer in het telefoonboek van TN1-TN5 toegang heeft tot de programmering en de afstandsbediening van de GSW1.

;SL=0; - Alle oproepen en SMS worden toegelaten

;SL=1; - Alleen telefoonnummer TN1 heeft toegang

;SL=4; - Nummers TN1 tot TN4 hebben toegang

**NOTA:** wanneer SMS bevestiging nodig is, voeg "+" toe bij het begin van een instructie: ;+CLP1=;+CLP2=0032477388499;

## OPSTARTEN & TESTEN

1. **SCHAKEL DE VOEDING AAN:** Het apparaat begint te initialiseren. GELE LED knippert eenmaal per seconde. Wanneer GELE één keer knippert per 5 seconden, is de module geregistreerd op het netwerk. Groene LED pulst de signaalsterkte. Het apparaat is klaar om te worden geprogrammeerd. Tussen 2-5 GROENE pulsen wordt aanbevolen.
2. **PROGRAMMEREN MET SMS:** Verzend minimum 1 gebruiker telefoonnummer: ;+CLP1=xxxxxxxxxxx; (gebruik bvb uw eigen nummer)
3. **BEVESTIGING:** Je ontvangt een sms terug om de instelling te bevestigen. Indien niet, heeft u geen + in de SMS geplaatst, het apparaat is niet klaar, de SIM-kaart heeft geen krediet, nummerherkenning van uw GSM staat uit.
4. **BEL DE GSW1 MODULE:** Bel met de telefoon waarvan het nummer in CLP1 staat. De uitgang wordt aangestuurd.

## PROGRAMMEER SOFTWARE EASYSET

Test het apparaat voordat u programmeersoftware gebruikt.

**NOTA:** Als u gebruik maakt van 1 alarm ingang en 1 of enkele gebruikers, is het sneller om de bovenstaande SMS procedure te gebruiken.

1. Verkrijg de software EasySet & USB driver bestanden bij uw leverancier.
2. Installeer USB driver: kies \*.inf driver file. **Volg de instructies in de "USB Driver Installation Manual" !**
3. Programmeer software – EasySet installeren: Dubbel klik op \*.msi file.
4. Module op PC aansluiten met USB/ Mini USB kabel: GSM module moet opgestart zijn.
5. Start EasySet SW: Selecteer aansluitingspoort: kies COM-poort nummer (Apparaatbeheer - Poorten) en klik op Connect.
6. Programa instellingen: Eerst "Read configuration" uitvoeren, vooralleer parameters te veranderen. Blader door de tabbladen om instellingen te wijzigen. Klik in de 'Home' tab op "Send configuration" om de GSW1 te programmeren. Klik daarna op "Save configuration to file" voor toekomstige access via "Load configuration from file".

## FOUTOPSPORING

Controleer het volgende voordat u belt voor ondersteuning.

1. Is er GSM signaal (Groene LED knippert),
2. Is uw SIM-kaart actief en getest
3. Staat nummerherkenning aan van het toestel waarmee u belt
4. Heeft u de procedure 'OPSTARTEN & TESTEN' gevolgd.

## TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Zie de volledige handleiding voor meer informatie. Dit is een basis "Snelstart gids". Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie indien u het probleem niet kan oplossen.



Voor een stabiel gebruik met iOS X10 GSM's, verstuur volgende SMS instructie naar de GSW1 module: **;CDEL=3;**

### 1. OVERZICHT INSTRUCTIES

| Beveiligingsniveau                                                 | Tekstinstructies                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opvragen huidig niveau                                             | ;PSL;                                                                                                                                                                        |
| Administrator 1 kan programmeren                                   | :+SL=1;                                                                                                                                                                      |
| Administrator 1, 2 en 3 kan programmeren                           | ;+SL=3;                                                                                                                                                                      |
|                                                                    |                                                                                                                                                                              |
| <b>Administrator</b>                                               |                                                                                                                                                                              |
| Toon huidige lijst met Administrators                              | ;PTN;                                                                                                                                                                        |
| Administrator toevoegen                                            | ;TN1=nnnnn;TN2=nnnnn; n is GSM nummer                                                                                                                                        |
| Administrator 2 wissen                                             | <b>;TN2=;</b>                                                                                                                                                                |
|                                                                    |                                                                                                                                                                              |
| <b>Automatisch instellen datum &amp; uur</b>                       |                                                                                                                                                                              |
| Instelling bij elke inschakelen van de spanning                    | ; +UDC=nnnnnnnn; n = SIM-kaart nummer                                                                                                                                        |
|                                                                    |                                                                                                                                                                              |
| <b>CLIP functie</b>                                                |                                                                                                                                                                              |
| Activeren CLIP voor geautoriseerde gebruikers                      | ;CLPEN=1; =2 elke oproeper, =0 uitgeschakeld                                                                                                                                 |
| Kies output voor CLIP functie                                      | ;CLPOU=n; n is output 1 of 2                                                                                                                                                 |
| Uitlezen CLIP gebruikers                                           | ;PCLP; Alle gebruikers<br>;PCLP=1,20; Gebruiker 1 tot 20<br>;PCLP=20,50; Gebruiker 20 tot 50                                                                                 |
| Gebruiker toevoegen, voorbeeld 1 en 7                              | ;CLP1=003293804020;CLP7=0032475310310;                                                                                                                                       |
| Gebruiker wissen, voorbeeld 7                                      | <b>;CLP7=;</b>                                                                                                                                                               |
|                                                                    |                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUTS</b>                                                     |                                                                                                                                                                              |
| Opvragen geprogrammeerde functie                                   | ;POS;                                                                                                                                                                        |
| Opvragen status                                                    | ;PORC;                                                                                                                                                                       |
| Functie instellen                                                  | ;+OS1=0; Uitgang uitgeschakeld<br>;+OS1=1; Uitgang aan clip/uit SMS<br>;+OS1R=1; Uitgang aan clip/uit clip<br>;+OS1=2; Uitgang puls 2 sec<br>;+OS1=120; Uitgang puls 120 sec |
| Functie normaal open                                               | ;+OP1=0;                                                                                                                                                                     |
| Functie normaal gesloten                                           | ;+OP1=1;                                                                                                                                                                     |
| Output 1 schakelen bij activatie input y                           | ;+ODY=1;                                                                                                                                                                     |
| Output 1 schakelen bij netwerkfout                                 | ;+OD3=1;                                                                                                                                                                     |
| Output 1 schakelen bij niet toegelaten oproep                      | ;+OD4=1;                                                                                                                                                                     |
| Output 1 aansturen per SMS                                         | ;+ORC1=1; Puls en inschakelen<br>;+ORC1=0; Uitschakelen                                                                                                                      |
|                                                                    |                                                                                                                                                                              |
| <b>INPUTS</b>                                                      | nn in seconden                                                                                                                                                               |
| NO, activatie bij sluiten naar GND (default)                       | ;+IN1=0;                                                                                                                                                                     |
| NC, activatie bij openen link naar GND of +12Vdc                   | ;+IN1=1;                                                                                                                                                                     |
| NO, activatie bij sluiten naar +12Vdc                              | ;+IN1=2;                                                                                                                                                                     |
| NO, activatie bij sluiten naar GND (default) + SMS bij herstel     | ;+IN1=4;                                                                                                                                                                     |
| NC, activatie bij openen link naar GND of +12Vdc + SMS bij herstel | ;+IN1=5;                                                                                                                                                                     |
| NO, activatie bij sluiten naar +12Vdc + SMS bij herstel            | ;+IN1=6;                                                                                                                                                                     |
| Tijdvertraging instellen (default 0 seconden)                      | ;+ID1=nn;                                                                                                                                                                    |
| Identificatie GWS2 toestel instellen, max 14 kar.                  | ;+0mijn_locatie=1;                                                                                                                                                           |
| Identificatie input instellen                                      | ;+xinput_naam=1;                                                                                                                                                             |
|                                                                    |                                                                                                                                                                              |
| <b>AUTOMATISCHE REBOOT</b>                                         |                                                                                                                                                                              |
| Bij verlies van netwerksynchronisatie                              | ;+ARST=mmm ; mmm van 0 tot 999                                                                                                                                               |
|                                                                    |                                                                                                                                                                              |
| <b>FABRIEKSINSTELLINGEN</b>                                        | <b>;+SDCLR;</b>                                                                                                                                                              |