

Pal Gate SG314GI-WR

Il s'agit d'un système en réseau 4G permettant d'ouvrir des portails automatiques, des portes de garage, des serrures électriques et des barrières routières via une application, une connexion par numéro, une télécommande sécurisée (émetteur) et le protocole Wiegand. Le système peut être piloté depuis une interface web (en option), ce qui permet un contrôle complet et sécurisé de l'appareil, notamment :


- Configuration des administrateurs.
- Ajout et suppression d'utilisateurs.
- Configuration de la durée de relais.
- Alertes en cas d'interruption du fonctionnement du portail.
- **Consultation en temps réel du journal d'utilisation du système.**
- Nombre illimité de systèmes gérés.
- L'appareil comprend une sortie : relais N.O. (60 V/900 mA)
- L'appareil dispose d'une entrée d'alerte – N.O. Lorsqu'un changement d'état se produit (N.O vers N.C ou inversement), un e-mail est envoyé à un nombre illimité de destinataires définis.
- Vous pouvez définir le délai entre le changement d'état et l'envoi de l'alerte par l'appareil.
- La configuration des alertes s'effectue via l'interface web Pal.

Caractéristiques et avantages du système :

- Possibilité de gestion via une interface Internet.
- Dimensions très compactes : 70 x 50 mm.
- 4 voyants LED (SIM active + 3 voyants de réception)
- Possibilité de configurer plusieurs administrateurs et utilisateurs autorisés pour un contrôle optimal.
- Prise en charge du protocole Wiegand

Touche LED

LED	Signification
Clignotement rapide du voyant SIM	Le système est en cours de démarrage
Clignotement lent du voyant SIM	Le module recherche un réseau mobile
2 clignotements suivis d'une pause	Connexion à Internet en cours
La LED Sim clignote 4 fois	Connexion au PAL interface
La LED « Sim » clignote lentement	Signal faible
La LED « Sim » reste allumée	Système prêt
Le voyant n° 1 est allumé	Signal faible
Le voyant n° 2 est allumé	Signal correct
Le voyant n° 3 est allumé	Très bon signal

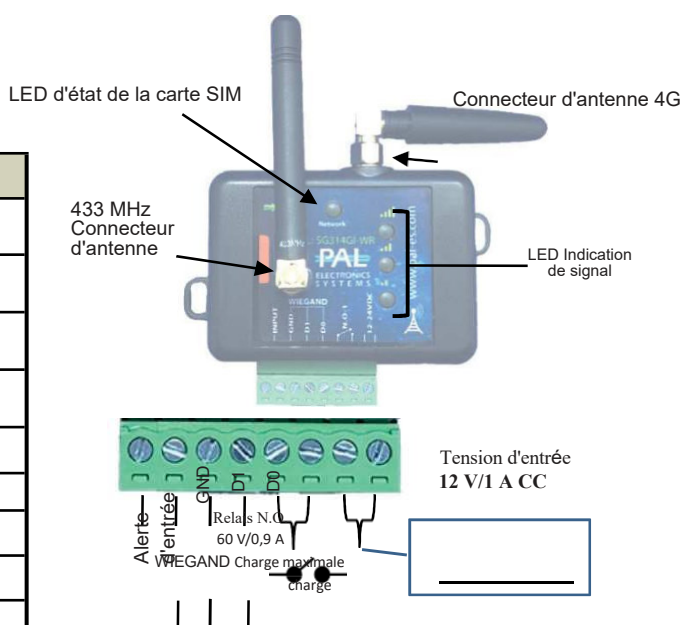

Configuration d'une télécommande dans l'appareil

Ces opérations s'effectuent via une interface Web, notamment :

Ajout d'une télécommande, suppression d'une télécommande, configuration des groupes, attribution des jours, sélection du relais à ouvrir, etc. — toutes ces opérations s'effectuent exclusivement via l'interface Web (pour plus de détails, contactez l'installateur).

Paramètres système via l'application :


Connexion principale :

Cette application doit d'abord être installée depuis l'App Store / Google Play en recherchant le nom « PalGate » ou en scannant ce code QR pour accéder directement au lien.



Lancez l'application et suivez les instructions :


Installation :

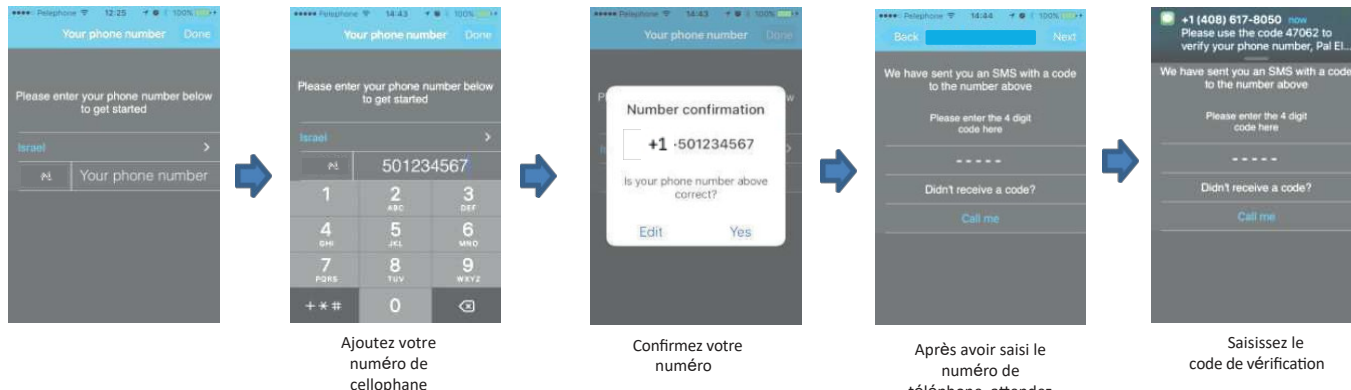

Configuration de la passerelle :



Ajouter un ou plusieurs utilisateurs :

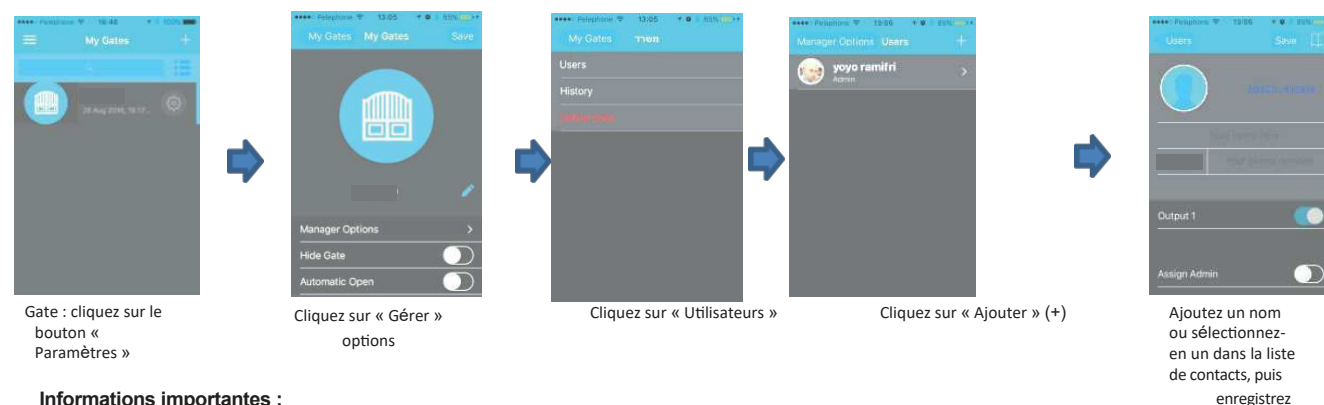

Informations importantes :

- **L'installation au niveau de la porte (à l'intérieur de chaque armoire métallique) doit être effectuée lorsque l'appareil est connecté à une antenne externe (une antenne située à l'extérieur de l'armoire).**
- Nécessite une source d'alimentation stable, de préférence des transformateurs à courant continu.
- Évitez l'installation dans des boîtiers métalliques.
- Protégez l'appareil de l'humidité et de la présence d'insectes.
- Le système fonctionne via un réseau mobile utilisant la technologie 4G. De plus, les performances du système dépendent de la couverture du réseau mobile. Pal Electronics Systems Ltd. n'est pas responsable de l'absence de couverture du réseau mobile. Il incombe au client de s'assurer de la présence d'une réception du réseau mobile utilisant la technologie 4G.