
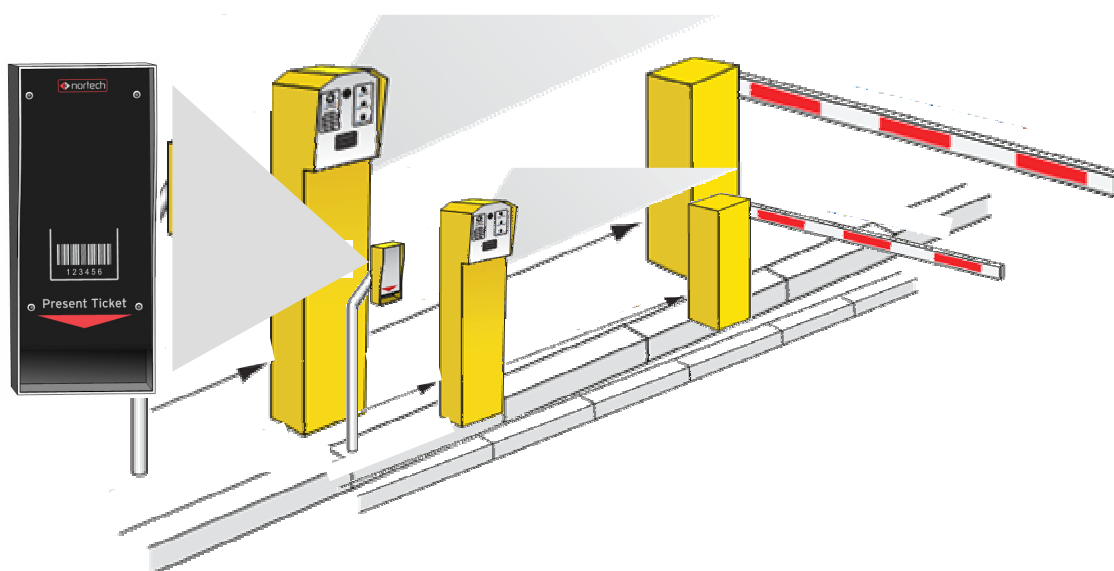



PRK100 – PRK150

FeeMaster Lite

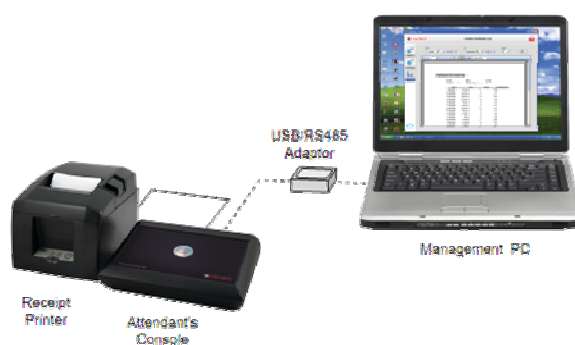


1 INSTALLATION

1.1 Poste interne

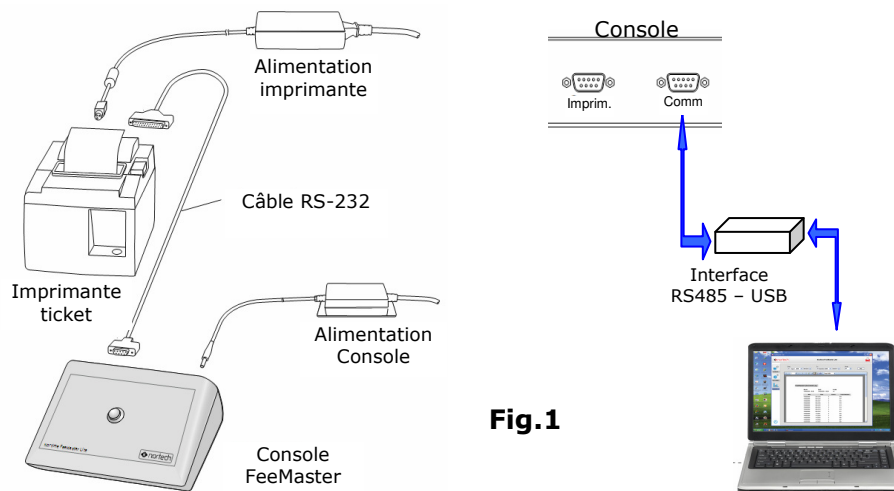

1.2 Poste externe

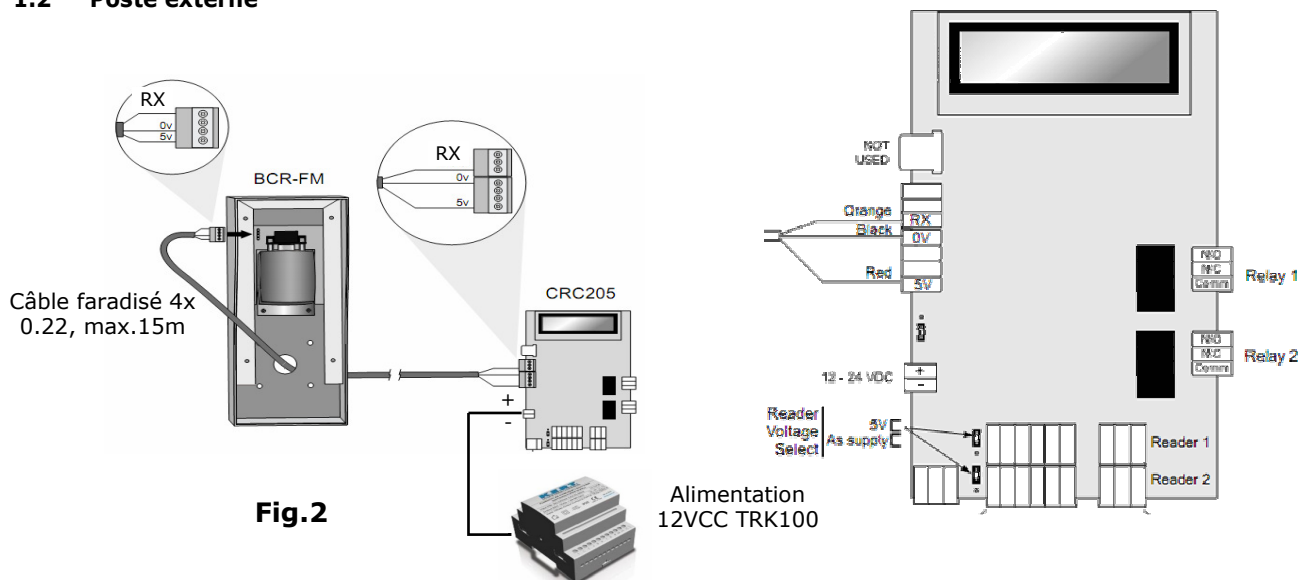

2 Mise en service poste interne


2.1 Installation Console FeeMaster Lite

Connectez tous les périphériques selon la Fig.1. Insérez un rouleau d'impression. Vérifiez toutes les connexions et alimentez l'imprimante en premier, puis la Console. L'imprimante sort un ticket de test " Nortime FeeMaster – INITIALIZE PRINTER ".

2.2 Logiciel

Installez le logiciel FeeMaster Lite sur votre PC ou ordinateur portable. Une icône de démarrage est copiée sur le bureau. Avec Windows Vista et Windows 7, vous devez définir les propriétés du raccourci afin que le programme soit exécuté en tant qu'administrateur (→ propriétés → compatibilité → paramètres pour tous les utilisateurs → ☒ exécuter en tant qu'administrateur).

3 Programmation Console

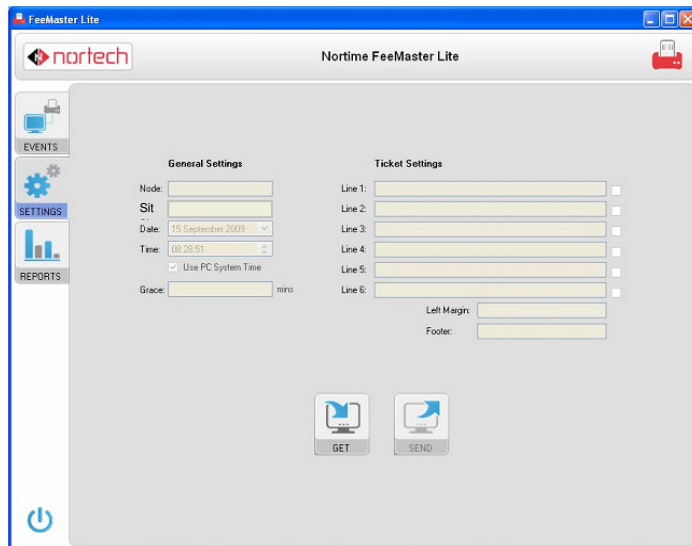

Démarrez le programme FeeMaster Lite. Allez sur l'onglet 'SETTING', puis cliquez sur 'GET'.

Node: identification de la console. Ne peut pas être changée.

Site: définissez un code site p.ex. 1234

Date: réglez la date

Time: réglez l'heure manuellement ou synchroniser automatiquement avec votre PC.

Grace: Temps entre la distribution et l'expiration du ticket en minutes (1-255)

Ligne 1 à 6: texte imprimé sur le ticket les lignes de texte sont librement programmable.

Left Margin: Marge de gauche entre le texte et le bord du ticket. Introduire valeur 5 ou plus.

Footer: marge entre le texte et le bas du ticket.

Cliquez sur "SEND" pour que la programmation soit stockée dans la Console.

4 Poste externe

4.1 Installation

Connectez tous les périphériques selon Fig.2. Vérifiez toutes les connexions et alimentez le CRC205. Le scanner du barre-code émet trois bips courts et une lumière verte est visible dans l'espace lecture. Afin de tester le scanner, présentez un ticket avec le barre-code vers le haut. Le scanner projette un rayon rouge. Quand le code est lu, le scanner émet un bip court. L'écran affiche CRC205. Connectez tous les périphériques comme dans Fig.2. Vérifiez toutes les connexions et mettez le live CRC205. Le scanner de barre-code émet trois bips courts et une lumière verte s'allume sur la partie lecteur. Afin de tester le scanner, présentez un ticket avec le barre-code vers le haut. Le scanner projette un balayage rouge. Quand un code est lu, le scanner émet un bip court. L'écran du CRC205 affiche :

CRC205 - TAS Vx.xx

4.2 Programmation du CRC205

Pour obtenir le menu de programmation, appuyez sur 'P'. Allez vers les différentes options avec la touche '0'. Pour sélectionner une option, appuyez sur ↵. Pour revenir à l'écran de départ, appuyez plusieurs fois sur 'P'.

Options

- Program cards (programmation de badges d'accès)
- Verify Cards (contrôle des badges d'accès)
- Configuration (Configuration)
- Date/Time (date & l'heure)

- Card Test (tester des badges)
- Clear Events (effacer la mémoire d'évènements)

Allez à l'option 'Configuration' et modifiez les paramètres comme suit :

REL 1	p.ex. 30 (= 3.0 sec)
TAS	TAS
EX	CAP OUT
CP last day	YES
Site	p.ex. 1234 (identique au Console FeeMaser)
RDR1 ATB	2
Check	NO
TCH APB	YES
Reset APB	NO
CHK Expire	YES

Allez vers 'Date/Time' et réglez la date et l'heure.

5 Utilisation

5.1 Mémoire et rapports

Mémoire: Allez à l'onglet 'EVENTS' et cliquez sur 'GET'. Tous les nouveaux événements de la console connectée seront chargés sur le PC.

	ID	Date	Time	Node	Ticket Number
▶	8	14/09/2009	16:56:41	0	16
	9	14/09/2009	17:10:41	1	17
	10	14/09/2009	17:10:43	1	18
	11	14/09/2009	17:10:46	1	19
	12	14/09/2009	17:10:47	1	20
	13	14/09/2009	17:10:54	1	21

Rapports: Allez à l'onglet 'REPORTS' et réglez le filtre à votre recherche souhaitée. Ensuite, le rapport peut être imprimé ou exporté au format Excel, PDF ou Word.

From: 15 August 2009 00:00:00 To: 15 September 2009 09:08:14 Node: All Filter

1 of 1 Page Width

FeeMaster Lite Event Log

Start	End	Node
15/08/2009 00:00	15/09/2009 09:08	All

Date	Time	Device	Ticket Number
15/09/2009	08:42:39	5	318
15/09/2009	08:42:38	5	317
15/09/2009	08:42:37	5	316
15/09/2009	08:42:36	5	315

6 Maintenance.

Pour vérifier le bon fonctionnement de votre système et ses composants, suivez les instructions du fabricant de l'imprimante concernant sa maintenance.



Ne pas nettoyer le scanner de barre-code avec un nettoyeur à haute pression.