



PRK100 – PRK150

FeeMaster Lite

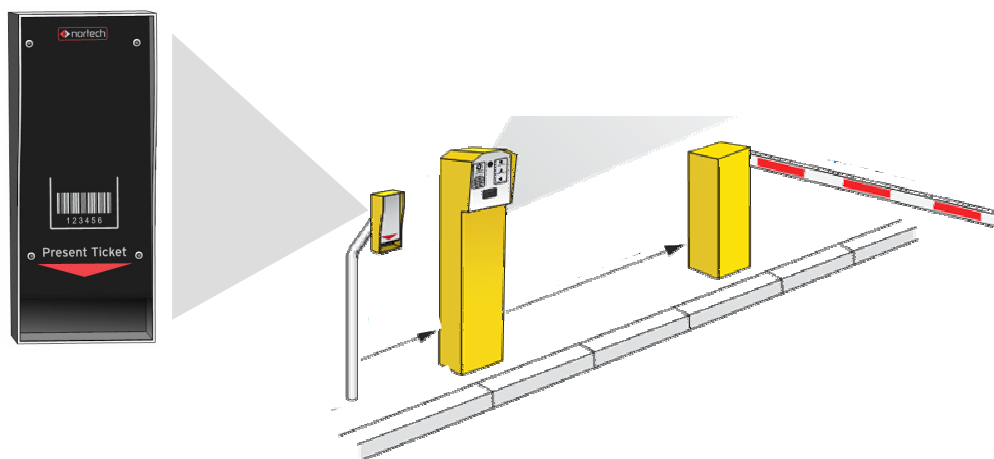


1 INSTALLATIE EN AANSLUITINGEN

1.1 Binnenstation

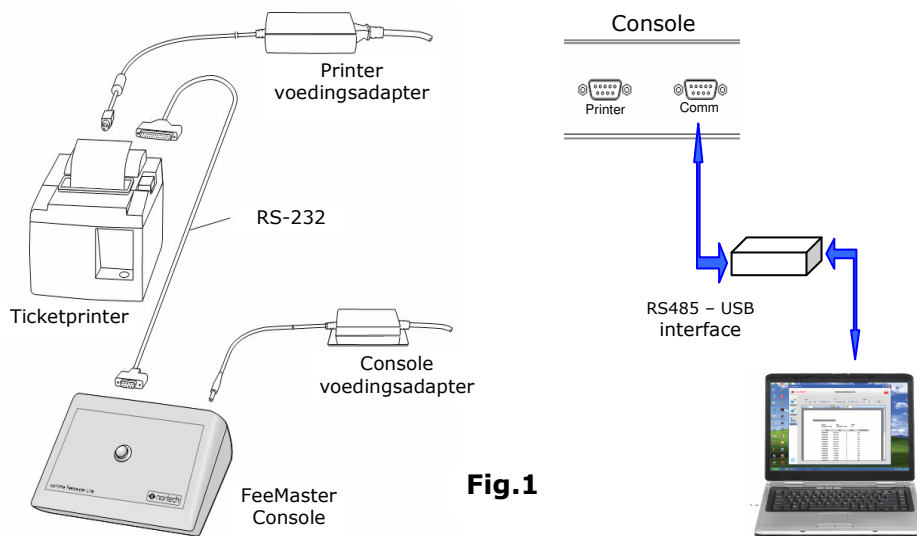

1.2 Buitenstation

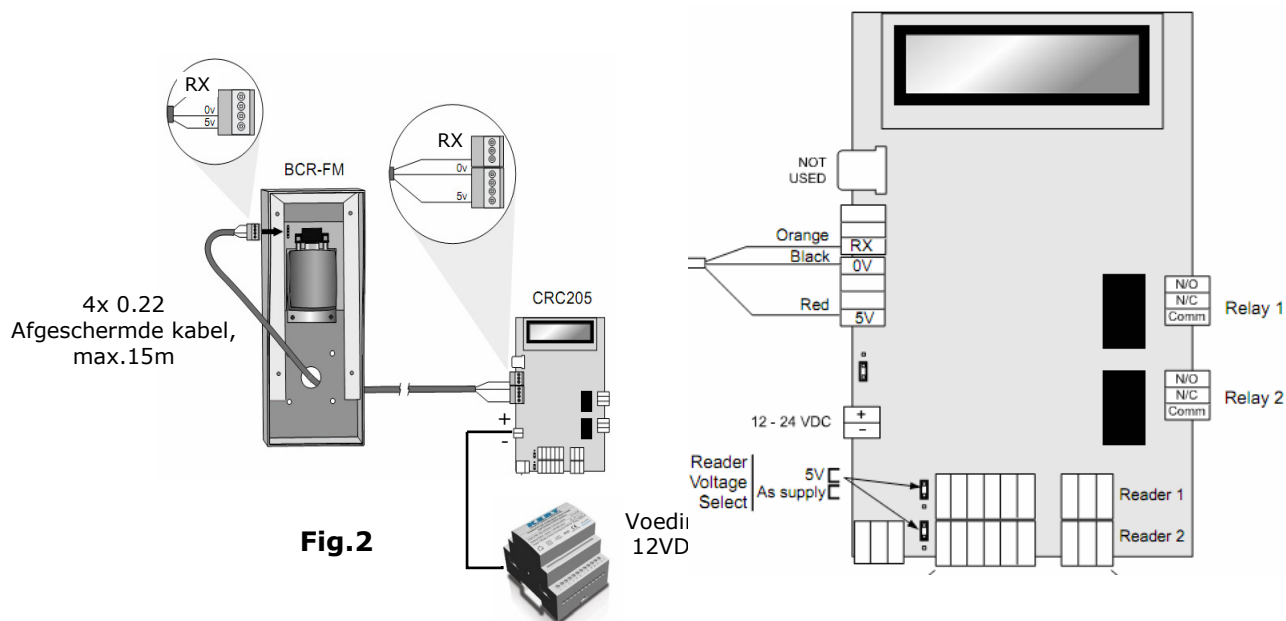

2 In werking stelling binnenconsole

2.1 Installatie toestellen binnenconsole


Verbindt alle toestellen volgens fig.1. Breng een printerrol in. Controleer alle aansluitingen en breng eerst de Printer en daarna de Console onder spanning. De printer print een testticket "Nortime FeeMaster - INITIALIZE PRINTER".

2.2 Software

Installeer de FeeMaster software op uw PC of laptop computer. Een starticoontje wordt op het bureaublad gecopieëerd. Bij Windows Vista en Windows7, stelt u best de eigenschappen

van de snelkoppeling zo in dat het programma als Administrator uitgevoerd wordt (→ eigenschappen → compatibiliteit → instellingen voor alle gebruikers wijzigen → ☒ Dit programma als administrator uitvoeren.

2.3 Programmatie van de Console

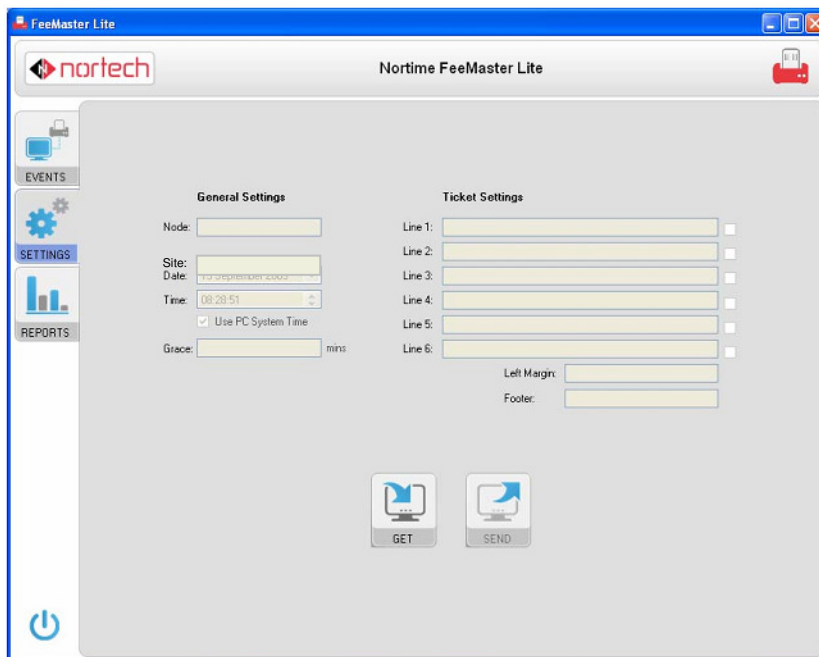

Start het FeeMaster Lite programma. Ga naar het TABblad 'Settings' en klik 'GET'.

Node: identificatiecode van de Console. Kan niet gewijzigd worden.

Site: Sitecode vb.1234

Date: stel de datum in

Time: stel de datum manueel in of automatische synchronisatie met de PC.

Grace: tijd tussen uitreiking en het vervallen van het ticket, in minuten (1-255)


Line1 tot 6: vrij te programmeren tekst die op ticket afgedrukt wordt.

Line: vrij te programmeren

tekstlijnen

Left Margin: linker marge tussen tekst en rand van ticket. Geef waarde 5 of meer.

Footer: Onderste marge tussen tekst en rand van ticket. Klik 'SEND' om de programmatie op te slaan in de Console.

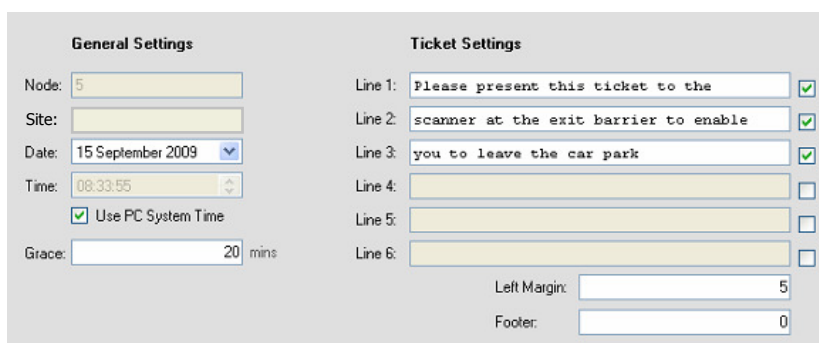

3 Toestellen buitenconsole

3.1 Installatie toestellen buitenconsole

Verbindt alle toestellen volgens fig.2. Controleer alle aansluitingen en breng de CRC205 onder spanning. De barcode scanner geeft 3 korte beeps en een groen licht wordt zichtbaar in het leesvak. Om de scanner te testen, biedt een ticket aan met de barcode naar boven. De scanner projecteert een rood scanpatroon. Wanneer een code gelezen wordt, geeft de scanner een korte biep. Het CRC205 scherm toont

CRC205 - TAS Vx.x x

3.2 Programmatie van de CRC205 (buitenconsole)

Om in het programmeermenu te komen, drukt u 'P'. Met de '0' toets stapt u door de verschillende opties. Om een optie te kiezen, druk op . Om terug naar het sartscherm te gaan, druk meerdere keren op de 'P'.

Opies

- Program cards (programmatie van toegangskaarten)
- Verify Cards (controle van kaarten)

- Configuration (Configuratie)
- Date/Time (tijd & datum)
- Card Test (testen van kaarten)
- Clear Events (wissen van log)

Stap naar 'Configuration' en stel de volgende parameters in:

REL 1	Vb. 30 (= 3.0 sec)
TAS	TAS
EX	CAP OUT
CP last day	YES
Site	Vb. 1234 (idem als binnenconsole)
RDR1 ATB	2
Check	NO
TCH APB	YES
Reset APB	NO
CHK Expire	YES

Stap naar 'Date/Time' en stel de tijd en datum in.

4 Werking

4.1 Geheugen en Rapporten

Geheugen: ga naar het tabblad 'EVENTS' en klik 'GET'. Alle nieuwe gebeurtenissen van de aangesloten Console worden afgeladen naar de PC.

	ID	Date	Time	Node	Ticket Number
▶	8	14/09/2009	16:56:41	0	16
	9	14/09/2009	17:10:41	1	17
	10	14/09/2009	17:10:43	1	18
	11	14/09/2009	17:10:46	1	19
	12	14/09/2009	17:10:47	1	20
	13	14/09/2009	17:10:54	1	21

Rapporten: ga naar het tabblad 'REPORTS' en stel de filter in volgens uw gewenste zoekopdracht. Daarna kan het rapport afgedrukt worden of geëxporteerd naar Excel, PDF of Word formaat.

From:	To:	Node:	
15 August 2009 00:00:00	15 September 2009 09:08:14	All	Filter

FeeMaster Lite Event Log				
Start	End	Node		
15/08/2009 00:00	15/09/2009 09:08	All		
Date	Time	Device	Ticket Number	
15/09/2009	08:42:39	5	318	
15/09/2009	08:42:38	5	317	
15/09/2009	08:42:37	5	316	
15/09/2009	08:42:36	5	315	

5 Onderhoud.

Controleer regelmatig de goede werking van uw installatie, en zijn componenten. Voor het onderhoud van de printer volgt u de instructies van de fabrikant.

⚠ De buitenconsole **niet** afspreken met een hogedruk reiniger.