

> **B100PAD-SA v2** FR *Lecteur biométrique autonome*



MANUEL DE L'INSTALLATEUR

Contenus

1. INTRODUCTION	2
2. MONTAGE	3
3. SPÉCIFICATIONS	3
4. SCHÉMA D'APPLICATION	4
5. CÂBLAGE	4
6. TECHNIQUE DE BALAYAGE RECOMMANDÉE	5
7. INDICATION	5
8. AJOUT DE L'EMPREINTE D'ADMINISTRATEUR	5
9. APPARIEMENT - LECTEUR BIOMÉTRIQUE ET UNITÉ DE RELAIS À DISTANCE	6
9.1 Appariement du B100PAD-SA v2 avec DINRT	6
9.2 Appariement du B100PAD-SA v2 avec RTT	6
9.3 Appariement du B100PAD-SA v2 avec RU2	6
10. PROGRAMMATION DE L'ADMINISTRATEUR AVEC LE DOIGT	7
AJOUTER le relais d'empreinte 1	7
AJOUTER le relais d'empreinte 2	7
AJOUTER le relais d'empreinte 1 et 2	7
EFFACER l'empreinte	7
EFFACER TOUTES les empreintes	8
CHANGER l'empreinte d'ADMINISTRATEUR	8
CHANGER l'empreinte d'INSTALLATEUR	8
Schéma de blocage de programmation de l'administrateur	8
11. SCHÉMA DE BLOCAGE DE PROGRAMMATION DE L'ADMINISTRATEUR	9
Régler la durée du relais 1	9
Régler la durée du relais 2	9
SIGNAL SONORE ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ	9
RÉTROÉCLAIRAGE ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ	9
Schéma de blocage de programmation de l'installateur	10
12. PROGRAMMATION DE L'ADMINISTRATEUR AVEC LE CLAVIER	11
13. PROGRAMMATION DE L'INSTALLATEUR AVEC LE CLAVIER	12

➤ 1. INTRODUCTION

Le B100PAD-SA v2 est un lecteur de contrôle d'accès à empreinte digitale conçu pour la gestion simple des utilisateurs et la configuration. Le scanner a été fabriqué avec une technologie avancée de détection capacitive offrant des avantages par rapport aux solutions optiques comme ce qui suit :

- il est presque impossible de faire de fausses copies des empreintes des utilisateurs ;
- ses performances sont les mêmes dans différentes conditions d'éclairage ;
- bonne lecture des empreintes malgré les taches provoquées par les travaux quotidiens.

La constitution dans des algorithmes de balayage et de correspondance offre une excellente tolérance du glissement du doigt sur le capteur, ce qui réduit au minimum le besoin de glisser à nouveau le doigt au niveau du capteur.

Le lecteur peut mémoriser jusqu'à 99 modèles d'empreinte et 97 codes PIN. Un modèle est réservé à la gestion de l'utilisateur (administrateur), un autre l'est pour la configuration du lecteur (installateur) et les 97 restants le sont pour les utilisateurs.

CONSEILS:

Consulter l'installateur pour connaître le niveau de sécurité de l'installation. Il existe des appareils équipés de relais compatibles avec ce lecteur et qui peuvent augmenter la sécurité du système au besoin. Une ou deux empreintes enregistrées suffisent pour un utilisateur. Avant qu'il ne parte, demandez à l'installateur d'enregistrer votre empreinte en tant qu'administrateur.

REMARQUES :

Le lecteur utilise la rugosité physique du doigt pour le scanner. Certains utilisateurs peuvent avoir le bout des doigts très plat, cela complique la bonne reconnaissance de l'empreinte par le capteur. La plupart du temps, ce sont les empreintes des enfants et des personnes âgées. Pour résoudre ce problème, faire ce qui suit :

1. Essayer avec plusieurs doigts à empreinte d'utilisateur pour trouver le « meilleur » doigt.
2. Vérifier avec l'installateur d'autres modèles du lecteur avec un lecteur de carte ajouté ou un clavier pour un autre type d'accès.







ENTRETIEN:

Aucun entretien spécifique ou périodique n'est requis. Si un nettoyage est nécessaire, utiliser un chiffon doux humidifié et retirer délicatement la saleté. Ne pas utiliser de produits chimiques ou d'objets pouvant égratigner le capteur.

AVERTISSEMENT!

Ne toucher le capteur qu'avec le doigt. Ne pas renverser d'eau ni d'autres liquides dessus, éviter aussi les éclaboussures. Lorsque le lecteur se trouve dans un endroit où ont lieu des travaux de peinture ou de construction, protéger la zone du capteur du lecteur d'éventuels dégâts ou de la peinture. Si le lecteur doit être démonté ou déplacé, contacter un installateur agréé pour cette opération. La mise au rebut de cet appareil doit être effectuée conformément à la réglementation et aux lois nationales.

➤ 2. MONTAGE

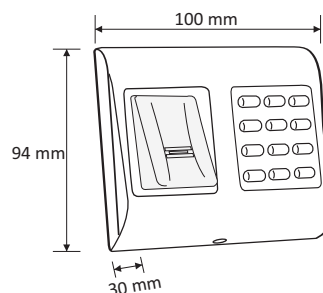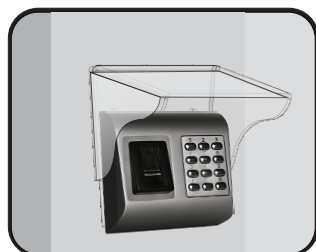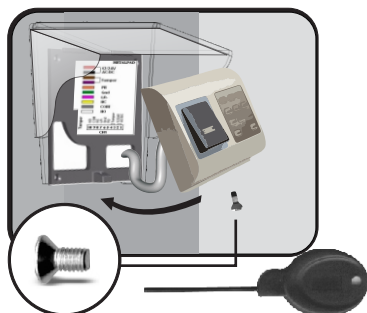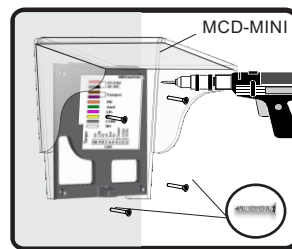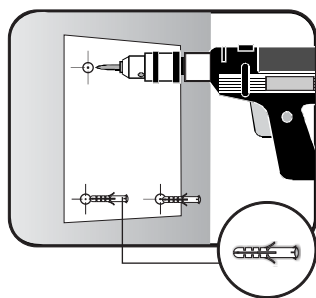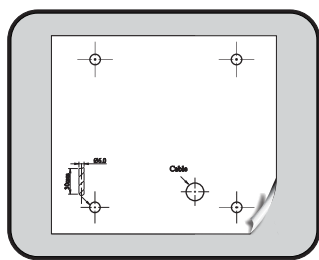

Ne pas installer l'appareil et le câblage à proximité d'une source de puissants champs magnétiques telle qu'une antenne de radio.

Ne pas placer l'appareil à côté ou au-dessus de chauffages.

En cas de nettoyage, ne pas le soumettre à la vaporisation ou l'éclaboussure d'eau ou d'autres liquides de nettoyage, mais l'essuyer délicatement à l'aide d'un tissu doux ou d'une serviette.

Ne pas laisser des enfants toucher l'appareil sans surveillance.

Noter que si le capteur est nettoyé avec du détergent, du benzène ou du diluant, la surface sera endommagée et les empreintes ne pourront plus être lues.


Si le lecteur biométrique est installé et utilisé à l'extérieur, il DOIT être fixé avec le couvercle métallique MCD-MINI fourni avec les accessoires afin de protéger le capteur contre la pluie. La température de fonctionnement du produit se situe entre -20°C et + 50°C. Si le lecteur est installé dans un environnement où la température peut descendre sous les -10°C et/ou si le capteur a été uniquement exposé à la lumière du soleil, il est fortement conseillé d'installer le lecteur dans un boîtier de fixation murale hermétique (équipé d'un chauffage supplémentaire en cas de température très basse) afin de conserver un niveau constant des performances du capteur. XPR™ ne peut garantir le bon fonctionnement du produit si les mesures et recommandations énoncées ci-dessus ne sont pas respectées.

Lors d'une utilisation à l'extérieur, il est également fortement conseillé d'utiliser des lecteurs biométriques à technologie double afin d'offrir non seulement une haute sécurité, mais aussi la possibilité d'utiliser différents lecteurs selon les utilisateurs.


➤ 3. SPÉCIFICATIONS

Capacité d'empreinte :	97 modèles
Capacité code PIN :	97 codes PIN (1 à 8 chiffres)
Sortie :	1 x relais (2A/24V CA/CC)
Entrée par bouton-poussoir :	Oui
Durée d'ouverture de la porte :	Impulsion (1 à 30 secondes) ou bascule (ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ)
Mode de saisie :	Empreinte ou code d'accès
Programmation :	Par glissement du doigt ou clavier
Empreinte maître/administrateur :	1 empreinte d'administrateur et 1 empreinte d'installateur
Rétroéclairage ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ :	Oui
Signal sonore ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ :	Oui
Mise à niveau de firmware :	via convertisseur Rs485 et application Windows
Consommation de courant :	150 mA max.
Alimentation :	9-14 V CC
Indication :	LED d'état tricolore
Facteur IP :	IP65
Température de stockage/fonctionnement :	-20°C à +50°C
Humidité de stockage/fonctionnement :	5 % à 93 % HR sans condensation
Dimensions (mm) :	100 x 94 x 30


4. SCHÉMA D'APPLICATION

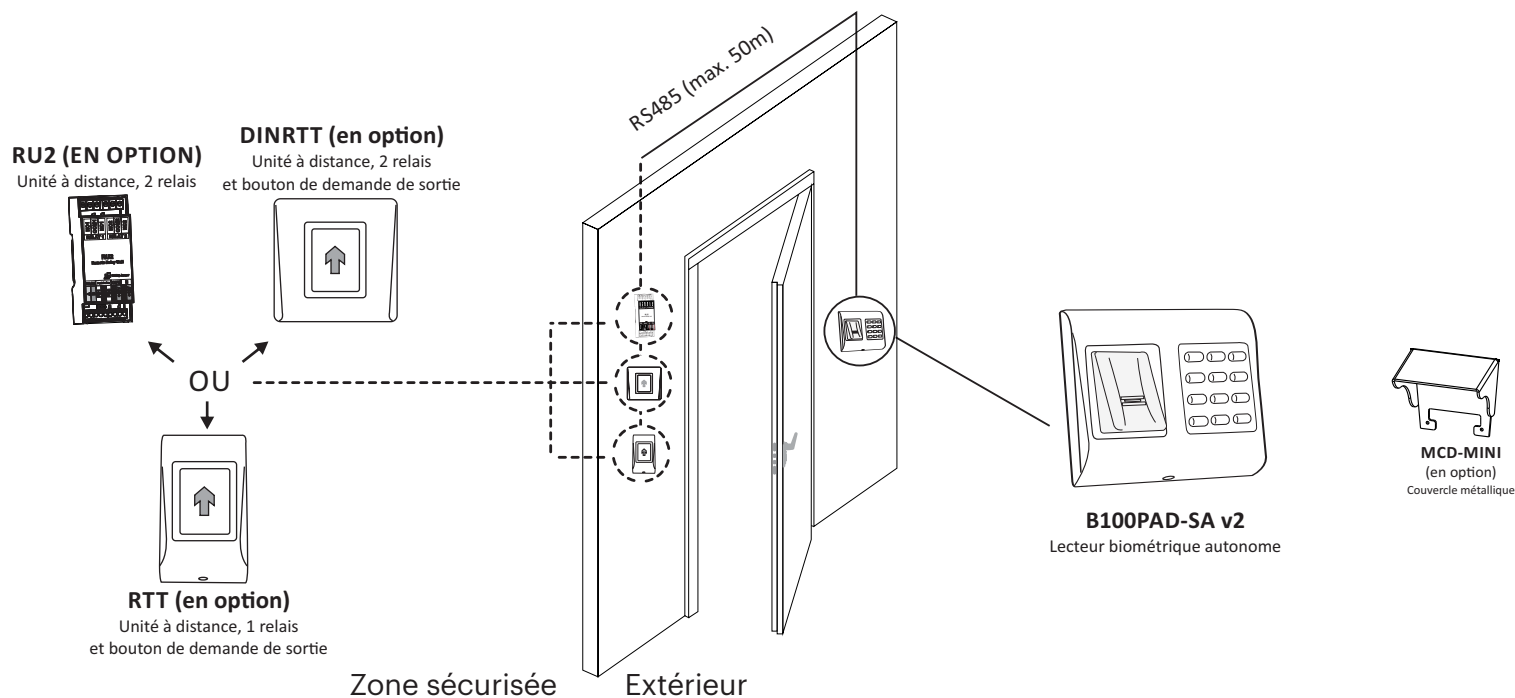


5. CÂBLAGE

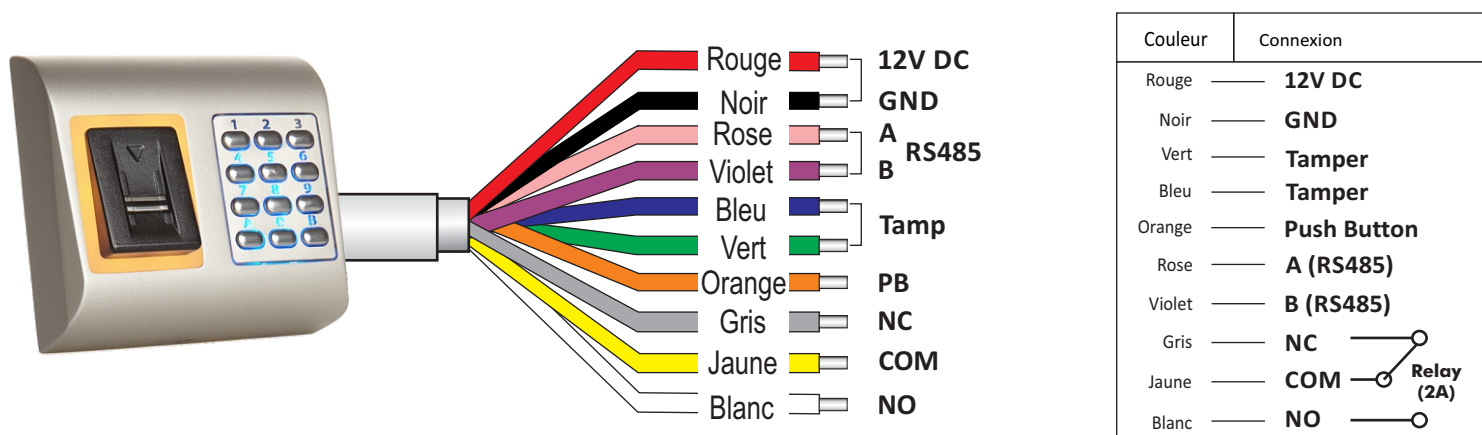


Câblage du B100PAD-SA v2 avec verrouillage magnétique

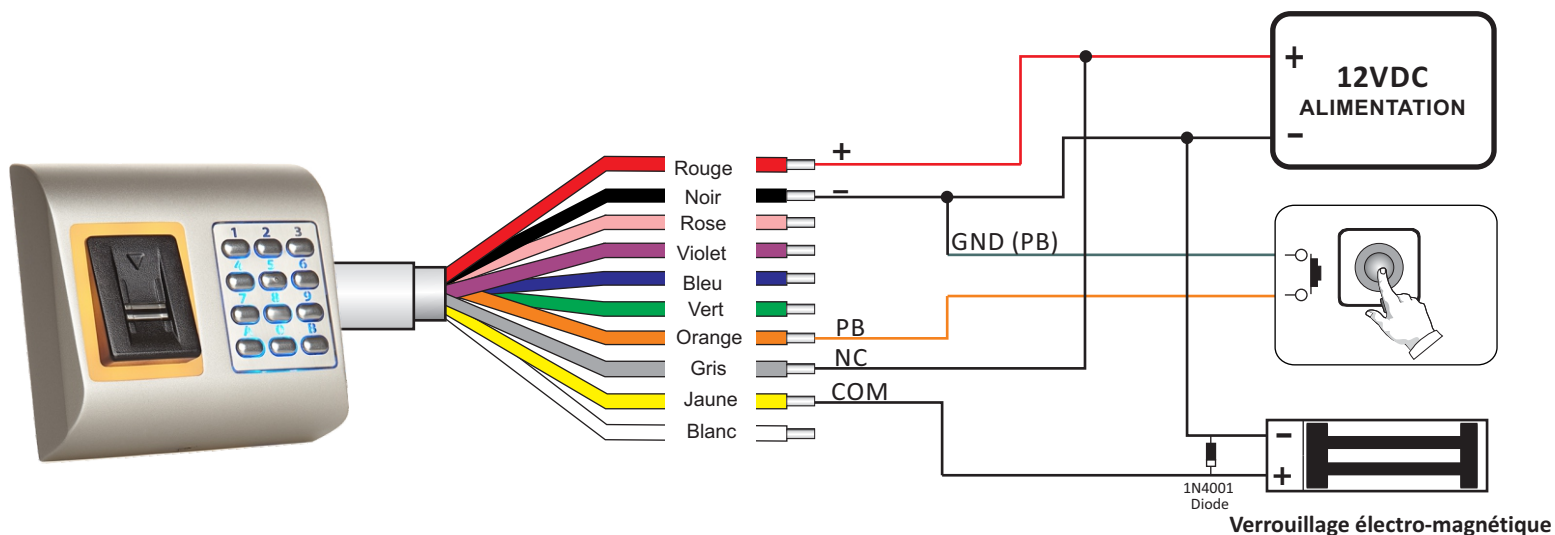

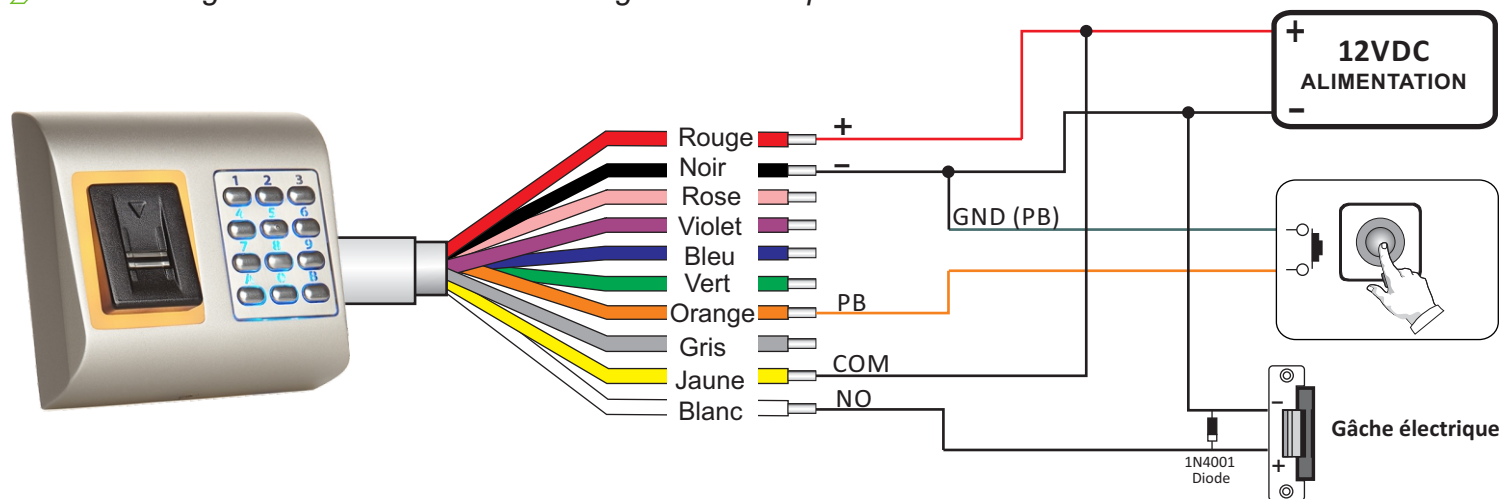

➤ 6. TECHNIQUE DE BALAYAGE RECOMMANDÉE —

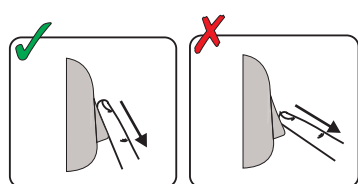


Suivre les instructions ci-dessous pour le balayage correct du doigt. En commençant depuis l'articulation du premier doigt, placer le doigt sélectionné sur le capteur à balayage et déplacer-le régulièrement vers lui-même en un mouvement constant.

Résultat :

Pour un balayage valide : La LED d'état tricolore devient verte + bip sonore OK (bip court + bip long) Pour un balayage invalide ou mal lu : La LED d'état tricolore devient rouge + bip sonore d'erreur (3 bips courts)

➤ 7. INDICATION —

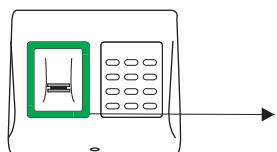

LED d'état tricolore
Vert - Accès autorisé
Rouge - Accès refusé
Orange - Mode veille

Bip OK - bip court + bip long

Bip d'erreur - 3 bips courts

Faire glisser le doigt - 2 bips courts

➤ 8. AJOUT DE L'EMPREINTE D'ADMINISTRATEUR —

1. Mettre le dipswitch n° 2 en position MARCHÉ.




2. Réinitialiser l'alimentation de l'appareil.




3. Attendre le temps d'un bip long + plusieurs bips courts

4. Mettre le dipswitch en position ARRÊT. (les bips courts s'arrêteront)



5. Attendre environ 15 secondes pour que la LED clignote en orange.



6. Faire glisser le doigt à empreinte maître au moins 6 fois. (Jusqu'au bip Ok)




Avertissement : Cette procédure supprime également tous les utilisateurs, l'empreinte de l'installateur, le code PIN de l'installateur et le code PIN de l'administrateur.

Avertissement : Cette procédure se fera sur l'unité de relais connectée (RTT, DINRTT ou RU2)

➤ 9. APPARIEMENT - LECTEUR BIOMÉTRIQUE ET UNITÉ DE RELAIS À DISTANCE —


Si une installation sécurisée est nécessaire, le lecteur peut être connecté à l'unité de relais à distance dans une zone sécurisée, qui joue aussi le rôle de bouton-poussoir de demande de sortie. Suivre les instructions ci-dessous pour appairer (coupler) deux appareils ou consulter le manuel du relais à distance.

➤ 9.1 Appariement du B100PAD-SA v2 avec DINRTT

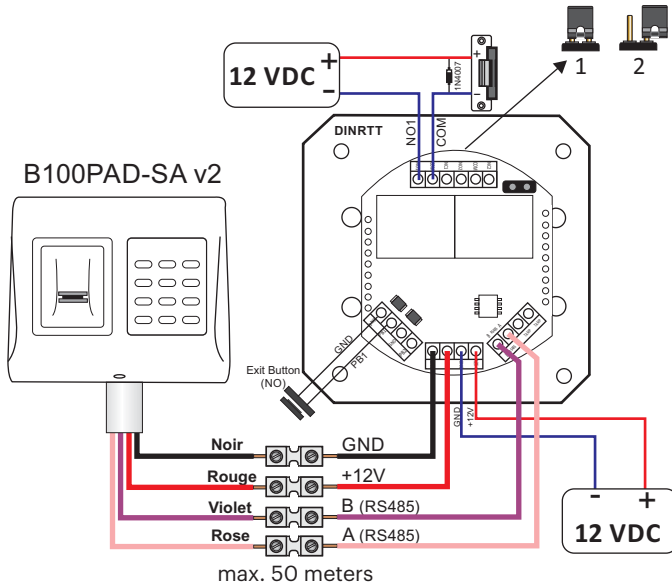

1. Fermer le cavalier. DINRTT émet un bip sonore continu et la LED rouge clignote.
 2. Ouvrir le cavalier
 3. Attendre le bip + bip Ok (bip court + court + long)
- Après le bip Ok, le couplage est fait.


➤ 9.2 Appariement du B100PAD-SA v2 avec RTT

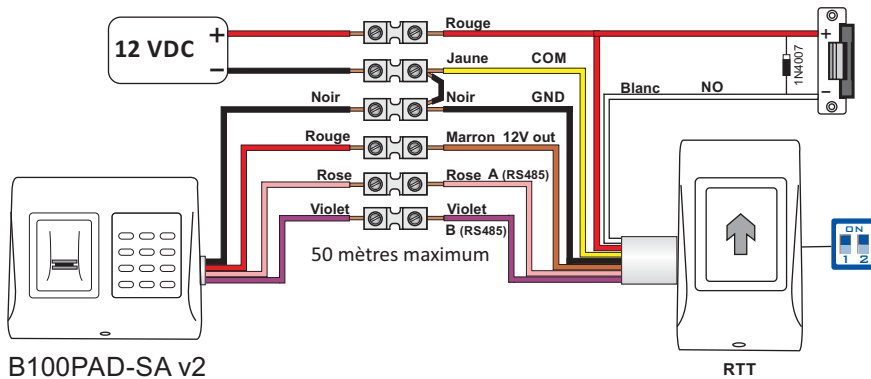

1. Mettre le dipswitch n° 1 en position MARCHE. RTT émet un bip sonore continu et la LED rouge clignote.
2. Mettre le dipswitch n° 1 en position ARRÊT.
3. Attendre le bip + bip Ok (bip court + court + long)

Après le bip Ok, le couplage est fait.

➤ 9.3 Appariement du B100PAD-SA v2 avec RU2

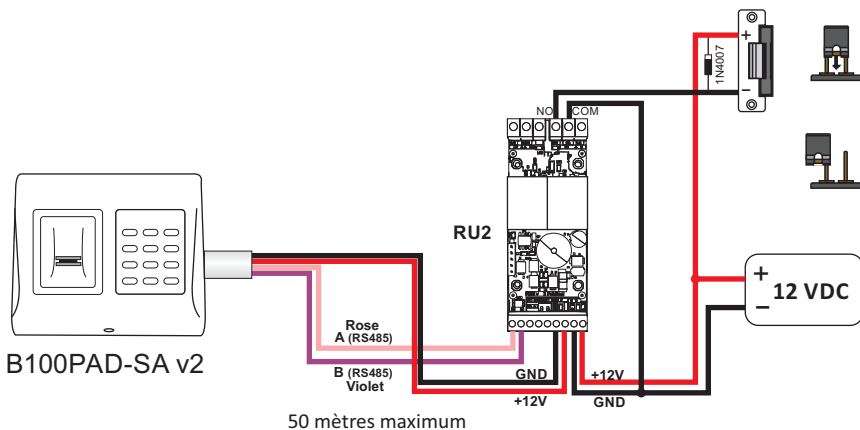


1. Mettre le cavalier en position fermée. RU2 émet un bip sonore continu et la LED rouge clignote.
2. Mettre le cavalier en position ouverte.
3. Attendre le bip + bip Ok (bip court + court + long)

Après le bip Ok, le couplage est fait.

Avertissement : Le changement d'empreinte d'ADMINISTRATEUR séparera aussi l'unité de relais à distance.

10. PROGRAMMATION DE L'ADMINISTRATEUR AVEC LE DOIGT

Utiliser l'empreinte de l'index en tant qu'administrateur et installateur. Vous pouvez utiliser les autres doigts comme moyens d'accès. L'empreinte d'administrateur est enregistrée à la fin de l'installation du système. L'enregistrement initial de l'empreinte d'administrateur est décrit dans le manuel de l'installateur.

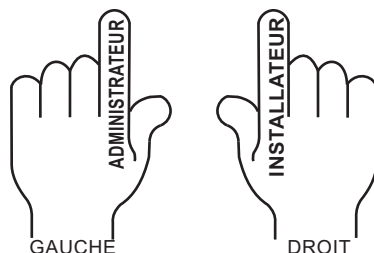

AJOUTER le relais 1 d'empreinte (empreinte qui activera le relais 1)

Action	Empreinte	Rétroéclairage	Retentissement du signal sonore
Faire glisser le doigt à empreinte d'administrateur 1 fois	 x 1	 clignotement lent	bip court
Attendre 5 secondes (jusqu'au clignotement rapide)			bip court
Faire glisser le doigt à empreinte d'utilisateur au moins 6 fois (jusqu'au bip court + bip long)	 x 6	 clignotement rapide	bip court + bip long

AJOUTER le relais 2 d'empreinte (empreinte qui activera le relais 2)

Action	Empreinte	Rétroéclairage	Retentissement du signal sonore
Faire glisser le doigt à empreinte d'administrateur 2 fois	 x 2	 clignotement lent	bip court
Attendre 5 secondes (jusqu'au clignotement rapide)			bip court
Faire glisser le doigt à empreinte d'utilisateur au moins 6 fois (jusqu'au bip court + bip long)	 x 6	 clignotement rapide	bip court + bip long

Le relais 2 est disponible si le lecteur est utilisé avec l'unité de relais à distance avec 2 relais (DINRTT et RU2). Consultez l'installateur si le relais 2 est disponible dans votre système..

AJOUTER le relais 1&2 d'empreinte (empreinte qui activera le relais1&2)

Action	Empreinte	Rétroéclairage	Retentissement du signal sonore
Faire glisser le doigt à empreinte d'administrateur 3 fois	 x 3	 clignotement lent	bip court
Attendre 5 secondes (jusqu'au clignotement rapide)			bip court
Faire glisser le doigt à empreinte d'utilisateur au moins 6 fois (jusqu'au bip court + bip long)	 x 6	 clignotement rapide	bip court + bip long

Le relais 2 est disponible si le lecteur est utilisé avec l'unité de relais à distance avec 2 relais (DINRTT et RU2). Consultez l'installateur si le relais 2 est disponible dans votre système..

EFFACER l'empreinte

Action	Finger	Rétroéclairage	Retentissement du signal sonore
Faire glisser le doigt à empreinte d'administrateur 4 fois	 x 4	 clignotement lent	bip court
Attendre 5 secondes (jusqu'au clignotement rapide)			bip court
Faire glisser le doigt à empreinte d'utilisateur	 x 1	 clignotement rapide	bip court + bip long

EFFACER TOUTES les empreintes

Action	Empreinte	Rétroéclairage	Retentissement du signal sonore
Faire glisser le doigt à empreinte d'administrateur 4 fois	 x 4	 clignotement lent	bip court
Attendre 5 secondes (jusqu'au clignotement rapide)		 clignotement lent	bip court
Faire glisser le doigt à empreinte d'administrateur 2 fois	 x 2	 clignotement rapide	plusieurs bips

CHANGER l'empreinte d'ADMINISTRATEUR


Action	Empreinte	Rétroéclairage	Retentissement du signal sonore
Faire glisser le doigt à empreinte d'administrateur 5 fois	 x 5	 clignotement lent	bip court
Attendre 5 secondes (jusqu'au clignotement rapide)		 clignotement lent	bip court
Faire glisser UN NOUVEAU doigt à empreinte d'administrateur au moins 6 fois	 x 6	 clignotement rapide	bip court + bip long

CHANGER l'empreinte d'INSTALLATEUR

Action	Empreinte	Rétroéclairage	Retentissement du signal sonore
Faire glisser le doigt à empreinte d'administrateur 6 fois	 x 6	 clignotement lent	bip court
Attendre 5 secondes (jusqu'au clignotement rapide)		 clignotement lent	bip court+bip long
Faire glisser UN NOUVEAU doigt à empreinte d'installateur au moins 6 fois	 x 6	 clignotement rapide	3 bips courts

Schéma de blocage de programmation de l'administrateur

FAIRE GLISSER LE DOIGT À EMPREINTE D'ADMINISTRATEUR 1 À 6 FOIS EN FONCTION DU MENU SOUHAITÉ

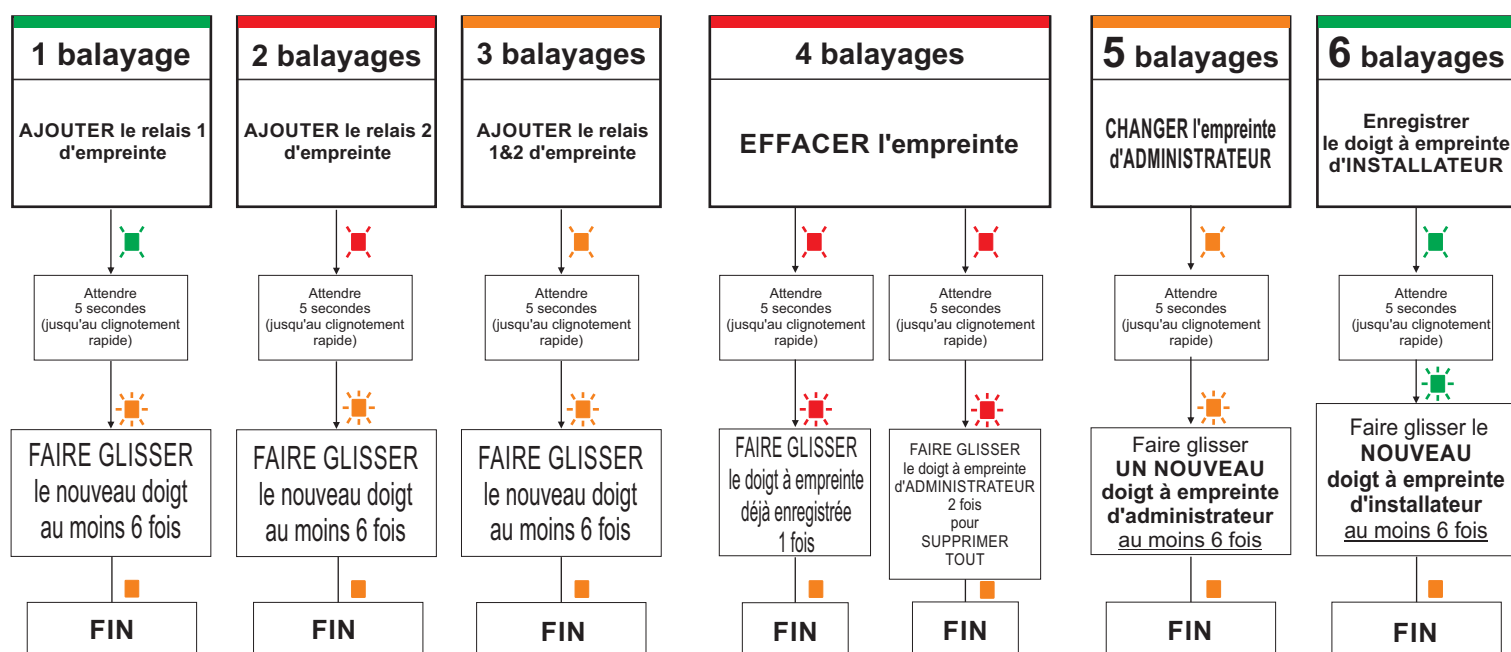

Only in combination
with DINRTT and RU2

➤ 11. PROGRAMMATION DE L'INSTALLATEUR AVEC LE DOIGT —

➤ Régler la durée du RELAIS 1 —

Action	Empreinte	Rétroéclairage	Retentissement du signal sonore
Faire glisser le doigt à empreinte d'installateur 1 fois	 x 1	 clignotement lent	bip court
Attendre 5 secondes (jusqu'au clignotement rapide)			bip court
Faire glisser le doigt à empreinte d'INSTALLATEUR et commencer à compter les secondes	 x 1	 clignotement rapide	retentit à 1 seconde
Faire glisser le doigt à empreinte d'INSTALLATEUR pour arrêter ou attendre 30 secondes pour mettre le relais en mode bascule	 x 1	 clignotement rapide	bip court + bip long

➤ Régler la durée du RELAIS 2 —

Action	Empreinte	Rétroéclairage	Retentissement du signal sonore
Faire glisser le doigt à empreinte d'installateur 2 fois	 x 2	 clignotement lent	bip court
Attendre 5 secondes (jusqu'au clignotement rapide)			bip court
Faire glisser le doigt à empreinte d'INSTALLATEUR et commencer à compter les secondes	 x 1	 clignotement rapide	retentit à 1 seconde
Faire glisser le doigt à empreinte d'INSTALLATEUR pour arrêter ou attendre 30 secondes pour mettre le relais en mode bascule	 x 1	 clignotement rapide	bip court + bip long

Le relais 2 est disponible si le lecteur est utilisé avec l'unité de relais à distance avec 2 relais (DINRTT et RU2). Consultez l'installateur si le relais 2 est disponible dans votre système..


➤ SIGNAL SONORE ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ —

Action	Empreinte	Rétroéclairage	Retentissement du signal sonore
Faire glisser le doigt à empreinte d'installateur 3 fois	 x 3	 clignotement lent	bip court
Attendre 5 secondes (jusqu'au clignotement rapide)			bip court
Faire glisser le doigt à empreinte d'installateur	 x 1	 clignotement rapide	bip court + bip long

➤ RÉTROÉCLAIRAGE ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ —

Action	Empreinte	Rétroéclairage	Retentissement du signal sonore
Faire glisser le doigt à empreinte d'installateur 4 fois	 x 4	 clignotement lent	bip court
Attendre 5 secondes (jusqu'au clignotement rapide)			bip court
Faire glisser le doigt à empreinte d'installateur	 x 1	 clignotement rapide	bip court + bip long

Faire glisser le doigt à empreinte d'installateur 1 à 4 fois en fonction du menu souhaité

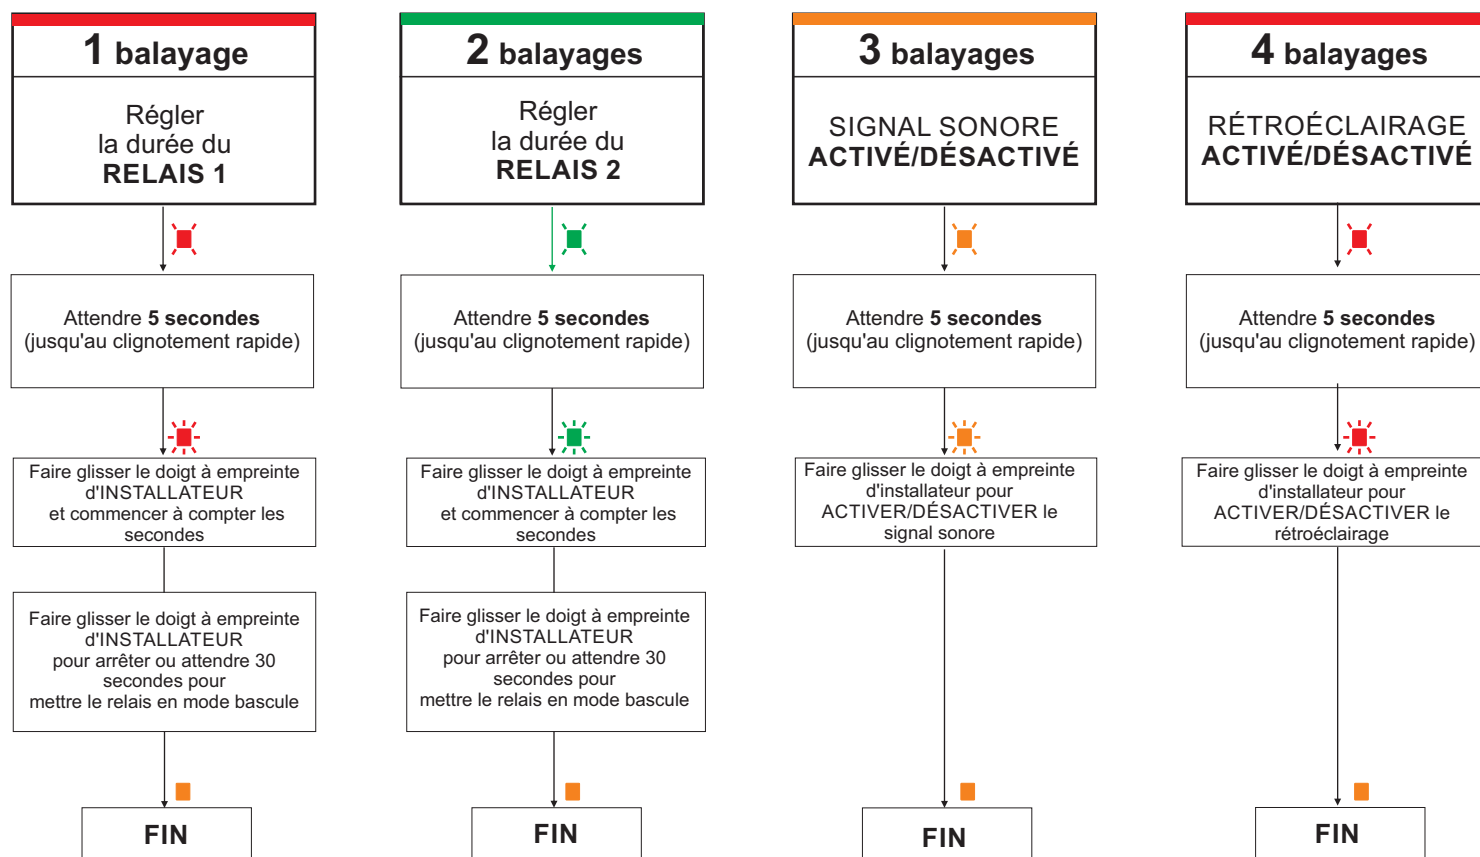


Uniquement en association avec DINRTT et RU2

12. PROGRAMMATION DE L'ADMINISTRATEUR AVEC LE CLAVIER

SAISIR LE CODE D'ADMINISTRATEUR par défaut : 1234+A


Remarque : Le code PIN d'administrateur permet d'entrer dans ce menu. Vous ne pouvez pas entrer avec l'empreinte d'administrateur.

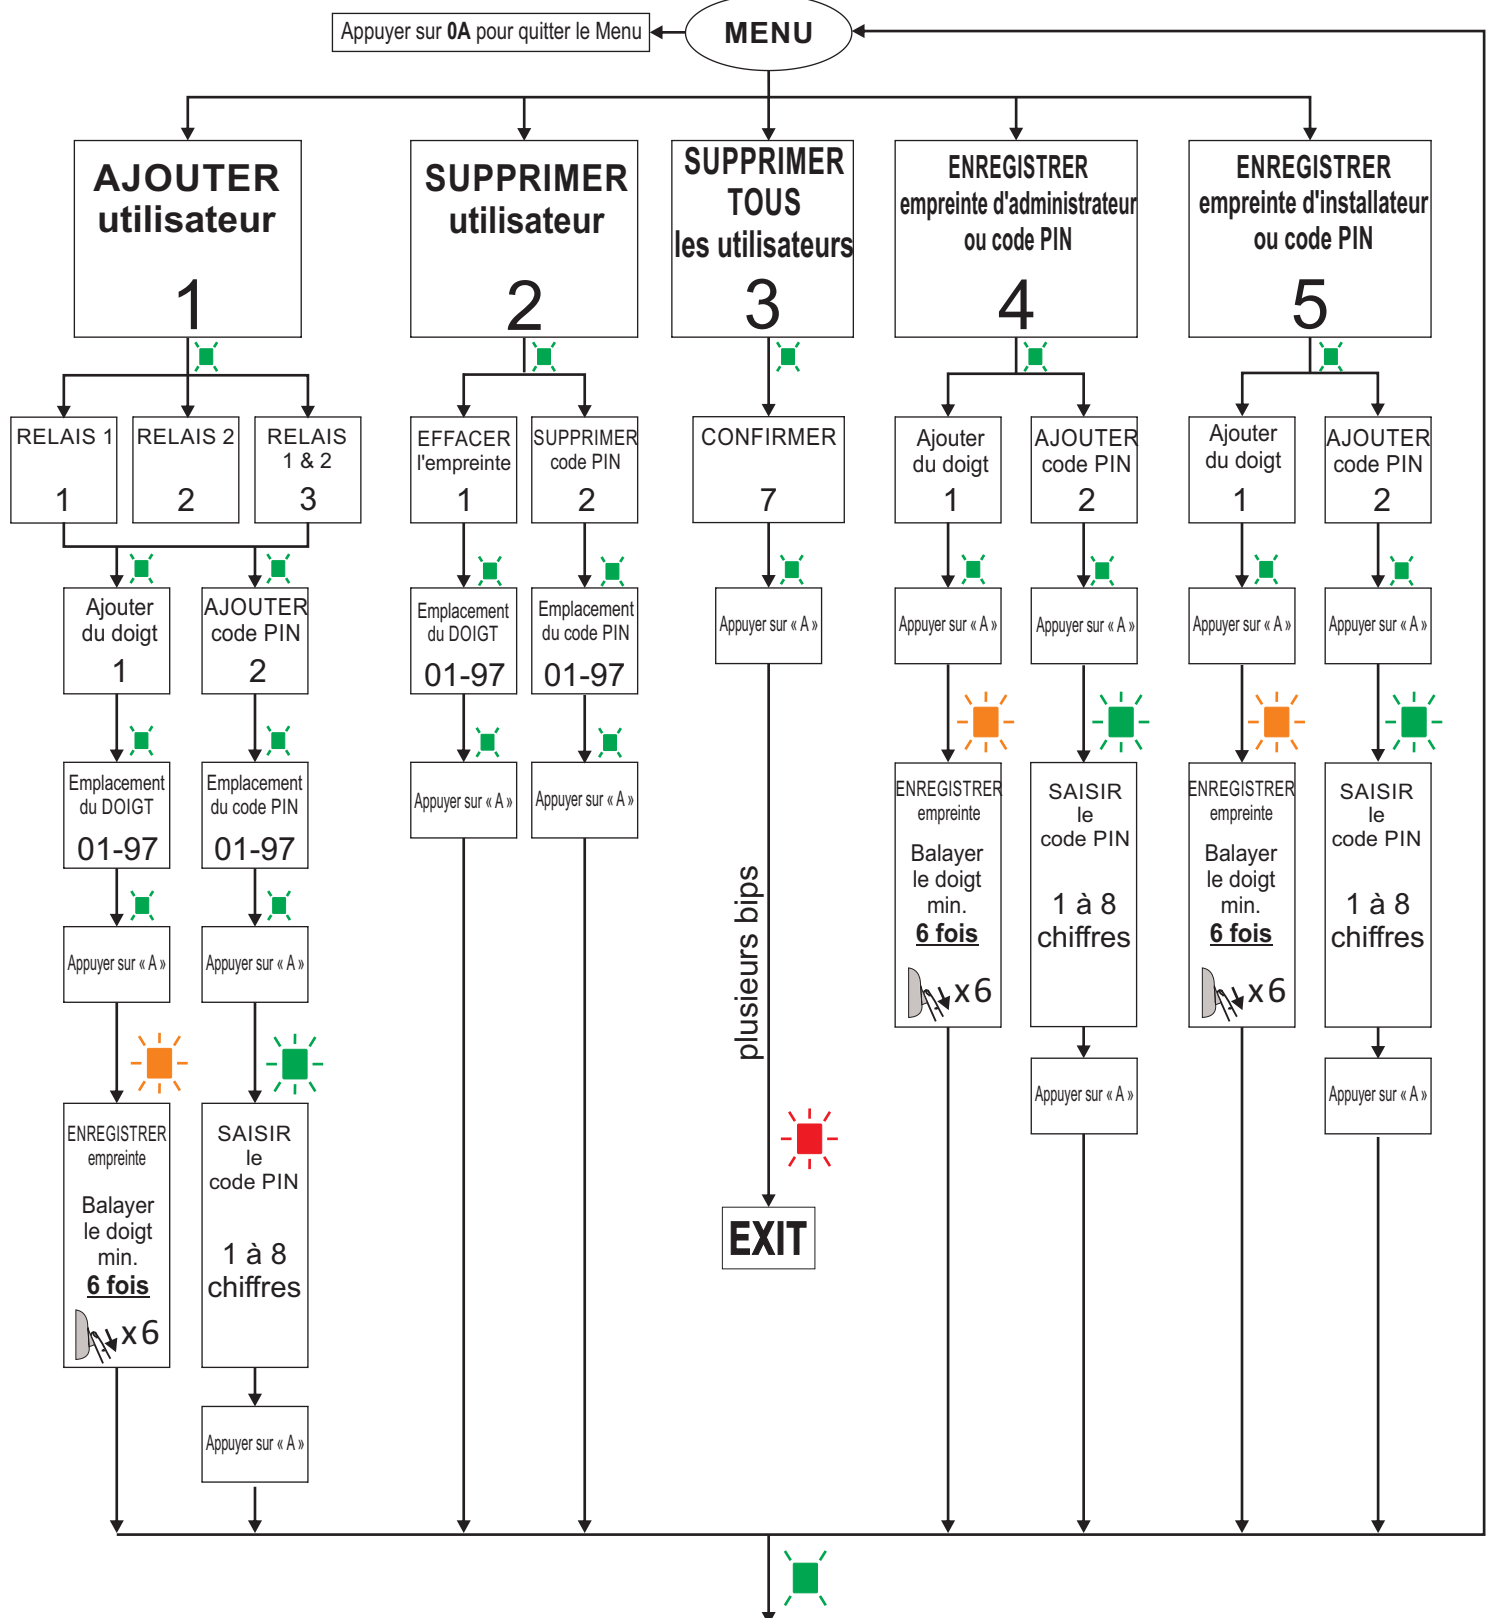

Remarque : L'empreinte peut être supprimée avec le clavier uniquement si elle a été enregistrée avec le clavier..

Exemple 1 : Ajouter l'empreinte d'utilisateur au relais 1 - Appuyer sur 1234 + A + 1 + 1 + 1 + 01 + A + Enregistrer l'empreinte 6 fois. 0A pour quitter.
Exemple 2 : Ajouter le PIN d'utilisateur 147 au relais 2 - Appuyer sur 1234 + A + 1 + 2 + 2 + 02 + A + 147 + A. 0A pour quitter.

➤ 13. PROGRAMMATION DE L'INSTALLATEUR AVEC LE CLAVIER

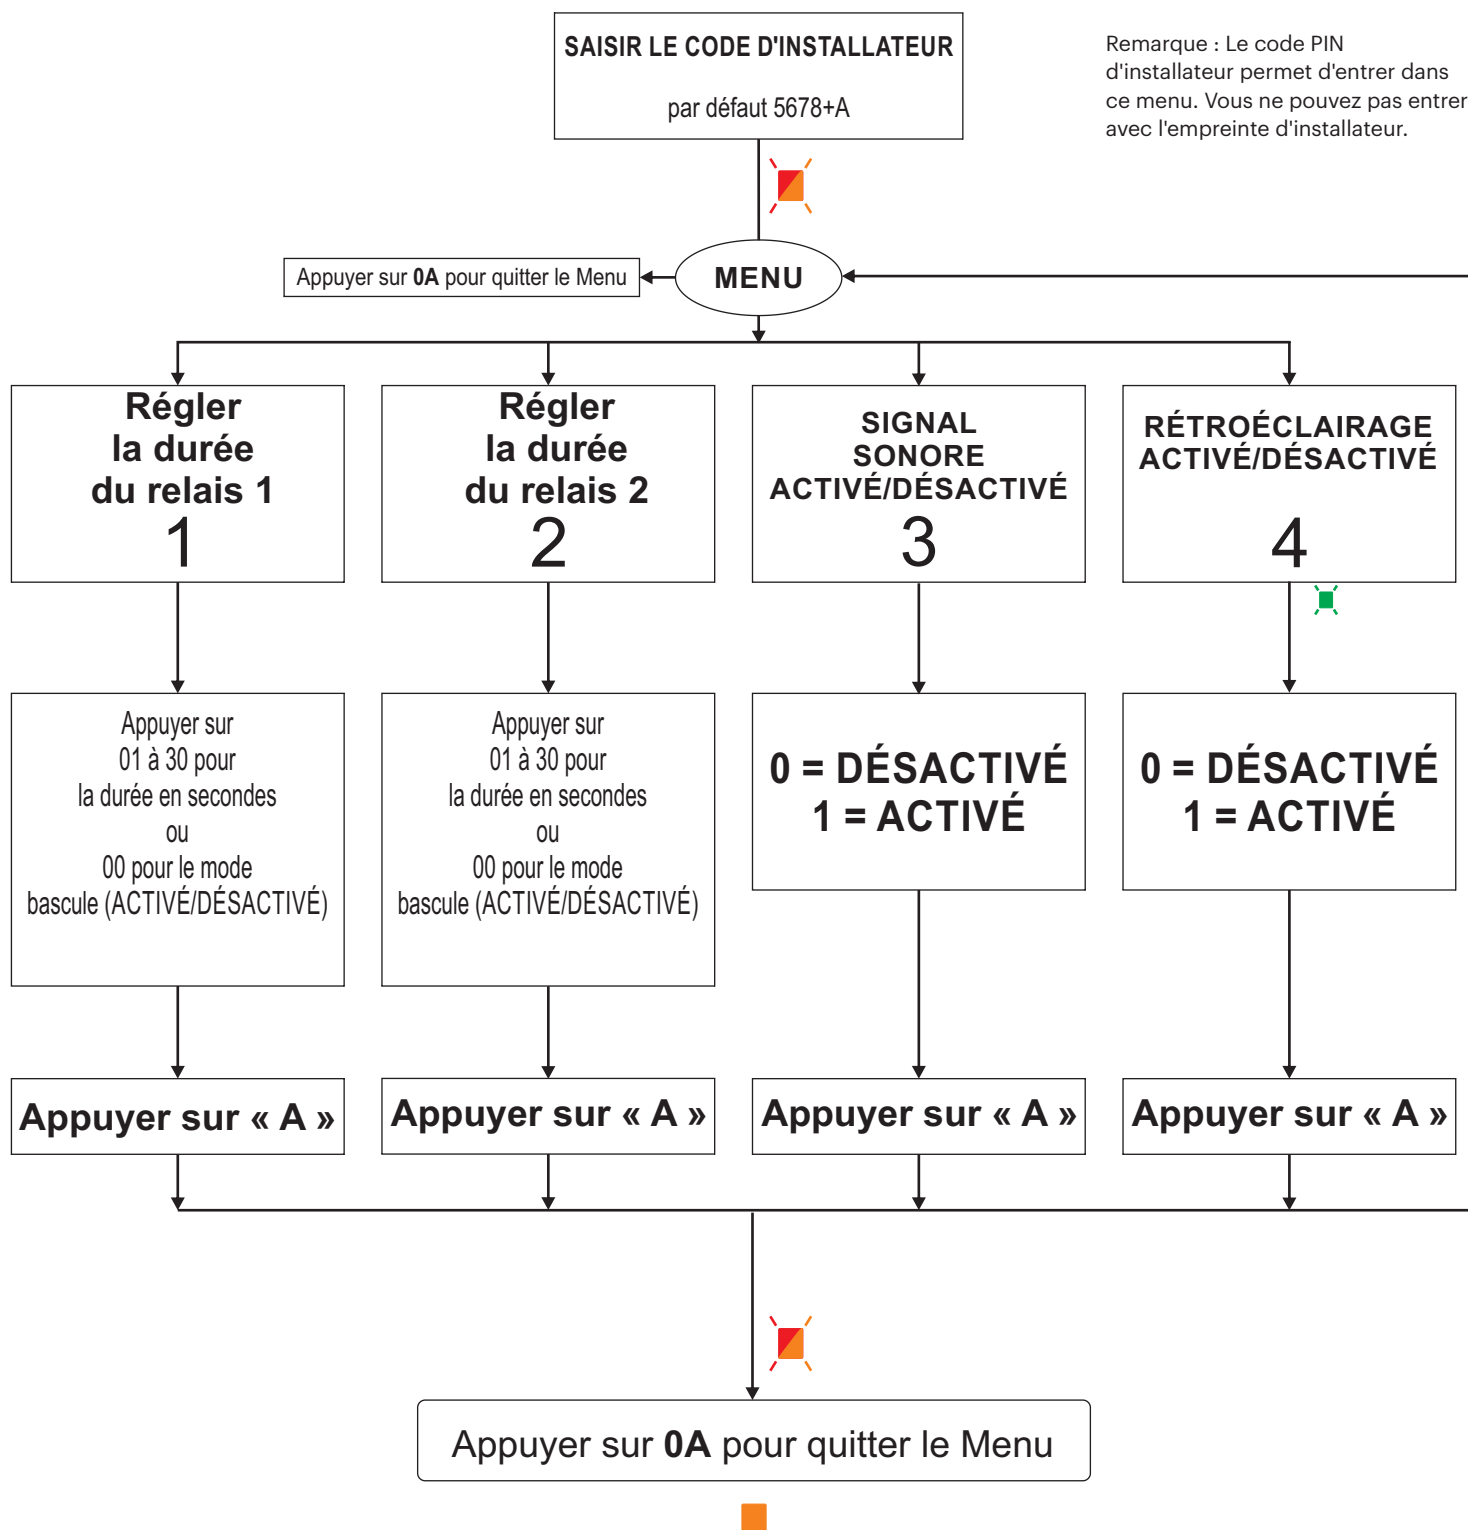

Exemple : Changer la durée du relais 1 à 2 secondes - 5678 + A + 1 + 02 + A.

Ce produit est conforme aux exigences de la directive CEM 2014/30/UE En outre, il est conforme à la directive RoHS EN50581:2012