


PRINCIEP BEKABELINGSCHEMA XPR*

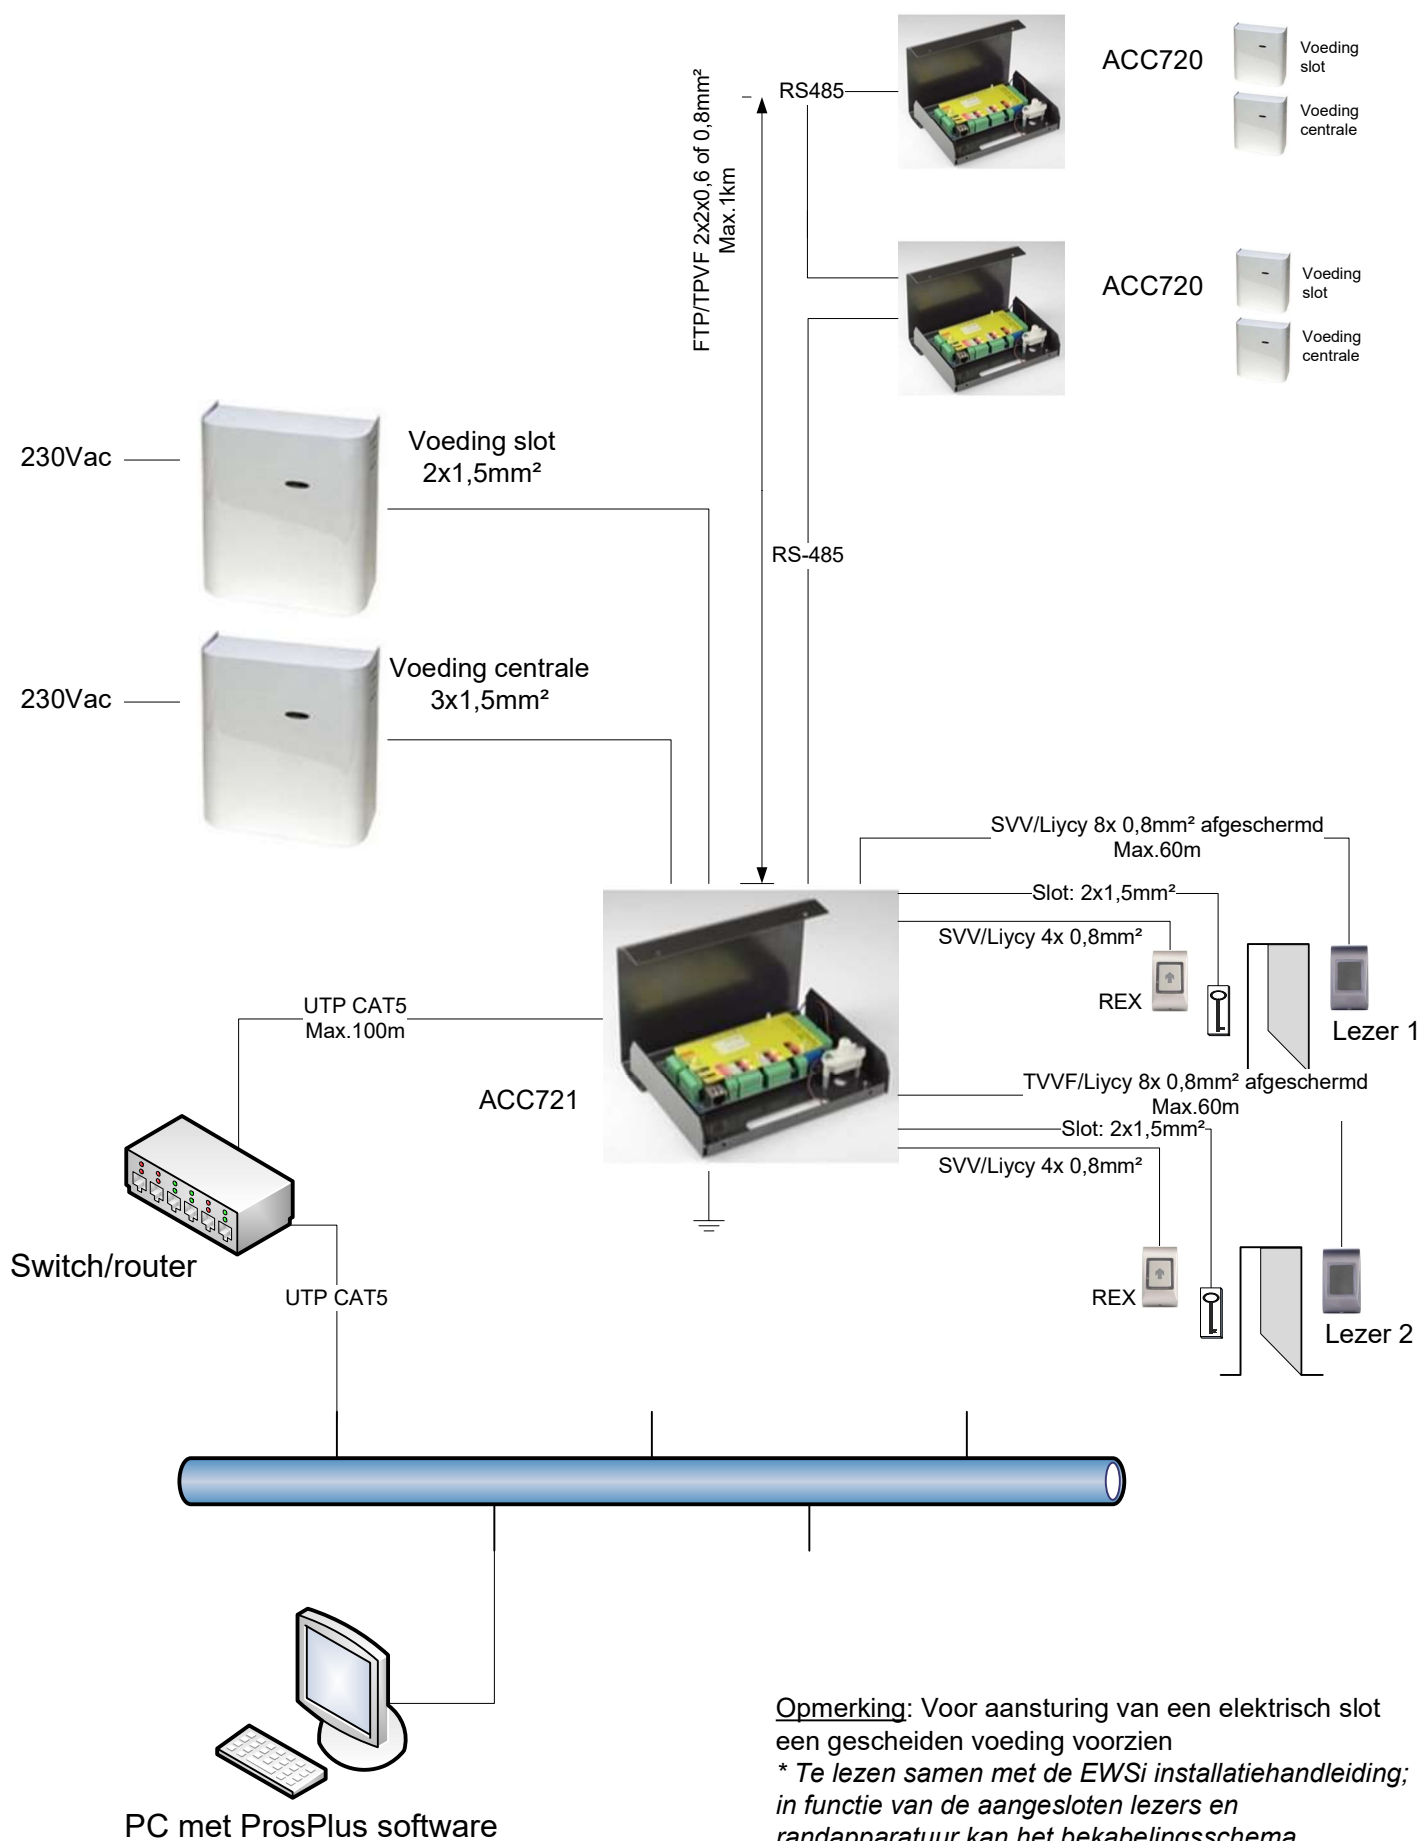

Opmerking: Voor aansturing van een elektrisch slot een gescheiden voeding voorzien
 * Te lezen samen met de EWSi installatiehandleiding;
 in functie van de aangesloten lezers en randapparatuur kan het bekabelingsschema verschillend zijn.

Nestor Company NV
 2016