



GEHEUGEN FUNCTIES KRISTALLO



OK

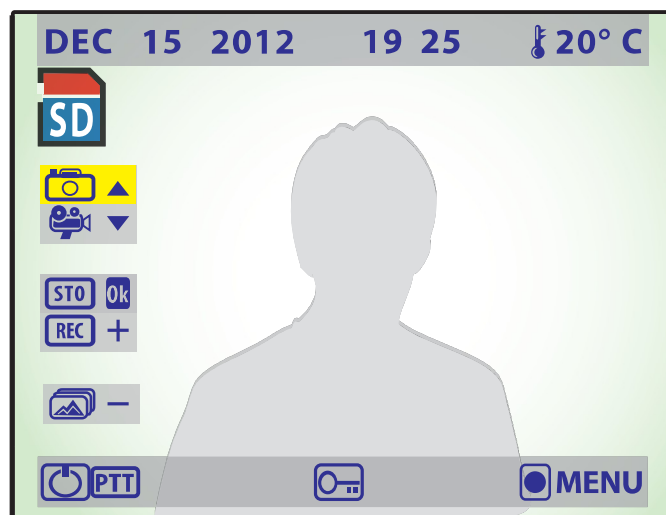

 **VIDEX**



VIDEX[®]

*Gebruikers
Handleiding*

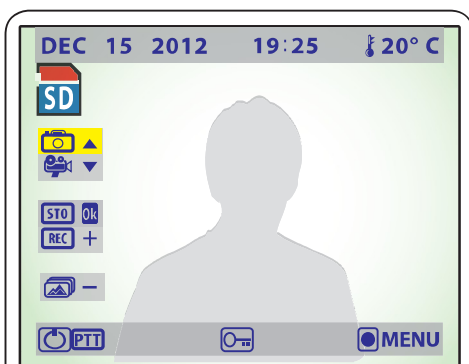


Fig.1



Fig.2

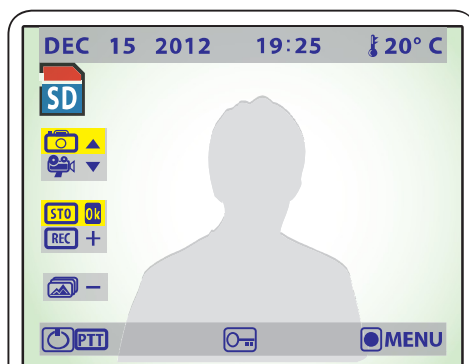


Fig.3



Fig.4

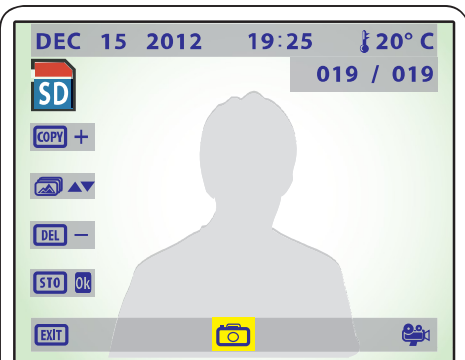


Fig.5

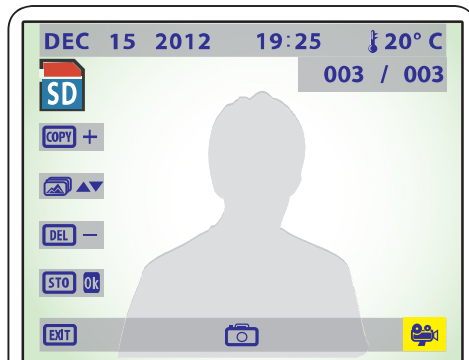


Fig.6

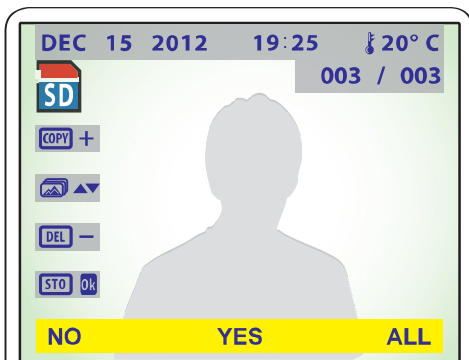


Fig.7

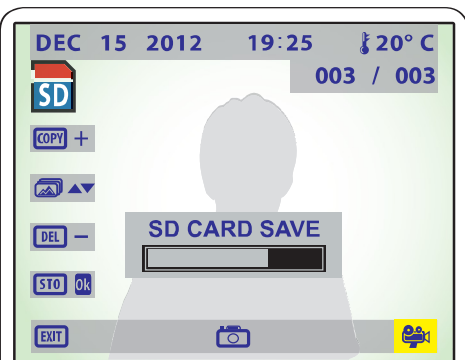


Fig.8



Fig.9

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Geheugen capaciteit beelden: 128 (jpg file 720x480 96 dpi)

Geheugen capaciteit videoclips: 66 (avi file 720x480 7fps geen audio)

Wanneer de videofoon voor het eerst schakelt (beantwoorden van een inkomende oproep of beeldoproep), zal het display de afbeelding van figuur 1 tonen. De automatische beeldregistratie is uitgeschakeld en de opname optie is ingesteld op foto in plaats van videoclip.

Om het type opname in te stellen

Als foto opname is ingeschakeld (figuur 1 - camera symbool met gele achtergrond) druk op de  knop om videoclip opname te selecteren (figuur 2).

Als videoclip opname is ingeschakeld (figuur 2 - camera recorder symbool met gele achtergrond) druk op de  knop om foto opname te selecteren (figuur 1).

Om een foto of videoclip direct op te nemen

Tijdens de normale werking (figuur 1, 2, 3 of 4) druk op de  knop om direct een foto te nemen of de opname te starten.

Tijdens de opname toont het display de melding " REC " in de rechterbovenhoek onder de temperatuur. De videoclip duur is 15 seconden, tijdens de opname zijn andere bewerkingen niet beschikbaar.

Om automatische opname (foto of videoclip) in te schakelen

Met ofwel de "foto opnemen" optie ingeschakeld (figuur 1) of "videoclip opnemen" optie ingeschakeld (figuur 2), druk op de **OK** knop om de automatische opname voor elk type oproep in te schakelen (figuur 3 of 4). De achtergrond van   verandert van grijs naar geel. Voor elke oproep zal de videofoon nu naargelang de instelling automatisch een foto of een videoclip opnemen. Tijdens de opname toont het display de melding " REC " in de rechterbovenhoek onder de temperatuur. Als tijdens uw afwezigheid de videofoon een foto of een videoclip opneemt zal de LED boven de  knop knipperen om de gebeurtenis aan te geven.

Om opgeslagen foto's of videoclips te doorbladeren

Druk tijdens de normale werking (figuur 1, 2, 3 of 4) op de  knop of tijdens de stand-by op de **OK** knop om in "doorblader" modus te gaan (figuur 5). Als U eenmaal in "doorblader" modus bent, druk de  knop om door foto's (figuur 5) of op de  knop om door videoclips te bladeren.

Gebruik de  en  knoppen om vooruit of achteruit door de opgeslagen foto's/videoclips te bladeren. In de rechterbovenhoek, onder de temperatuur, wordt het indexnummer van de foto/videoclip getoond. De index toont zowel het nummer van de huidige foto/videoclip als het totale aantal foto's/videoclips die opgeslagen zijn.

Om een opgeslagen foto of videoclip te verwijderen

Wanneer u in "doorblader" modus bent (figuur 5 of 6), druk op de  knop (figuur 7) en dan:

- Druk op de  knop om het verwijderen af te breken in geval van een vergissing;
- Druk op de  knop om de verwijdering van de momenteel getoonde foto of videoclip te bevestigen;
- Druk op de  knop om alle foto's of videoclips te verwijderen.

Om een foto of videoclip naar het externe geheugen te kopiëren

Wanneer u in "doorblader" modus bent (figuur 5 of 6) druk op de  knop (figuur 8) om de momenteel getoonde foto of de videoclip naar het geheugen van de externe microSD te kopiëren.

Om datum en tijd in te stellen

De KRISTALLO videofoon in versie met geheugenkaart heeft een andere werkingsmodus om de instellingen voor datum en tijd te wijzigen. Hou de  knop ingedrukt totdat het display het beeld zoals in figuur 9 toont. De eerste instelling die u kunt wijzigen is de instelling voor datum en tijd. De bovenkant van het display toont de huidige datum en tijd met de maand die in ROOD knippert. Druk op de pijltjestoetsen ( en ) om in de velden van datum en tijd te gaan (maand, dag, jaar enz.) en druk vervolgens op de  toets om het gekozen gegeven te verhogen of op de  toets om het gekozen gegeven te verlagen. Zodra de instelling is gemaakt drukt U op de **OK** knop om te bevestigen en over te gaan naar de volgende instelling.

Geheugenbeheer

Als het interne geheugen van maximaal 128 foto's of 66 videoclips vol is, zal de volgende foto/videoclip de oudste verwijderen (First-In-First-Out).