



Gebruikershandleiding

— DNAKE S617

OPMERKING

Volg de gebruikershandleiding voor een correcte installatie en het uitvoeren van tests. Neem bij twijfel contact op met onze technische ondersteuning en klantenservice.

Ons bedrijf streeft naar verbetering en innovatie van onze producten. Wij zijn niet verplicht om wijzigingen vooraf aan te kondigen. De hier getoonde afbeelding dient uitsluitend ter referentie. Indien er verschillen zijn, gelden de kenmerken van het daadwerkelijke product als norm.

Het product en de batterijen moeten gescheiden van het huishoudelijk afval worden afgevoerd. Wanneer het product het einde van zijn levensduur heeft bereikt en moet worden afgevoerd, neem dan contact op met de lokale overheidsinstantie en breng het naar de daarvoor bestemde inzamelpunten om schade aan het milieu en de menselijke gezondheid als gevolg van de afvalverwerking te voorkomen. Wij moedigen recycling en hergebruik van de grondstoffen aan.

CATALOGUS

PRODUCTKENMERKEN	1
TECHNISCHE PARAMETERS	1
INHOUD VAN DE VERPAKKING	2
OVERZICHT	3
BASISBEDIENING	4
INSTELLINGEN VAN HET APPARAAT	5
WEBINSTELLINGEN	10
SYSTEEMSCH	25
BEDRADING VAN HET APPARAAT	26
INSTALLATIE	29
PROBLEEMOPLOSSING.....	34
VEILIGHEIDSINST	35

PRODUCTKENMERKEN

1. 8-inch IPS LCD capacitief touchscreen
2. 3 uitgangsrelais voor deursloten
3. 120° groothoek 2 MP HD-camera met automatische belichting
4. Ondersteunt WDR-technologie om donkere gebieden lichter te maken en overbelichte delen van het beeld donkerder te maken
5. Ontgrendelingsmethoden: gezichtsherkenning, IC-/ID-kaart, pincode, Bluetooth
6. Sabotagealarm

TECHNISCHE PARAMETERS

Voeding: PoE+ (802.3at) of DC 12 V/3 A Stand-byvermogen: 8 W

Nominaal vermogen: 16 W

Resolutie: 1280 x 800

Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +55 °C

Opslagtemperatuur: -40 °C tot +70 °C

Luchtvochtigheid tijdens gebruik: 10% tot 90% (niet-condenserend)


INHOUD VAN DE VERPAKKING

MODEL: S617 (opbouwmontage)



MODEL: S617 (verzonken montage)



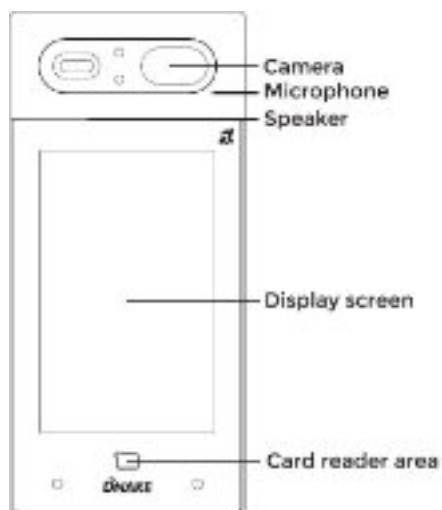

BASISBEDIENING

1. Bellen en monitoren

1.1. Binnenmonitor bellen

Ga naar de pagina "BELLEN" en druk op de kamernummers op het deurstation om de binnenmonitor te bellen. Druk tijdens het gesprek op het pictogram voor ophangen op het deurstation om het gesprek te beëindigen. Als het bellen mislukt of de binnenmonitor bezet is, geeft het deurstation een pieptoon.

1.2. Deurstation bewaken

Klik op het monitorpictogram op de startpagina van de binnenmonitor om het deurstation te monitoren.

2. Contacten

Ga naar 'CONTACTEN' om de contactenlijst te openen. U kunt elke bewoner in deze lijst bellen.

3. Ontgrendelen

Ga naar de PIN-pagina, druk op de PIN-code en het slotpictogram om te ontgrendelen.

4. Conciërge


Ga naar de startpagina en druk op de conciërgeknop om het hoofdstation te bellen.

5. Gezichtsherkenning

Ga naar de pagina 'FACE' om de gezichtsscan te activeren. Gezichtsherkenning moet vooraf zijn ingeschakeld.

APPARAATINSTELLINGEN


Sluit het deurstation en de pc aan op een netwerkswitch in hetzelfde LAN. U kunt de beheerdersinstellingen van het deurstation openen door op de PIN-knop te drukken en het standaardwachtwoord (123456#) in te voeren. Hier kunt u het apparaat configureren.

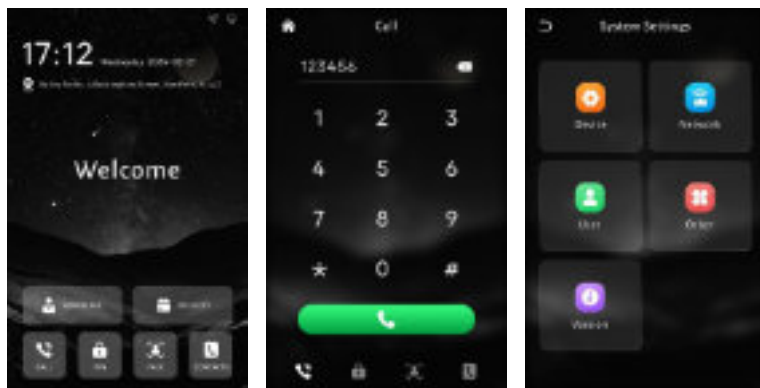

1. Apparaatinstellingen

De nummers hier zijn basisinstellingen voor het bellen naar de binnenmonitor. Voor het deurstation moeten het gebouw- en appartementnummer overeenkomen met die op de binnenmonitor. Voor het villastation met één knop moeten het gebouw-, appartement- en kamernummer overeenkomen met die op de binnenmonitor.


Het apparaatnummer hier dient om verschillende Door Stations van elkaar te onderscheiden wanneer er meer dan één Door Station in één gebouw aanwezig is.

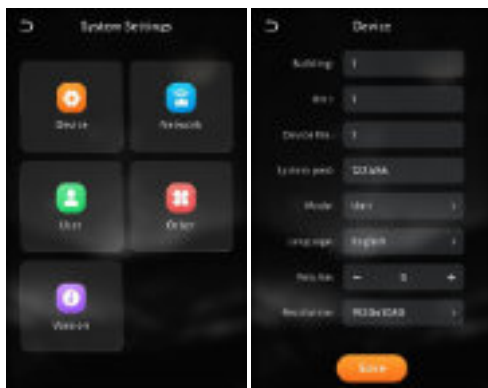

Gebouw:	Nummer van het gebouw (gebouwbereik: 1-999);
Woning:	Nummer van de unit (unitbereik: 1-99);
Apparaatnummer:	Indexnummer (Eenheidsbereik: 1-9);
Systeemwachtwoord:	Beheerderswachtwoord van het apparaat (standaard 123456);
Modus:	Modus voor appartement, muur of villa (unit en poort) Taal:
	16 talen ondersteund (简体中文, English, 繁體中文, י. ת. כ., Deutsch, Español, Türk, Tiếng Việt, Nederlands, Portugees, Pools, Russisch, Arabisch, Français, Italiano, slovenský);
Volume:	Het volume van het systeem kan worden ingesteld van 1 tot 6;
Resolutie:	4 resoluties worden ondersteund (320 × 240, 640 × 480, 1280 × 720, 1920 × 1080);

2. Netwerkinstellingen


Het netwerk van het apparaat kan worden ingesteld op DHCP of een statisch IP-adres. De CMS-parameters moeten hier worden geconfigureerd wanneer u dit apparaat bij het CMS probeert te registreren.

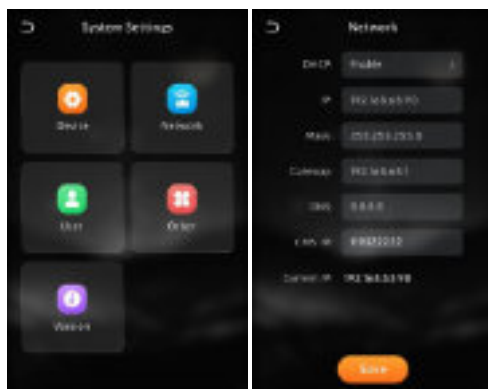

DHCP:	Schakel DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) in om netwerkconfiguratieparameters dynamisch toe te wijzen;
IP:	Configureer een statisch IP-adres om de netwerkconfiguratieparameters handmatig toe te wijzen;
Masker:	Subnetmasker;
Gateway:	Een onderdeel dat deel uitmaakt van twee netwerken die verschillende protocollen gebruiken;
DNS:	DNS-server van het apparaat;
CMS-IP:	Serveradres van CMS;
Huidige IP:	Huidig IP-adres van het apparaat.

3. Gebruiker


Op de pagina 'Gebruiker' kunt u gebruikers beheren.

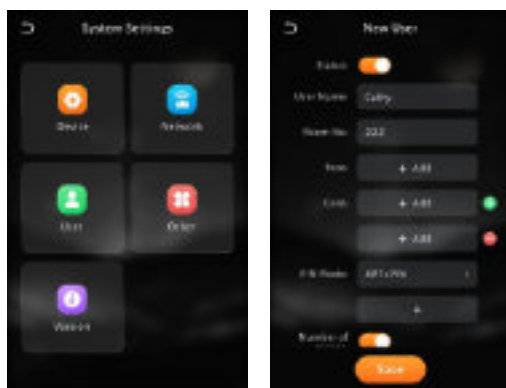

Nieuwe gebruiker:	Hier kunt u gebruikers aanmaken en deze koppelen aan een gezicht, kaart of pincode;
Alle gebruikers:	Hier worden alle gebruikers weergegeven en kunt u deze bewerken of verwijderen;
Openbare pincodes:	Pincodes voor het publiek;
Instellingen:	U kunt hier Relay, ontgrendeltijd, ontgrendelvertraging, gezichtsherkenning en liftreferentie instellen.

4. Overige

Op de pagina 'Overige' kunt u het apparaat opnieuw opstarten en resetten.

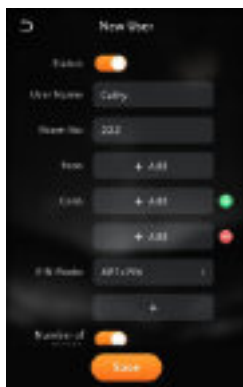

Opnieuw opstarten:	Start het apparaat opnieuw op;
Resetten:	Terugzetten naar de fabrieksinstellingen;

5. Versie

Op de pagina 'Versie' vindt u basisinformatie.



Firmwareversie:	Firmwareversie van het apparaat;
IP:	Huidig IP-adres van het apparaat;
MAC:	MAC-adres van het apparaat;
SIP:	Status van de SIP-registratie van het apparaat;

WEBINSTELLINGEN

Sluit het deurstation en de pc aan op een netwerkswitch in hetzelfde LAN. U kunt het IP-adres van het deurstation invoeren in de zoekbalk van de webbrowser en inloggen met het standaardaccount (admin) en wachtwoord (123456). Hier kunt u het apparaat configureren.


Om het IP-adres te achterhalen, kunt u zoeken via de DNAKE Remote Upgrade Tool, die in hetzelfde LAN als de apparaten is geïnstalleerd.



1. Algemeen

1.1. Algemeen > Informatie


Wanneer u voor het eerst inlogt op de webinterface, ziet u basisinformatie weergegeven in dit dashboard.

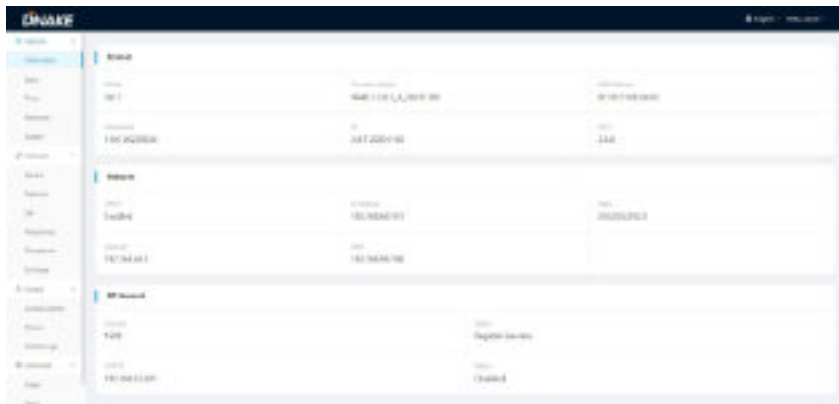

Model:	Model van het apparaat;
Firmwareversie:	Firmwareversie van het apparaat; MAC-
adres:	MAC-adres van het apparaat; Framework:
	Framework van het apparaat;
Gebruikersinterface:	Gebruikersinterface van het apparaat;
MCU:	MCU van het apparaat;
DHCP:	Status van DHCP;
IP-adres:	Huidig IP-adres van het apparaat;
Masker:	Subnetmasker van het apparaat;
Gateway:	Gateway van het apparaat;
DNS:	DNS-server van het apparaat;
Account:	SIP-account van het apparaat;
Status:	Status van de SIP-registratie van het apparaat;
CMS-IP:	IP-adres van CMS;
Status:	Status van de CMS-registratie;

1.2. Algemeen > Basis

In deze kolom kunnen de taal, de resolutie en het volume van het apparaat worden geconfigureerd.

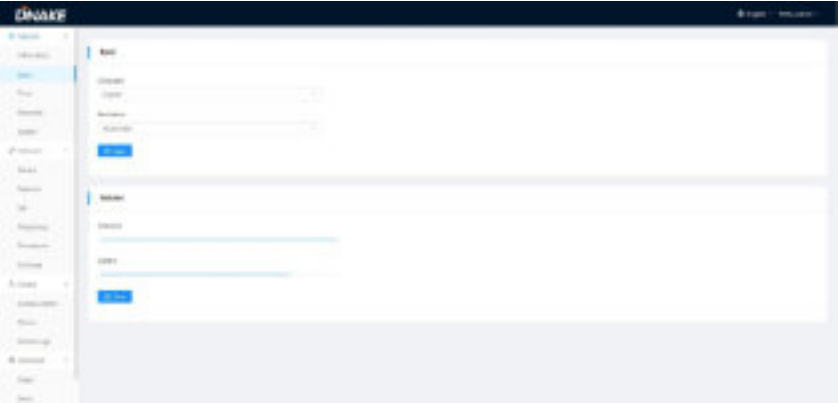

Taal:	16 talen worden ondersteund (简体中文, English, 繁體中文, יידיש, Deutsch, Español, Türk, Tiếng Việt, Nederlands, Portugees, Pools, Russisch, Arabisch, Frans, Italiaans, Slowaaks);
Resolutie:	4 ondersteunde resoluties (320 × 240, 640 × 480, 1280 × 720, 1920 × 1080);
Intercom:	Het volume van de intercom kan worden ingesteld van 1 tot 6;
Systeem:	Het volume van het systeem kan worden ingesteld van 1 tot 6;

1.3. Algemeen > Tijd

De tijd van het apparaat kan worden ingesteld. Zomertijd wordt ook ondersteund.



Auto (Tijd):	Schakel deze optie in om de computertijd te synchroniseren;
Datum en tijd:	Datum en tijd kunnen handmatig worden ingesteld;
NTP-URL:	Network Time Protocol (NTP) is een protocol dat wordt gebruikt om de computertijd te synchroniseren;
Tijdzone:	Er is een lijst met 240 standaard tijdszones op het apparaat. Het standaard tijdsysteem is UTC+02:00.
Zomertijd:	Schakel deze optie in om de zomertijd in te stellen;
Starttijd:	Het begin van de zomertijd;
Eindtijd:	Het einde van de zomertijd;
Tijdsverschil:	De standaardwaarde is 60 minuten;

1.4. Algemeen > Wachtwoord

Het systeemwachtwoord is bedoeld voor de beheerder om in te loggen op de instellingen van het apparaat, terwijl het webwachtwoord bedoeld is voor de beheerder om in te loggen op de instellingen via het web. Het standaardwachtwoord voor beide is 123456.



Oud systeemwachtwoord:	Huidig beheerderswachtwoord van het apparaat (standaard 123456);
Nieuw systeemwachtwoord:	Nieuw beheerderswachtwoord van het apparaat;
Bevestig systeemwachtwoord Wachtwoord:	Bevestig het beheerderswachtwoord van het apparaat;
Oud webwachtwoord:	Huidig beheerderswachtwoord voor de webinterface (standaard 123456);
Nieuw wachtwoord voor de webinterface:	Nieuw beheerderswachtwoord voor de webinterface;
Wachtwoord voor web bevestigen:	Bevestig het beheerderswachtwoord van de website;

1.5. Algemeen > Systeem

De kolom 'Systeem' is bedoeld voor het maken en terugzetten van back-ups, het updaten van de firmware, het terugzetten naar de fabrieksinstellingen, het opnieuw opstarten van het apparaat, het vastleggen van pakketten en logbestanden, en het maken van schermafbeeldingen van de gebruikersinterface.

De nummers hier zijn basisinstellingen voor het bellen naar de binnenmonitor. Voor het deurstation moeten het gebouw- en appartementnummer overeenkomen met die op de binnenmonitor. Voor het villastation met één knop moeten het gebouw-, appartement- en kamernummer overeenkomen met die op de binnenmonitor.

Het apparaatnummer hier dient om verschillende deurstations te onderscheiden wanneer er meer dan één deurstation in één gebouw aanwezig is.

Modus:	Modus voor appartement en wand (wooneenheid en poortstation);
Gebouw:	Nummer van het gebouw (bereik: 1-999);
Woning:	Nummer van de unit (bereik: 0-99);
Apparaatnummer:	Apparaatnummer (bereik: 1-9);

2.2. Intercom > Netwerk

Het netwerk van het apparaat kan worden ingesteld op DHCP of een statisch IP-adres. De CMS-parameters moeten hier worden geconfigureerd wanneer u dit apparaat bij CMS probeert te registreren.




DHCP:	Schakel DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) in om netwerkconfiguratieparameters dynamisch te verdelen configuratieparameters dynamisch te verdelen;
IP-adres:	Configureer een statisch IP-adres om de netwerkconfiguratieparameters handmatig in te stellen;
Subnetmasker:	Subnetmasker;
Gateway:	Een onderdeel dat deel uitmaakt van twee netwerken die verschillende protocollen gebruiken;
DNS:	Domeinnaamserver van het apparaat;
CMS:	Maakt het mogelijk om CMS-software te gebruiken voor het beheer van apparaten;
CMS-IP:	Serveradres van CMS;

2.3. Intercom > SIP

De kolom SIP heeft betrekking op SIP-registratie, weergavenaam, registratienaam, gebruikersnaam, wachtwoord, SIP-serverhost, uitgaande proxy, overdrachtsprotocol, videopayload, enz.

SIP:	Schakel in om SIP te gebruiken;
Weergavenaam:	Weergavenaam van SIP;
Registratienaam:	Registreer de naam van de SIP;
Gebruikersnaam:	Gebruikersnaam van SIP;
Wachtwoord:	Wachtwoord van SIP;
SIP-serverhost:	Vul direct het adres van de SIP-server in, bijvoorbeeld 192.168.68.90; De standaardpoort is 5060;
Uitgaande proxy:	Uitgaande proxy van SIP; de standaardpoort is 5060;
Transportprotocol:	Transportprotocol (UDP, TCP, TLS);
Videopayload:	Het bereik van de videopayload is 96-127;

De Belgroep is bedoeld voor het instellen van SIP-gesprekken of de gespreksmodus. De conciërgeknop, de duur van het gesprek en de belduur kunnen hier ook worden geconfigureerd. Er kunnen maximaal 1.000 items worden ondersteund.

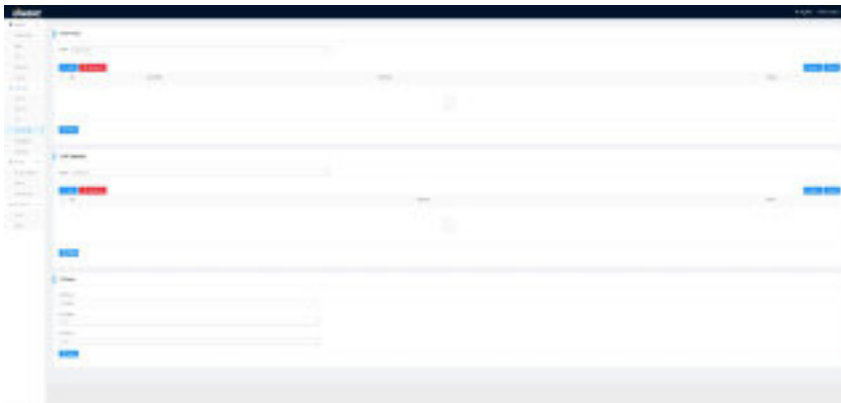

Modus:	2 modi ondersteund (één voor één, allemaal tegelijk);
URL voor conciërge-oproep:	Vul de bestemming in voor de conciërgeknop of de enkele knop op het apparaat; ● IP-oproep: Vul het SIP:IP-adres in, bijv. sip:192.168.68.90; ● SIP-oproep: Vul het volgende in: sip:sip-account@SIP-serveradres:poort, bijvoorbeeld sip:101@192.168.68.90:5060 ; Er kunnen maximaal 50 items worden ondersteund;
Kiesmodus:	2 kiesmodi ondersteund (Normaal, Herhalen). Beldus: Het bellen wordt na een bepaalde tijd automatisch beëindigd (10 s, 20 s, 35 s, 45 s, 60 s, 90 s, 120 s)
Gespreksduur:	Het gesprek wordt na een bepaalde tijd automatisch beëindigd (120 s, 300 s, 600 s, 1200 s, 1800 s);

2.5. Intercom > Telefoonboek


Alle contacten op het deurstation kunnen hier worden bewerkt. Er is ruimte voor maximaal 400 items.



Zoeken:	Vul tekst in de invoervelden in om te zoeken;
Resetsen:	Klik op 'Reset' om de tekst in de invoervelden te wissen;
Alles verwijderen:	Verwijder alle gegevens uit de grafiek;
Importeren:	Importeer alle gegevens in de grafiek;
Exporteren:	Exporteer alle gegevens in de grafiek;

2.6. Intercom > Gesprekslogboeken

Er kunnen maximaal 500 gesprekslogboeken worden opgeslagen; als er meer dan 500 logboeken zijn, worden de oudste logboeken overschreven;

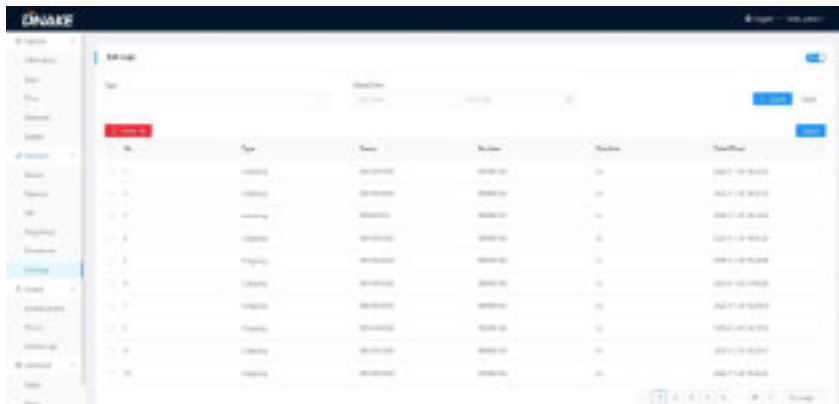

Gesprekslogboeken:	De gesprekslogboeken kunnen worden in- of uitgeschakeld;
Type:	Het type gesprekslogboek, inclusief inkomende en
	uitgaande gesprekken;

Datum en tijd:	De gesprekslogboeken worden gefilterd op de door u ingestelde datum en tijd;
Zoeken:	Vul de tekstvelden in om te zoeken;
Resetten:	Klik op 'Reset' om de tekst in de invoervelden te wissen;
Alles verwijderen:	Verwijder alle gegevens uit de grafiek;
Exporteren:	Exporteer alle gegevens in de grafiek;

3. Toegang


3.1. Toegang > Toegangscontrole

Hier kunnen relais, toegangskaarten en pincodes worden geconfigureerd.



3.3. Toegang > Ontgrendelingslogboeken

Er kunnen maximaal 500 ontgrendelingslogboeken worden opgeslagen. Als er meer dan 500 logboeken zijn, worden de oudste logboeken overschreven;

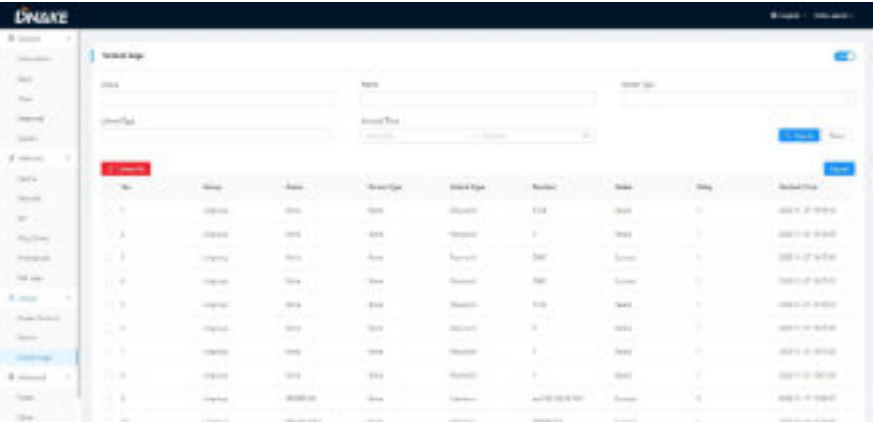

Groep:	De groepsnaam die u in de kolom 'Persoon' hebt ingesteld;
Naam:	De naam van de persoon die u toevoegt; Persoonstype: Het type persoon dat u in de kolom 'persoon' hebt ingesteld. Dit
Ontgrendelingstype:	omvat 'Geen', 'Huishouden' en 'Bezoekers'; Het type ontgrendelingslogboek, waaronder 'Kaart', 'Wachtwoord', 'Intercom', 'Uitgangsknop', 'Gezicht', 'App' en HTTP;
Datum en tijd:	De ontgrendelingslogboeken worden gefilterd op de datum en tijd die u instelt;
Zoeken:	Vul tekst in de invoervelden in om te zoeken;
Resetten:	Klik op 'Reset' om de tekst in de invoervelden te wissen;
Alles verwijderen:	Verwijder alle gegevens uit de grafiek;
Exporteren:	Exporteer alle gegevens op de grafiek;

4. Geavanceerd

4.1. Geavanceerd > Video

Realtime videobeelden van IP-camera's kunnen worden opgehaald door de URL (RTSP) in te vullen. In de gespreksinterface van Indoor Monitor kunt u op het kleine toetsenbordpictogram klikken om

over te schakelen naar de videobeelden van de IP-camera's. (Nr. 1 op het toetsenbord staat voor het deurstation, terwijl nr. 2 tot en met nr. 5 staan voor IP-camera's)



RTSP-feed:	4 IP-camera's worden ondersteund om tijdens een gesprek op Indoor Monitor te schakelen;
URL:	URL van de IP-camera;

4.2. Geavanceerd > Meer


De kolom 'Meer' is bedoeld voor Advertentie, Sabotagealarm, Achtergrond, Periodieke slaapstand en ONU-penetratie.





Advertentie:	Schakel deze optie in om te adverteren op de screensaver van het apparaat;
URL:	URL voor advertenties;
Tijd (minuten):	De duur van de advertieweergave (10 minuten, 20 minuten, 30 minuten);
Sabotagealarm:	Schakel het sabotagealarm in;
Achtergrond:	Upload een afbeelding om deze toe te passen op de gebruikersinterface van het apparaat. Zorg ervoor dat de resolutie van de afbeelding overeenkomt met die van het apparaat en dat de grootte van de afbeelding moet kleiner zijn dan 512 KB. Het formaat van de afbeelding moet JPG of PNG zijn;
Periodieke slaapstand:	De gebruiker kan een schema instellen om het scherm van het apparaat uitgeschakeld te houden;
ONU-penetratie:	Schakel deze optie in om te voorkomen dat de ONU multicast blokkeert;
Gespreksmodus:	Schakel over naar RoomNo.-gesprekken of SIP-gesprekken;
Adres:	Uw locatie invullen op de startpagina.

SYSTEEMDIAGRAM

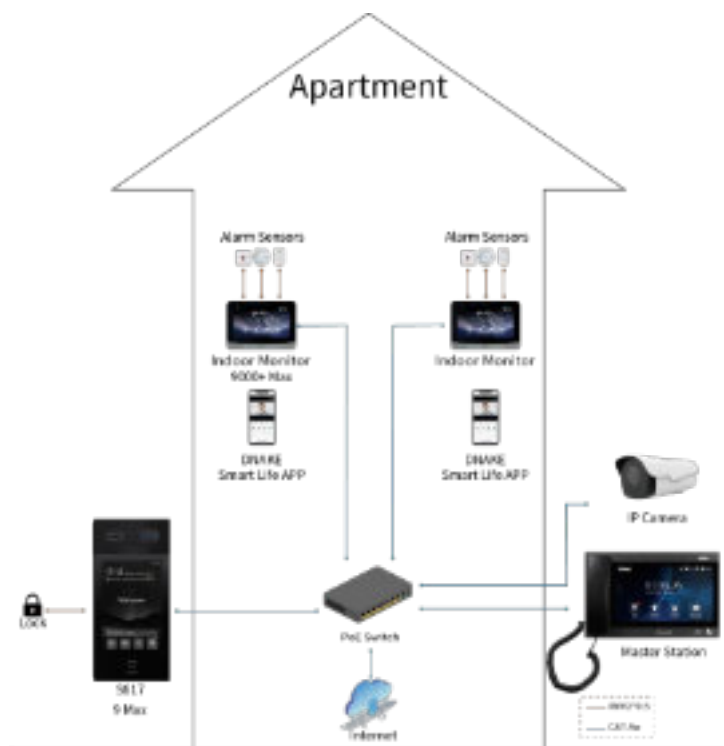

AANSLUITING VAN HET APPARAAT



1. Netwerk (PoE+)

De standaard RJ45-interface is bedoeld voor aansluiting op een PoE+-switch of een andere netwerkswitch.

De PSE van de voedingsapparatuur moet voldoen aan IEEE 802.3at (PoE+), met een uitgangsvermogen van minimaal 30 W en een uitgangsspanning van minimaal 50 V.




2. Voeding

De voedingsaansluiting van het deurstation wordt aangesloten op 12 V DC.



3. Schakelwaarde-uitgang


Aansluiten op de slotmodule (voor het slot is een onafhankelijke voeding nodig).

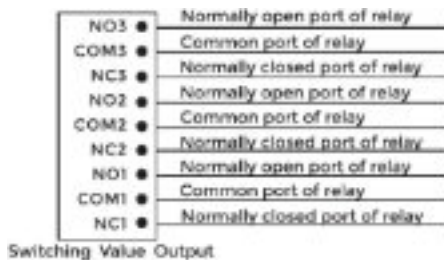

Waarschuwing!

1. Bij aansluiting op een inductieve belasting, zoals een relais of een elektromagnetisch slot, wordt aanbevolen om een diode van 1 A/400 V (meegeleverd) in antiparallelle schakeling met de belasting te gebruiken om spanningspieken van de inductieve belasting op te vangen. Op deze manier is de intercom beter beschermd.

2. De belastingsstroom van het relais mag niet groter zijn dan 2 A. Zie de bijgevoegde afbeelding voor meer details.

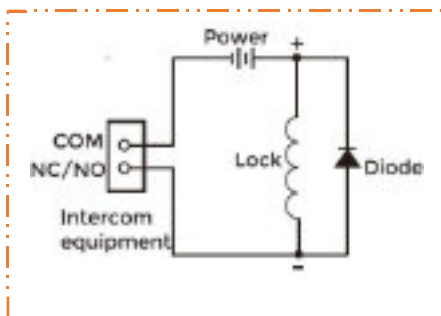


4. RS485

Maakt het mogelijk om apparatuur met een RS485-interface aan te sluiten.




5. Uitgang / Deurdetector / Koppeling met brandblussysteem



6. Kaartlezerinterface


De interface kan worden aangesloten op één IC/ID-kaartlezer of worden gebruikt voor het uitlezen van de informatie van de ingebouwde kaartlezer.

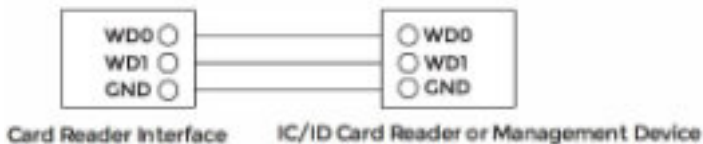

Opmerking: Het deurstation kan slechts op één kaartlezer of beheerapparaat tegelijk worden aangesloten.

INSTALLATIE


Opbouwmontage – 86-montagedoos

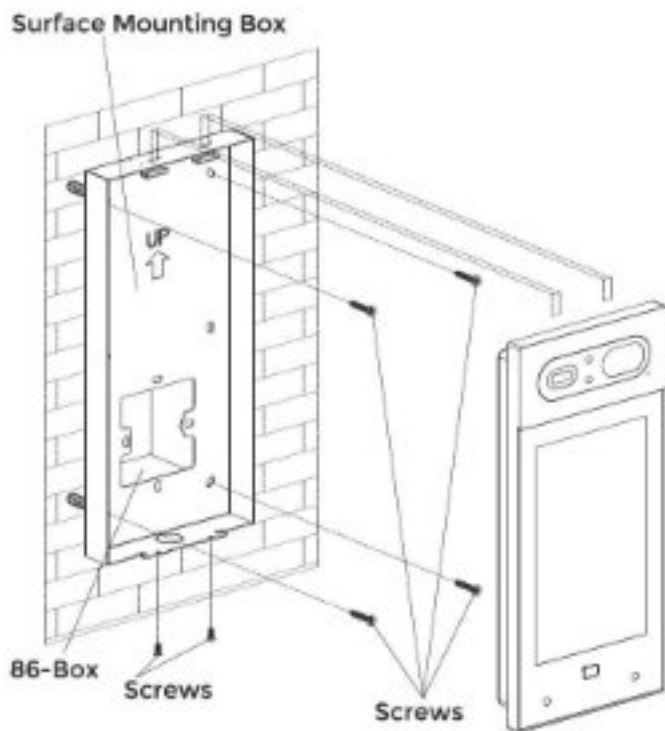


Afmetingen van het product: 140 × 300 × 37,8 mm

Afmetingen voor opbouwmontage: 140 × 300 × 41,8 mm

Verzonken montage

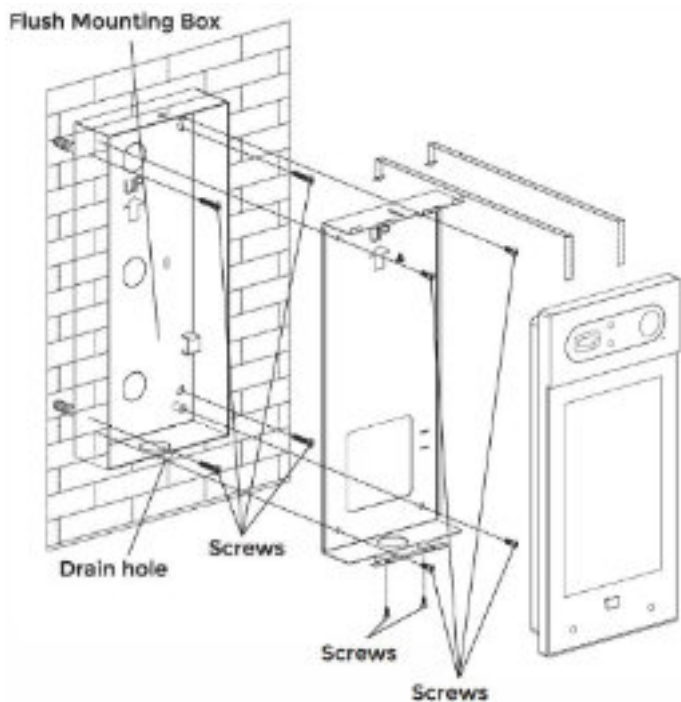

Afmetingen van het product: 140 × 300 × 37,8 mm Afmetingen voor
verzonken montage: 140 × 300 × 60,3 mm Afmetingen
montagegaten: 134 × 296 × 46 mm

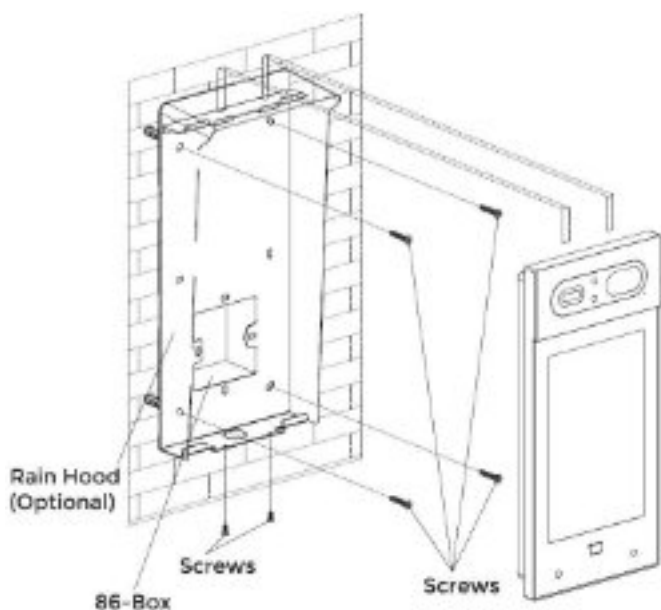


Productafmetingen: 140 × 300 × 39,8 mm

Productafmetingen bij opbouwmontage: 145 × 311 × 88 mm


Afmetingen voor het uitsnijden van de opening: 134 × 296 × 46 mm

Inbouwmontage & regenkap (optioneel)

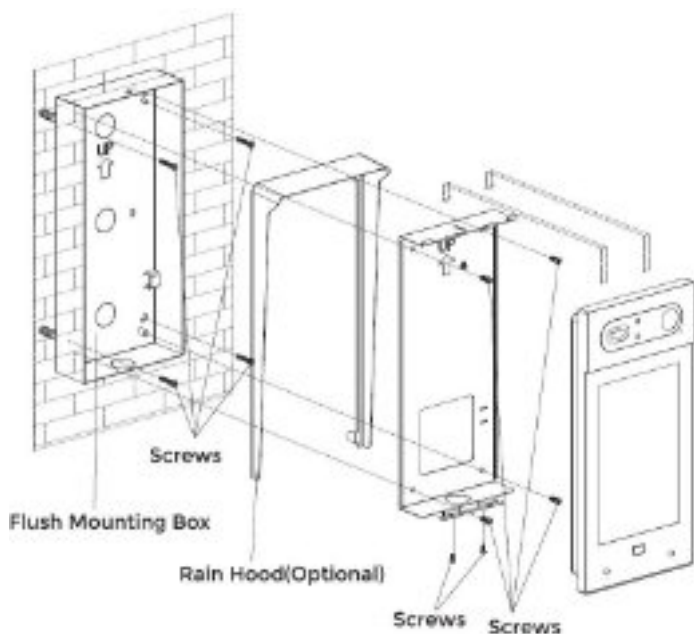

Afmetingen van het product: 140 × 300 × 39,8
mm Productafmetingen voor verzonken montage: 145 × 311,5 × 88
mm Afmetingen voor uitsparing: 134 × 296 × 46 mm

Tips:

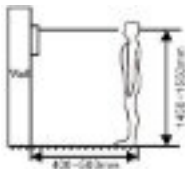

De camera moet zich op een hoogte van 1450~1550 mm boven de grond bevinden. Op deze hoogte kan de camera het menselijk gezicht perfect vastleggen.

PROBLEEMOPLOSSING

De Indoor Monitor start niet op of schakelt niet automatisch uit.

- Controleer of er sprake is van een stroomstoring en schakel het apparaat opnieuw in

Het scherm van de Indoor Monitor is te donker.

- Controleer of de instellingen voor helderheid en contrast van het scherm correct zijn.

Er is geen geluid tijdens de communicatie.

- Controleer of de binnenmonitor in de dempstand staat of dat het volume op het laagste niveau is ingesteld.

De binnenmonitor kan het deurstation niet volgen.

- Een andere gebruiker gebruikt het systeem; u kunt het gebruiken zodra hij/zij klaar is.

Multimediabestanden kunnen niet normaal worden afgespeeld.

- Controleer of het systeem het bestandsformaat ondersteunt. Raadpleeg de multimedia-instellingen voor meer informatie.

Geen reactie bij het klikken op het scherm van de binnenmonitor.

- Houd de knop "Ontgrendelen" 5 seconden ingedrukt of veeg langzaam horizontaal of verticaal over het LCD-scherm om het touchscreen te kalibreren. Het moet worden gekalibreerd.

Het touchscreen reageert traag of kan niet worden gekalibreerd.

- Verwijder eventuele beschermfolie, aangezien dit de identificatie
- en de invoer op het apparaat;
- Zorg ervoor dat je vinger droog en schoon is wanneer je het touchscreen aanraakt;
- Start het apparaat opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarefouten te verhelpen.

De temperatuur van het apparaat is te hoog.

- Langdurig gebruik leidt tot een hoge temperatuur. Dit is normaal en heeft geen invloed op de levensduur en prestaties van het apparaat.
-

VEILIGHEIDSLNSTRUCTIES

Om uzelf en anderen te beschermen tegen letsel en om schade aan uw apparaat te voorkomen, dient u de volgende informatie te lezen voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- Installeer het apparaat niet op de volgende plaatsen:
- Installeer het apparaat niet in een omgeving met hoge temperaturen en vocht of in de buurt van een magnetisch veld, zoals een elektrische generator, transformator of magneet.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van verwarmingsapparaten, zoals elektrische kachels of vloeistofreservoirs.
- Plaats het apparaat niet in de zon of in de buurt van een warmtebron, aangezien dit verkleuring of vervorming van het apparaat kan veroorzaken.
- Installeer het apparaat niet op een onstabiele ondergrond om materiële schade of persoonlijk letsel als gevolg van het vallen van het apparaat te voorkomen.

Bescherm tegen elektrische schokken, brand en explosies:

- Gebruik geen beschadigd netsnoer, stopcontact of loszittende stekker.
- Raak het netsnoer niet aan met natte handen en trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Buig of beschadig het netsnoer niet.
- Raak het apparaat niet aan met natte handen.
- Zorg ervoor dat de voeding niet wegglijdt en dat er geen stoten op worden uitgeoefend.
- Gebruik de voeding niet zonder toestemming van de fabrikant.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen, zoals water, in het apparaat terechtkomen.

Reinig het oppervlak van het apparaat

- Reinig de oppervlakken van het apparaat met een zachte doek die in wat water is gedrenkt, en wrijf het oppervlak vervolgens af met een droge doek.

Andere tips

- Om schade aan de verflaag of de behuizing te voorkomen, mag u het apparaat niet blootstellen aan chemische producten, zoals verdunningsmiddelen, benzine, alcohol, insectenwerende middelen, opacificatiemiddelen en insecticiden.
- Sla niet met harde voorwerpen op het apparaat.
- Druk niet op het schermoppervlak. Overmatige druk kan ervoor zorgen dat het apparaat omvalt of beschadigd raakt.
- Wees voorzichtig wanneer u opstaat vanuit de ruimte onder het apparaat.
- Demonteer, repareer of pas het apparaat niet naar eigen inzicht aan.
- De willekeurige aanpassing valt niet onder de garantie. Neem bij reparatiebehoefte contact op met de klantenservice.
- Als er abnormale geluiden, geuren of dampen uit het apparaat komen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.
- Wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, kunnen de adapter en de geheugenkaart worden verwijderd en in een droge omgeving worden bewaard.
- Geef bij verhuizing de handleiding door aan de nieuwe bewoner, zodat het apparaat op de juiste manier wordt gebruikt.

FCC-waarschuwing

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING 1: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen storing zal optreden. Indien deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt bij de radio- of televisieontvangst – wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen – wordt de gebruiker aangeraden de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- De ontvangstantenne anders richten of verplaatsen.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander stroomcircuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

OPMERKING 2: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig maken.

Verklaring inzake blootstelling aan RF-straling

Dit apparaat voldoet aan de door de FCC vastgestelde blootstellingslimieten voor straling in een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet op dezelfde locatie worden geplaatst of in combinatie met een andere antenne of zender worden gebruikt.

**EASY- E SLIMME
INTERCOMOPLOSSINGEN**