

User Manual

TWK03

OPMERKING

Volg de gebruikershandleiding voor een correcte installatie en het uitvoeren van tests.

Neem bij twijfel contact op met onze technische ondersteuning en klantenservice.

Ons bedrijf streeft naar verbetering en innovatie van onze producten. Wij zijn niet verplicht om wijzigingen vooraf aan te kondigen. De hier getoonde afbeelding dient uitsluitend ter referentie. Indien er verschillen zijn, gelden de kenmerken van het daadwerkelijke product.

Het product en de batterijen moeten gescheiden van het huishoudelijk afval worden afgevoerd. Wanneer het product het einde van zijn levensduur heeft bereikt en moet worden weggegooid, neem dan contact op met de lokale overheidsinstantie en breng het naar de daarvoor bestemde inzamelpunten om schade aan het milieu en de volksgezondheid als gevolg van de verwijdering te voorkomen. Wij moedigen recycling en hergebruik van de grondstoffen aan.

CATALOG

PRODUCT FEATURE	1
TECHNICAL PARAMETER.....	1
PACKAGE CONTENT	3
OVERVIEW.....	4
BASIC OPERATION.....	6
DEVICE SETTINGS.....	2
SYSTEM DIAGRAM.....	16
DEVICE WIRING.....	17
INSTALLATION.....	19
TROUBLESHOOTING.....	23
SAFETY INSTRUCTION	25
FCC Warning.....	27

PRODUCTKENMERKEN

1. Plug & Play
2. Snelle installatiewizard
3. Wi-Fi-verbinding
4. Ontgrendelen met één druk op de knop
5. Ontgrendelen met pincode
6. Ontgrendelen op afstand
7. CCTV-integratie

TECHNISCHE PARAMETERS

Voeding: DC 24V Stand-

byvermogen: 5 W Nominaal

vermogen: 9,5 W Scherm: 7-

inch TFT LCD

Screen: Capacitive touchscreen

Resolutie: 1024 x 600

Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +55 °C

Opslagtemperatuur: -40 °C tot +70 °C

Luchtvochtigheid bij gebruik: 10% tot 90% (niet-condenserend)

Voeding: gevoed door de binnenmonitor Stand-

byvermogen: 3,5 W

Nominaal vermogen: 12 W

Videoresolutie: 1280 x 720

Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +55 °C

Opslagtemperatuur: -40 °C tot +70 °C

Luchtvochtigheid bij gebruik: 10% tot 90% (niet-condenserend)

PACKAGE CONTENT

MODEL: TWK03



161M-S26-2




Bracket



PM4×20 (2 pcs)



Wires



Power supply



281SD-B62-2



Wiring Cover



Sealing Plug of
Wiring Port



Junction Pressing



PM2.5×6 (4 pcs)



Rear Cover



Screw Fixing Seat
(2 pcs)



PA4×30 (2 pcs)



PM4×20 (2 pcs)



FM3×4.5 (2 pcs)



Wrench Screw





IC cards (5 pcs)



User Manual

OVERVIEW

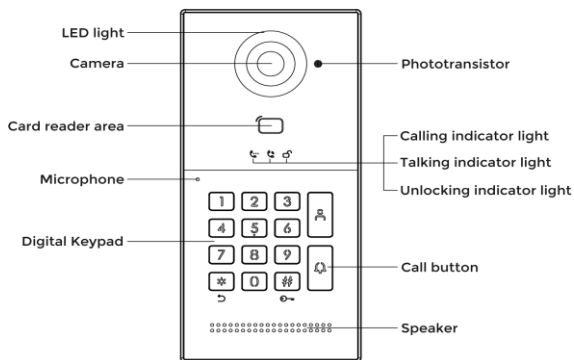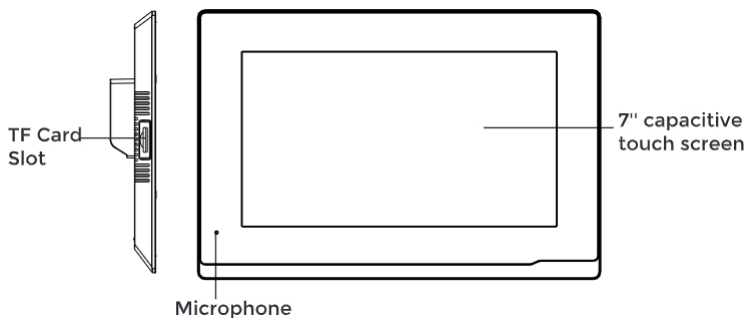

Oproepindicatielampje: Het eerste indicatielampje gaat branden als de oproepknop wordt ingedrukt.

Gespreksindicatielampje: Het tweede indicatielampje gaat branden als de oproep wordt aangenomen of als het deurstation actief wordt beluisterd.

Ontgrendelingsindicatielampje: Het derde indicatielampje gaat 3 seconden branden wanneer de deur wordt ontgrendeld.

Vergrendelingsregeling: 1 relaisuitgang, 1 elektronisch slot

BASISBEDIENING


Het huidige TWK-systeem ondersteunt configuraties van maximaal twee deurstations en drie binnenmonitoren. De volgende instructies zijn gebaseerd op deze twee-tot-drie-opstelling.

Soortgelijke configuraties – zoals één-op-twee of twee-op-twee – kunnen worden uitgevoerd door dezelfde stappen te volgen met kleine aanpassingen.

1.1. Taal


Taal is de eerste instelling. We hebben 16 talen (Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Spaans, Duits, Pools, Russisch, Turks, Hebreeuws, Arabisch, Portugees, Frans, Italiaans, Slowaaks, Vietnamees en Nederlands) voor

AANPASSEN AAN UW BEHOEFEN.

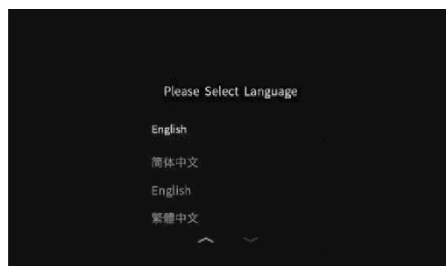


1.2. Netwerkinstellingen

Configureer de netwerkinstellingen voor de eerste binnenmonitor.

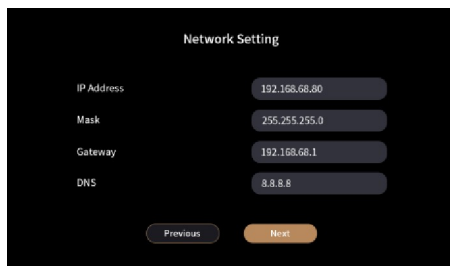


1.3. Binnenmonitor-modus

Selecteer "Hoofdmonitor binnenshuis"; deze monitor binnenshuis wordt dan als de hoofdmonitor beschouwd.

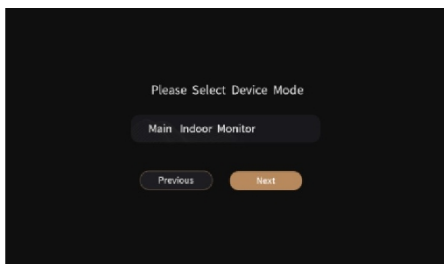


1.4 Deurstation selecteren

Het deurstation moet zijn aangesloten op de binnenmonitor wanneer de binnenmonitor naar het deurstation zoekt.

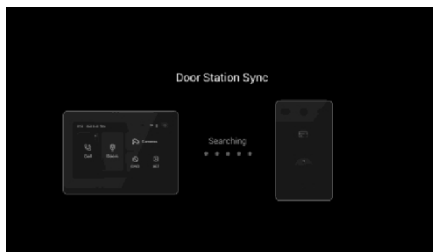



Selecteer het deurstation en het MAC-adres van het deurstation verschijnt. Klik op het MAC-adres van het om te synchroniseren. De instellingen zijn nu voltooid.

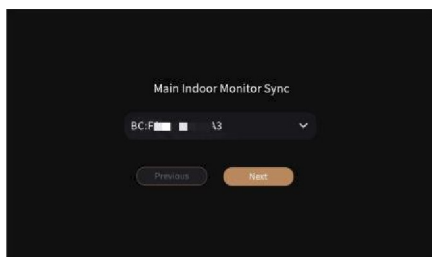


1.5. Configureer de instellingen van het deurstation

Stel de basisparameters van het deurstation in, waaronder het benoemen van het apparaat, de pincode, relais, het registreren van de masterkaart en het aanpassen van de belduur en de systeem

VOIU Me a CCO Fd i n g tO th e FeC Ui FeM e n tS.

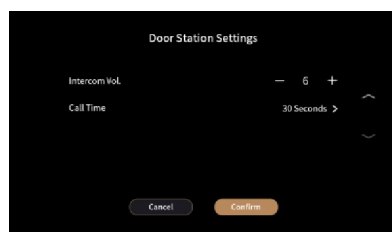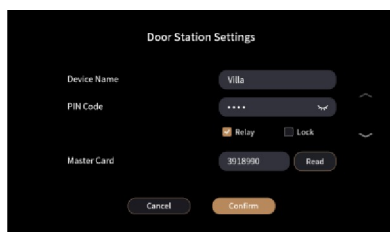

1.6. Voltooid

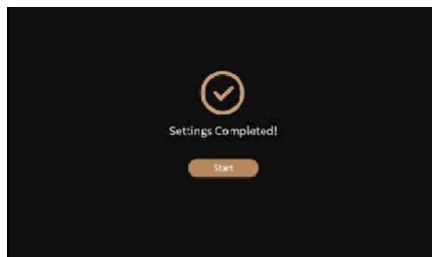

1.7 . Koppel de sub-binnenmonitor aan het hoofddeurstation


1.7.1 Taal

Taal is de eerste instelling. We hebben 16 talen waaruit klanten kunnen

C OO SP *POW*





1.7.2 Configure network settings for the second indoor monitor.

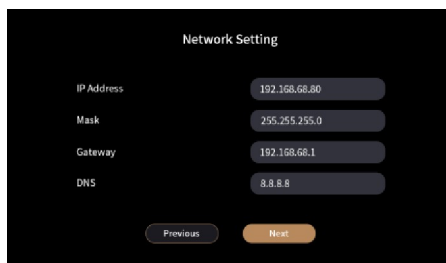


1.7.3 Modus binnenmonitor

Selecteer "Sub-binnenmonitor", deze binnenmonitor wordt dan beschouwd als

de tweede. Kies vervolgens het MAC-adres van de hoofdmonitor voor binnen om het koppelingsproces te voltooien.

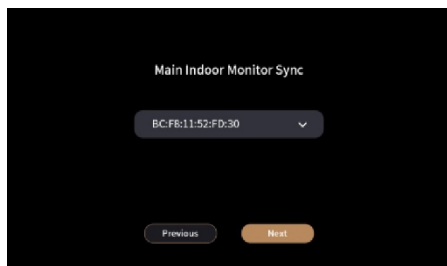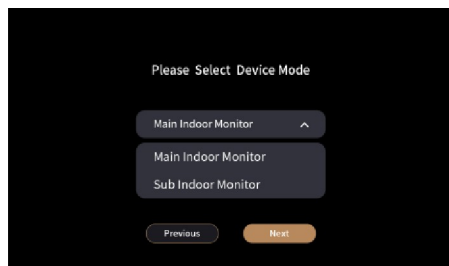


1.7.4 Voltooid

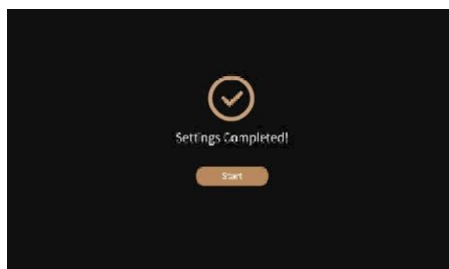

1.8. De tweede deurstation koppelen


TWK ondersteunt maximaal 2 deurstations en 3 binnenmonitoren (multi-drap). Wanneer er 2 deurstations zijn, zijn een DIN-railvoeding en een inductormodule

vereist. Het bedradingsschema wordt hieronder weergegeven.

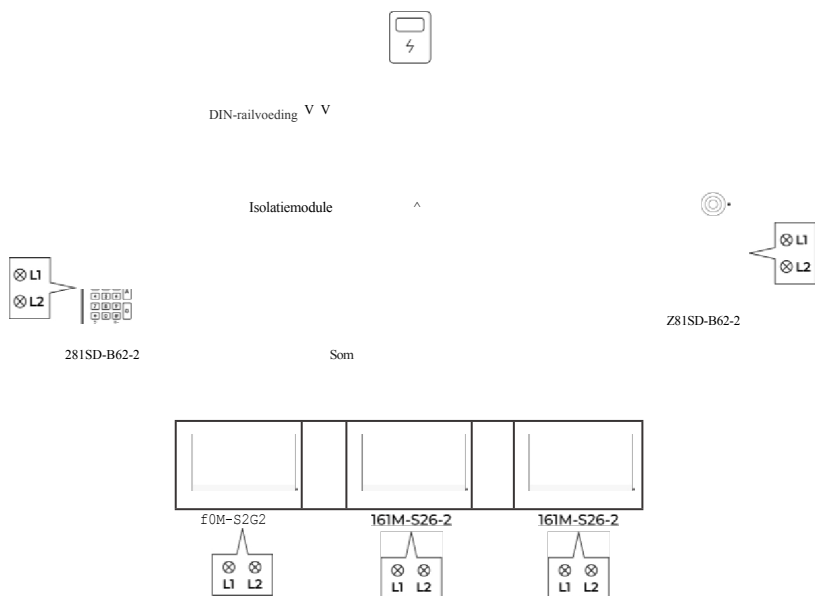


1.8.1 Zoek het tweede deurstation op de hoofdmonitor binnenshuis

Go to Setting>Doors>Search the door

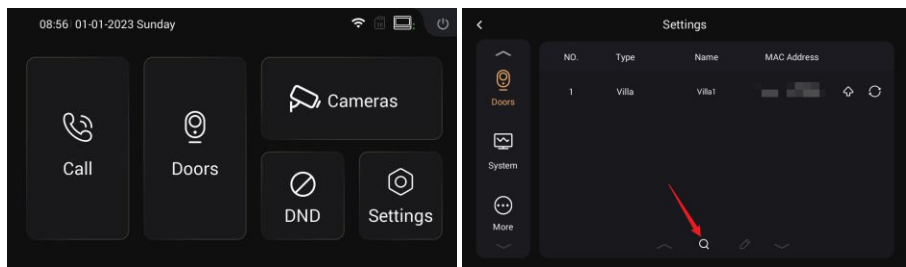



1.8.2 Pair the Second Door Station

Search for the second door station to begin the pairing process.

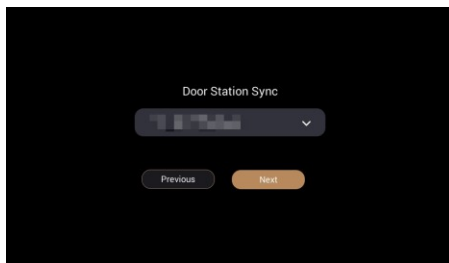


1.8.3 Configure Door Station Settings


Set the basic parameters of the door station, including naming the device, pin code, relays, registering the master card, and adjusting the call time and system volume according to the requirements.

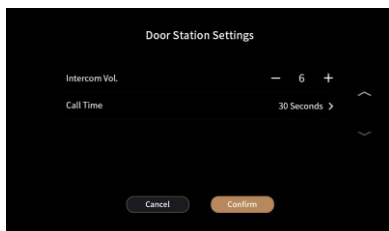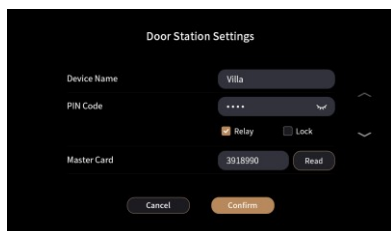

1.8.4 Het netwerk van het deurstation configureren

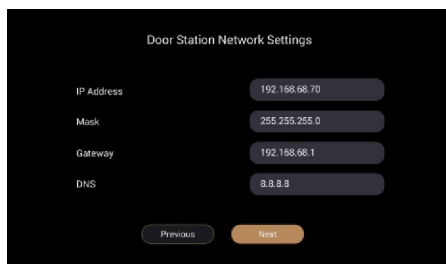


1.8.5 Voltooid

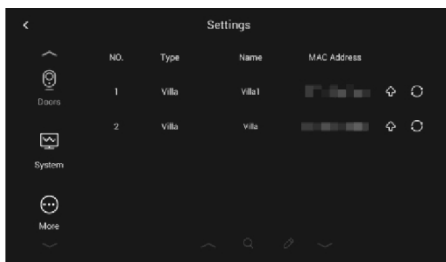


2.1 Binnenmonitor oproepen via de deurstation

I. Probeer de binnenmonitor te bellen. Druk op de knop op het deurstation om dit gesprek te starten.


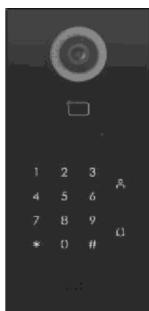


2. U kunt de oproep aannemen, weigeren, de deur openen of met de bezoeker spreken.

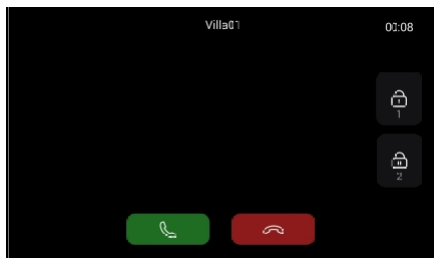

3.1 De deurpost bekijken op de binnenmonitor

1. Druk op Deuren op de binnenmonitor om het deurstation te monitoren.

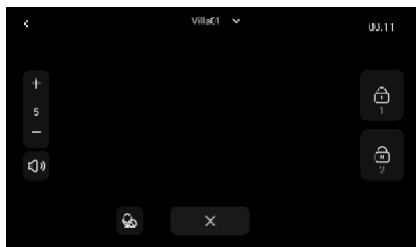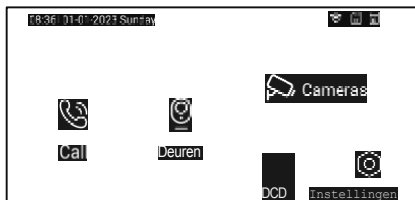




4.1 Bewaking met IP-camera's

1. Zorg ervoor dat de IP-camera en de binnenmonitor zich in hetzelfde netwerk bevinden.

2. Voeg een IP-camera toe aan de binnenmonitor op het apparaat:


Stap 1: Klik op Camera's om naar de pagina over IP-camera's te gaan.

Step 2: Name IP camera and type in URL after clicking “+” icon. URL contains the Name and RTSP URL. Make sure the URL of the IP Camera is right. Please get your IPC RTSP stream URL from Internet or IPC provider.

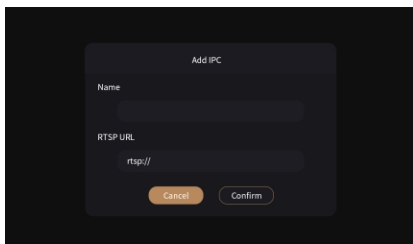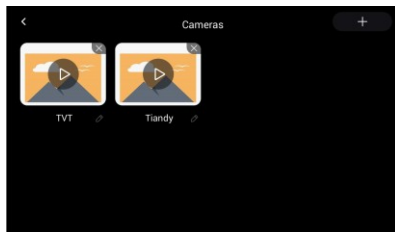
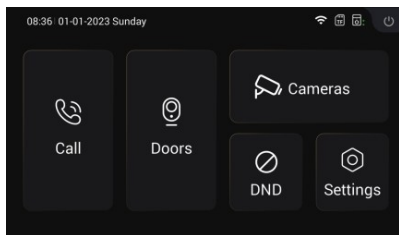


The followings are introductions about the buttons to control monitoring of cameras:

The name of IP Camera is on the top for switching the cameras.

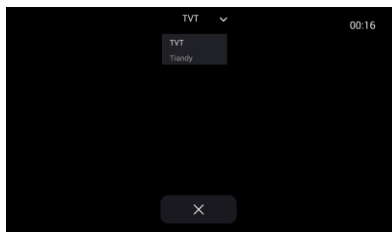


Klik op het DND-pictogram om de functie 'Niet storen' in te schakelen. Er kunnen geen oproepen binnenkomen. Gebruikers kunnen DND instellen om de hele dag of gedurende een bepaalde periode in te schakelen. De instellingen van DND vindt u op de pagina Instellingen > DND.

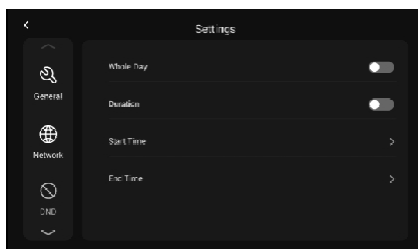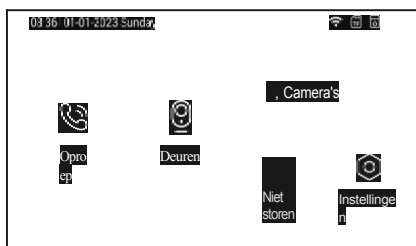



APPARAATINSTELLINGEN

1.1. Weergave

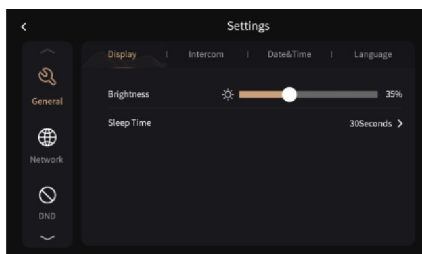

Helderheid:	Aanpassing schermhelderheid;
Slaaptijd:	Slaaptijd scherm (15 sec., 30 sec., 1 min., 2 min., 3 min., 10 min, 30 min);

1.2. Intercom

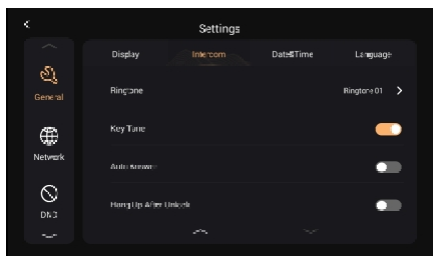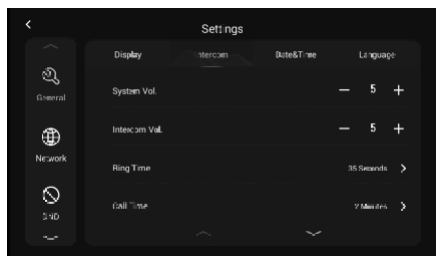

System Vol:

Volume

intercom:

Belduur

VOLUME van het systeem kan worden ingesteld van 1 tot 6.


VOLUME 6 is het maximale volume (toetstoon);

VOLUME van interne FCOM kan worden ingesteld van 1 tot 6.

Volume 6 is het maximale volume (gespreksvolume); De beltoon wordt na een bepaalde tijd automatisch beëindigd (10 s, 20 s, 35 s, 45 s, 60 s, 90 s, 120 s)


Gespreksduur:	Het gesprek wordt na een bepaalde tijd automatisch beëindigd (2m, 5m, 10m, 20m, 30m);
Beltoon:	Het belgeluid (beltoon 01-04);
Toon:	De toon (Inschakelen of uitschakelen);
Automatisch beantwoorden:	Automatisch opnemen bij het ontvangen van een oproep; Zodra de deur is ontgrendeld, wordt het gesprek automatisch beëindigd.
Opnemen na ontgrendelen:	

1.3 Datum en tijd

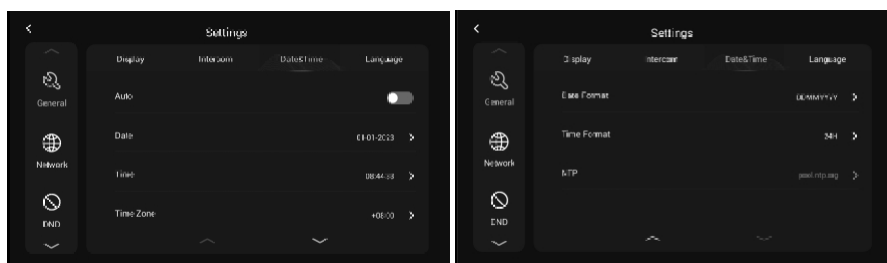


Auto:	Inschakelen om de computertijd te synchroniseren;
Datum en tijd:	Datum en tijd kunnen handmatig worden ingesteld;
Tijdzone:	Een regio die een uniforme standaardtijd hanteert;
Datumformaat:	3 tijdsnotaties worden ondersteund (JJJJ-MM-DD, DD-MM-JJJJ, MM-DD-JJJJ);
Tijdsnotatie:	Selecteer het 12-uurs- of 24-uursformaat voor weergave op het apparaat;
NTP:	Network Time Protocol (NTP) is een protocol dat wordt gebruikt om de NTP-tijd te synchroniseren;

1.4 Taal

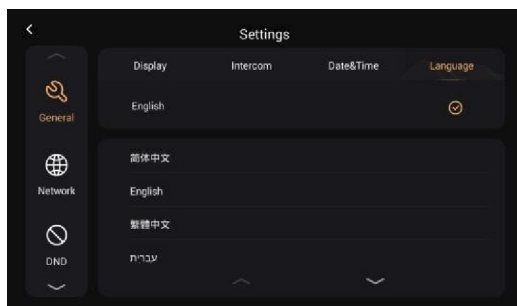

Taal:	16 talen ondersteund (LâH/A 6D, Engels, 6Q, עברית, Deutsch, Espanol, Turk, Tiếng Việt, Nederlands, Português, Polski, PycckHñ, عربي, Français, Italiano, slovensky);
-------	--


2. Network

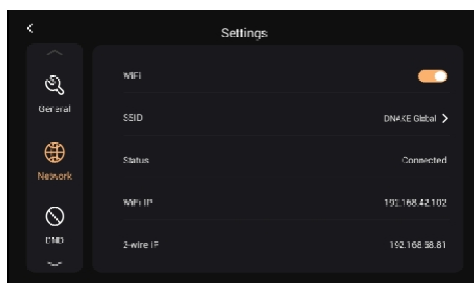

WiFi: Schakel WiFi in om verbinding te maken met het netwerk; SSID: Kies het netwerk waarmee u verbinding wilt maken; Masker: Subnetmasker; Status: De status van WiFi, verbonden of verbinding verbroken; WiFi IP: Het WiFi-IP-adres van het apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt;

2-draads IP: Het IP-adres van de hoofdmonitor voor binnenshuis is t92.t68.68.8t;

	Het IP-adres van de sub-binnenmonitor is 192.168.68.82.
--	---


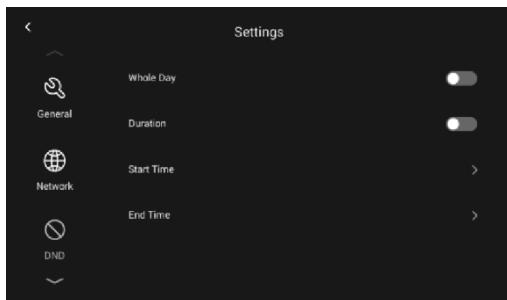


DND:	DND is standaard uitgeschakeld. Hele dag: wanneer DND is ingeschakeld, worden oproepen de hele dag geweigerd. Duur: wanneer DND is ingeschakeld, worden tijdens deze periode.
------	--

4.1. Upgraden en resetten


Op deze pagina kunt u de Door Station updaten en resetten door op het pijltje (Upgrade) en het cirkeltje (Reset) te klikken.

Upgrademethode: plaats de firmware in een map met de naam “doorUpgrade” op de TF-kaart, en klik vervolgens hier op het FW-pictogram.

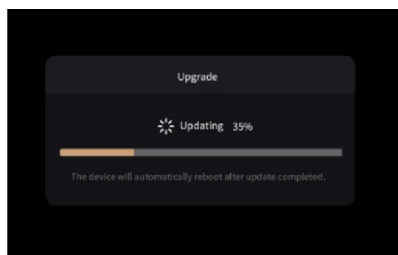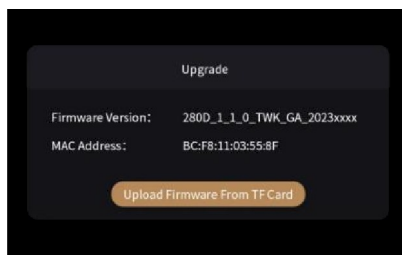

4.2. Pincode toevoegen

U kunt de pincode toevoegen en het bijbehorende relais selecteren om het te ontgrendelen.

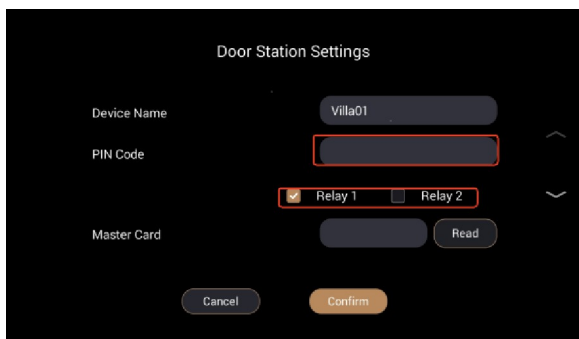

4.3. Beheer andere kaarten met de beheerderskaart



- a) Masterkaart toevoegen: tik met uw kaart op de binnenmonitor nadat u op “Lezen” hebt geklikt; deze kaart is nu uw masterkaart.
- b) Kaarten toevoegen voor slot 1: Tik één keer op uw Master-kaart en tik vervolgens onmiddellijk op de gebruikerskaarten. Als u meerdere gebruikerskaarten wilt toevoegen, kunt u ze één voor één aantikken. Tik vervolgens nogmaals op de Master-kaart om te voltooien.


- c) Kaarten voor slot 2 toevoegen: tik twee keer op uw hoofdkarta en tik vervolgens onmiddellijk op de gebruikerskaarten; als u meerdere gebruikerskaarten wilt toevoegen, kunt u ze één voor één aantikken; tik vervolgens nogmaals op de hoofdkarta om af te ronden
- d) Verwijder andere kaarten één voor één: tik vier keer op je hoofdkarta en tik vervolgens tikt u onmiddellijk op de gebruikerskarta. De karta waarop u hebt getikt, wordt verwijderd. Tik nogmaals op de hoofdkarta om af te ronden.
- e) Alle andere kaarten verwijderen: Tik vijf keer op je Master-karta. Alle andere kaarten worden verwijderd.

Houd er rekening mee dat de hoofdkarta alleen kan worden gebruikt om kaarten te beheren. Deze kan niet

worden gebruikt om de deur te openen.

Als u de informatie van het deurstation wilt bewerken, moet u het wachtwoord invoeren; het standaardwachtwoord is '123456'.

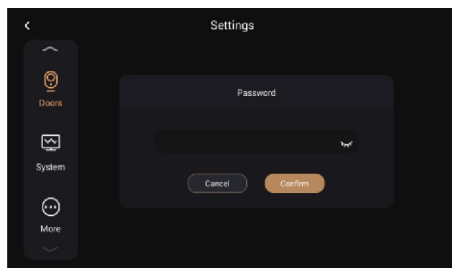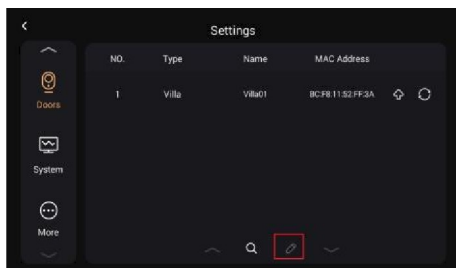


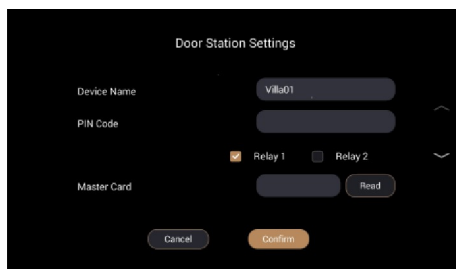


5.1. Versie

U kunt de Indoor Monitor op deze pagina upgraden.

Upgrademethode: plaats de FW in een map met de naam “Upgrade” op de TF-kaart en klik vervolgens hier op Upgrade.


En er is informatie over de Indoor Monitor, inclusief IP-adres, MAC-adres adres en TF-kaart.

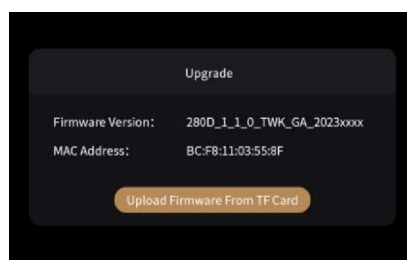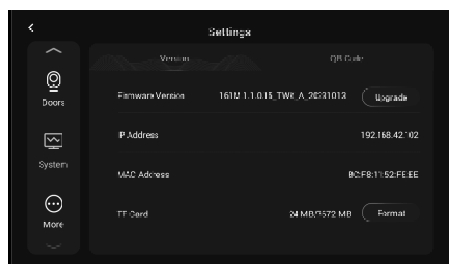

5.2. QR-code

5.2.1. Download de Smart Life-app

Bewoners kunnen de Smart Life-app ook downloaden door te zoeken naar Smart Life in App Store, Google Play Store of door de volgende QR-code te scannen.


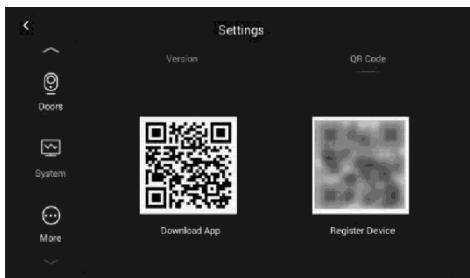


5.2.2. Registreer, log in

- I. Open de Smart Life-app en tik op Aanmelden. Lees in het dialoogvenster

Gebruikersovereenkomst en Privacybeleid het privacybeleid en de overeenkomst zorgvuldig door

en tik op  om naar de registratiepagina te gaan.

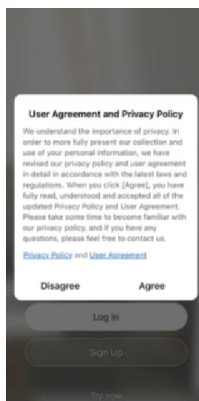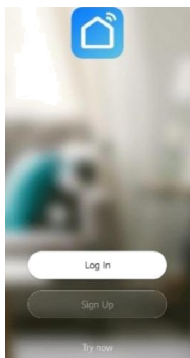

2. Voer het e-mailadres van de bewoner in en tik op Verificatiecode ophalen. Het land of de regio op de registratiepagina is hetzelfde als dat wat de bewoner heeft ingesteld in de

mobile phone. Resident can also manually change the country or region before registration.

3. On the Enter Verification Code page, enter the verification code. On the Set Password page, set the password as per instructions and tap Done.

The image displays three sequential screenshots of a mobile application's registration process.

- Register:** The first screen shows a back arrow at the top left. Below the title "Register", there is a dropdown menu for "China" with a right arrow. Below that is a text input field for "Mobile Number/Email". At the bottom is a blue button labeled "Get Verification Code".
- Enter Verification Code:** The second screen has a back arrow at the top left and the title "Enter Verification Code". It features a blue progress bar and four empty boxes for entering digits. Below these boxes, a message states: "Verification code has been sent to your mobile phone: 86-13826234456, Resend (56s)".
- Set Password:** The third screen has a back arrow at the top left and the title "Set Password". It includes a red warning message: "Password contains 6 to 20 characters, including letters and digits". At the bottom is a gray button labeled "Done".

Below the screenshots is a numeric keypad with a 3x3 grid of buttons for digits 1-9, a 0 button, and a backspace icon.


5.2.3. Scan QR code

1. License of Smart Life app will be filled in Indoor Monitor before delivery.

Step 1: Go to Settings > System page.


Step 2: Select the QR code.

Step 3: Scan QR code. One QR code can only be bound to one phone but resident can share resident's authority to its family members up to 20 users.

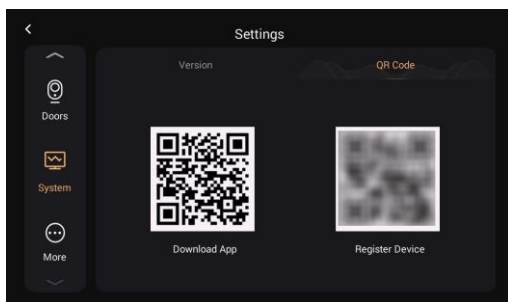

2. Congratulations. Door Station is successfully connected to resident's phone.

3. After you complete the above steps, the Smart Life app will automatically enter the interface of monitor. You can make a video call to Door Station and unlock remotely on the smart phone. If Door Station is calling in, Indoor Monitor and Smart Life App can ring at the same time, and the mobile phone APP can answer the call and unlock remotely. Smart Life App can also monitor and unlock Door Station.

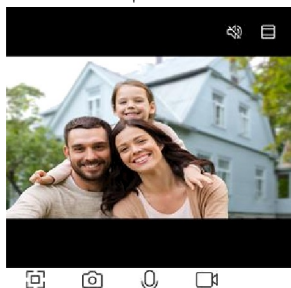

-! Schakel over naar het volledige scherm

Screenshot maken



Een video opnemen

En meer

Berichten

M W-functies (Galerij, Thema, Kleur, Vergrendeling, Bewerken)



Gallery

- P a o

IT.e.e.o.o. L,gh Mode&DarkMode

Lockemotey

Bewerken (Knopbeheer

a) Apparaten hernoemen

t. Na het scannen van het apparaat krijgt de bewoner de melding (Succesvol toegevoegd) te zien.

Op deze pagina kan de bewoner de naam en de kamer van dit apparaat bewerken.


2. Nadat het apparaat is toegevoegd, kan de bewoner de apparaatnaam aanpassen. De volgende stappen en afbeeldingen dienen ter referentie.

Stap 1: Ga terug naar de startpagina en klik op het apparaat waarvan u de naam wilt wijzigen. Stap 2: Klik op Bewerken in de rechterbovenhoek.

Stap 3: Selecteer het pictogram. Stap 4: Klik op

Naam.

Stap 5: Hernoem het apparaat.

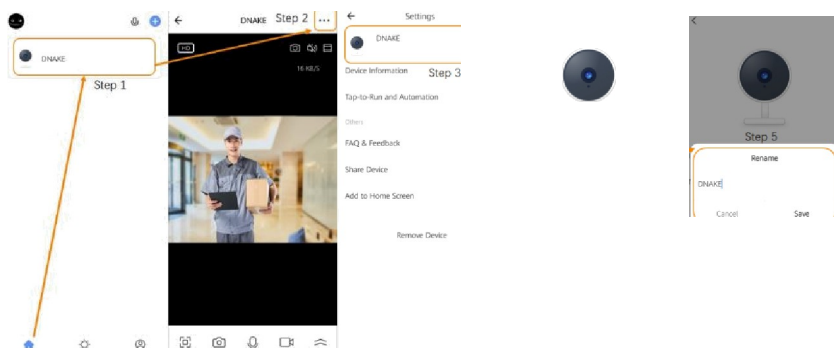

b) Apparaten delen


U kunt een groep aanmaken om uw apparaten in deze groep te delen. De volgende stappen en pictogrammen dienen ter referentie.

Stap 1: Ga naar de pagina 'Ik' en open vervolgens 'Thuisbeheer'.

Stap 2: Selecteer Mijn thuis of Maak een thuis aan.

Stap 3: Op de pagina 'Thuisinstellingen' kunt u uw apparaat hernoemen, lokaliseren of delen.



Step 4: Wait for new members to accept your invitation.

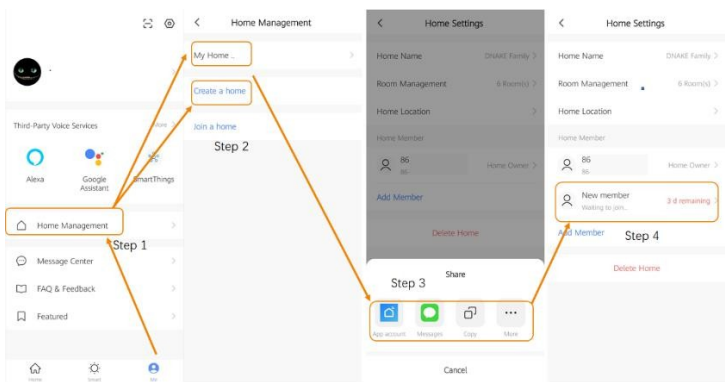


6. More

6.1 Device

This page is about some parameters about Indoor monitor. (The default password is 123456.)

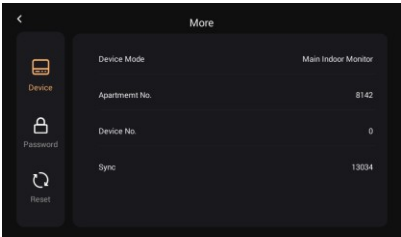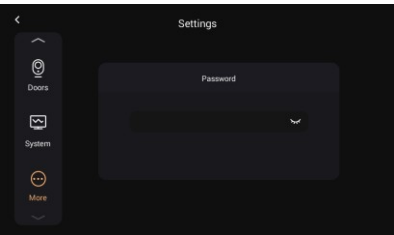


6.2 Wachtwoord

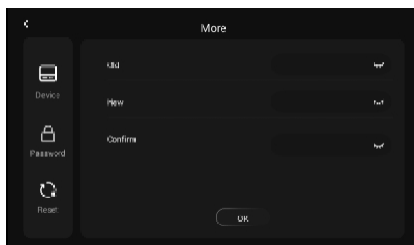


Oud wachtwoord:	Huidig beheerderswachtwoord van het apparaat (Standaard 123456);
Nieuw wachtwoord:	Nieuw beheerderswachtwoord van het apparaat;
Bevestig wachtwoord:	Bevestig het beheerderswachtwoord van het apparaat;

6.3 Resetten

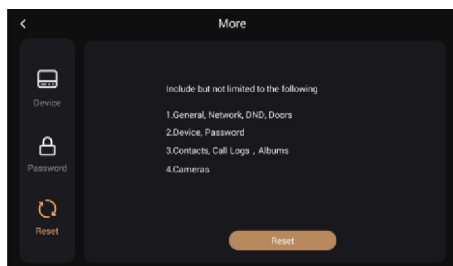


Resetten:	Resetten naar fabrieksinstellingen;
-----------	-------------------------------------


SYSTEM DIAGRAM

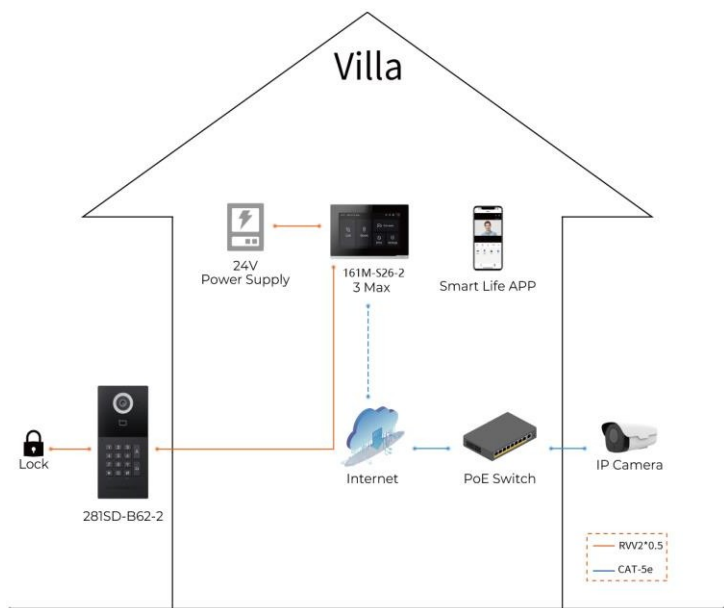

BEDRADING VAN HET APPARAAT

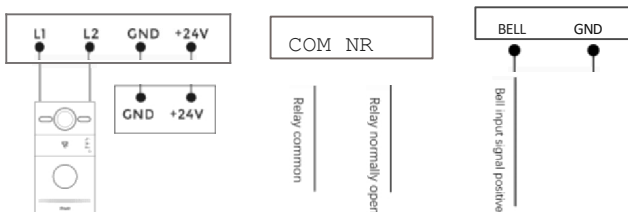


t6tM-S26-2

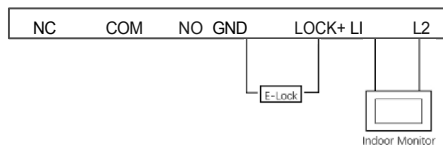

28tSD-B62-2

1. Voeding

De voedingsaansluiting van de Indoor Monitor wordt aangesloten op een 24V 2-draads adapter.




t6tM-S26-2



28tSD-B62-2


2. Schakelwaarde-uitgang (281SD-B62-2)

Aansluiten op de slotmodule (een onafhankelijke voeding is nodig voor de oktober).

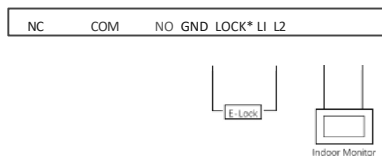

INSTALLATIE


Opbouwmontage - 86-montagedoos

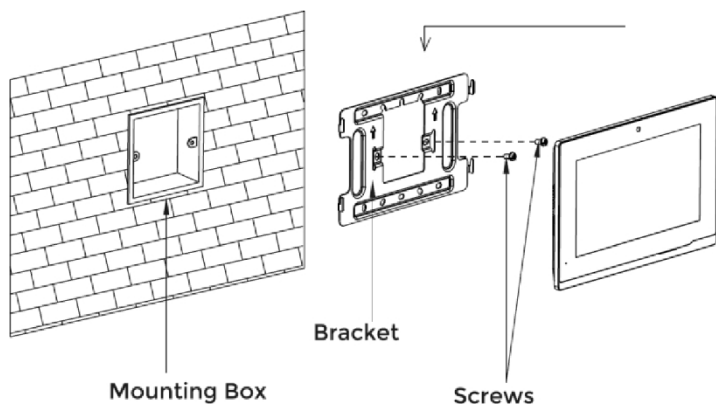


Afmetingen: 195 x 130 x 14,5

mm

Installation of Wiring Cover

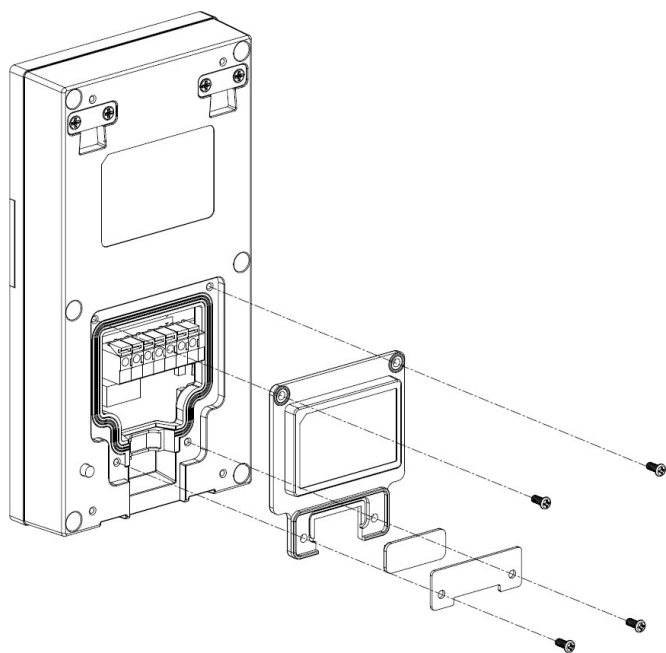

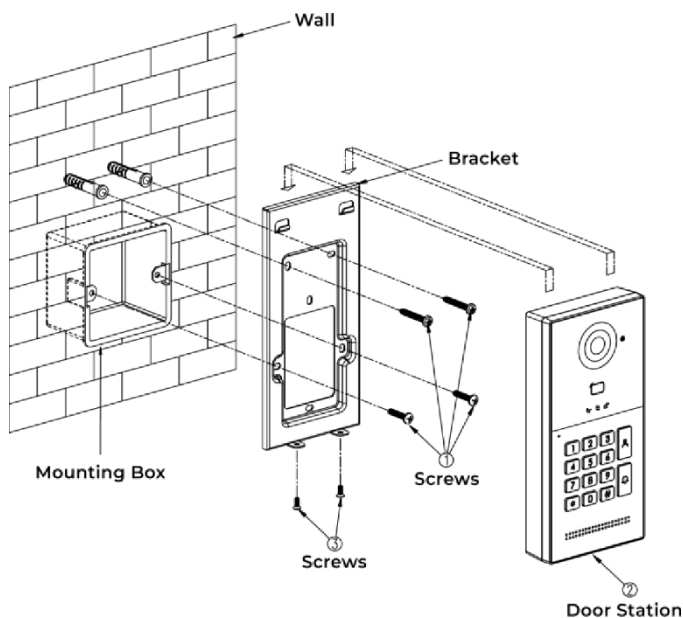

Productafmetingen: 88 188


mm

32,5 Afmetingen

opbouwmontage:

88 x 88 x 34

mm

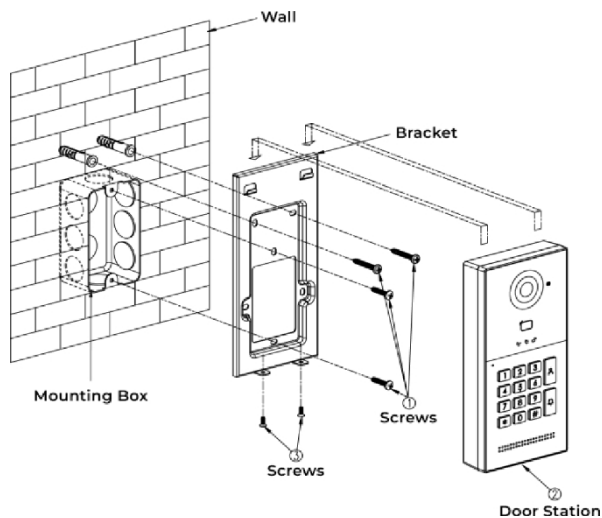


Productafmetingen: 88 188 32,5

|||||

Afmetingen opbouwmontage: 88 188 34

mm

TIDS™

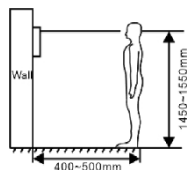

De camera moet 1450-1550 mm boven de grond worden geplaatst.

Op deze hoogte kan de camera het gezicht van een persoon perfect vastleggen

PROBLEEMOPLOSSING

De Indoor Monitor kan niet opstarten of schakelt niet automatisch uit.

- Controleer of er sprake is van een stroomstoring en schakel het apparaat opnieuw in.
-

Het scherm van de binnenmonitor is te donker.

- Controleer of de helderheid en de snelle instellingen van het scherm van de SCF een effect hebben.
-

Geen geluid tijdens de communicatie.

- Controleer of de Indoor Monitor in de dempstand staat, of dat het volume op het laagste niveau staat.
-

De binnenmonitor kan het deurstation niet monitoren.

- Ander gebruik van het systeem, zodat u het kunt controleren zodra hij/zij de bediening.
-

Multimediabestanden kunnen niet normaal worden afgespeeld.

- Controleer of het systeem het bestandsformaat ondersteunt. Raadpleeg de multimedia-instellingen voor meer informatie.
-

Geen reactie bij het klikken op het scherm van de binnenmonitor.

- Druk op de knop "Ontgrendelen" of veeg langzaam horizontaal of verticaal over het LCD-scherm om het touchscreen te kalibreren. Het moet worden gekalibreerd.
-

Het touchscreen reageert traag of kan niet worden gekalibreerd.

- Verwijder eventuele beschermfolie, aangezien dit de herkenning en invoer van het apparaat kan beïnvloeden;
 - Zorg ervoor dat uw vinger droog en schoon is wanneer u op het touchscreen tikt;
 - Start het apparaat opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
-

De temperatuur van het apparaat is te hoog.

- Langdurig gebruik leidt tot een hoge temperatuur. Dit is normaal en heeft geen invloed op de levensduur en prestaties van het apparaat.
-

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Om uzelf en anderen te beschermen tegen letsel en om schade aan het apparaat te voorkomen, dient u de volgende informatie te lezen voordat u het apparaat gebruikt.

- Installeer het apparaat niet op de volgende plaatsen:
- Installeer het apparaat niet in een omgeving met hoge temperaturen en vochtigheid of in de buurt van een magnetisch veld, zoals een elektrische generator, transformator of magneet.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van verwarmingsproducten zoals elektrische kachels of de *vloeistof Montaine.
- Plaats het apparaat niet in de zon of in de buurt van een warmtebron, aangezien dit verkleuring of vervorming van het apparaat kan veroorzaken
- Installeer het apparaat niet in een onstabiele positie om het omvallen van het apparaat te voorkomen en letsel door het vallen van het apparaat.

Bescherm tegen elektrische schokken, brand en explosies:

- Gebruik geen beschadigd netsnoer, stekker of loszittend stopcontact.
- Raak het netsnoer niet aan met natte handen en trek niet aan het netsnoer om het los te maken.
- Buig of beschadig het netsnoer niet.
- Raak het apparaat niet aan met natte handen.
- Laat de stekker niet glijden en zorg dat deze niet wordt blootgesteld aan stoten.
- Gebruik de voeding niet zonder de aanbevelingen van de fabrikant.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen zoals water in het apparaat terechtkomen

Clean Device Surface

- Clean the device surfaces with soft cloth dipped in some water, and then rub the surface with dry cloth.

Overige tips

- In order to prevent damage to the paint layer or the case, please do not expose the device to chemical products, such as the diluent, gasoline, alcohol, insect-resist agents, opacifying agent and insecticide.
- Do not knock on the device with hard objects.
- Do not press the screen surface. Overexertion might cause flopover or damage to the device.
- Please be careful when standing up from the area under the device.
- Do not disassemble, repair or modify the device at your own discretion.
- The arbitrary modification is not covered under warranty. When any repair required, please contact the customer service center.
- If there is abnormal sound, smell or fume in the device, please unplug the power cord immediately and contact the customer service center.
- When the device isn't used for a long time, the adaptor and memory card can be removed and placed in dry environment.
- When moving, please hand over the manual to new tenant for proper usage of the device.

FCC-waarschuwing

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet accept any interference received, including interference that may cause ongewenste werking.

OPMERKING 1: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonhuis. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de in de installatie, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in de radio- of televisieontvangst.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installatie. Indien deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit te schakelen en aan, is de fabrikant verplicht de storing te verhelpen door een van de de volgende maatregelen:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Vergroot de afstand tussen de zender en de ontvanger.

Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

-Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

OPMERKING 2: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen het recht van de equipment.
gebruiker om het

RF exposure statement

Indoor Monitor complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Door Station complies with the FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

**EASY& SMART INTERCOM-
OPLOSSINGEN**