


Art.2305 Programmeerbaar uitbreidingsrelais voor 2-draads VX2300 systeem

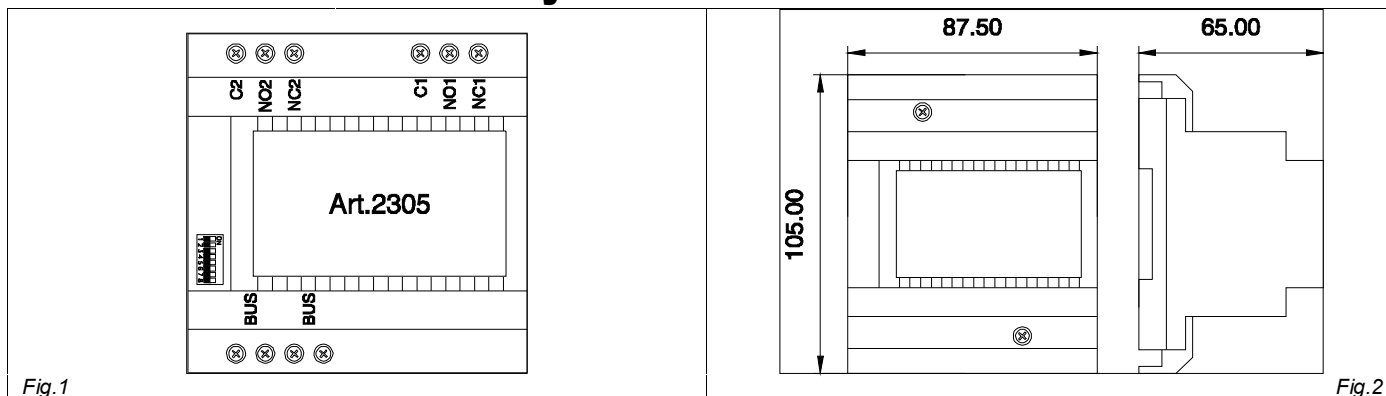

OMSCHRIJVING

Deze module kan rechtstreeks op de bus worden aangesloten en kan geprogrammeerd worden om te werken als uitbreidingsrelais of als relaiscontact voor extra bel. Ingesteld als uitbreidingsrelais worden de relaiscontacten bediend via de respectievelijke drukknop op het binnentoestel. Indien ingesteld als relaiscontact voor extra bel, zal relaiscontact 1 worden bediend telkens het corresponderende binnentoestel belt en zal relaiscontact 2 worden bediend voor de volledige duur van de oproep.

AANSLUITKLEMMEN EN DIP-SCHAKELAARS	
Klem / DIP-schakelaar	Omschrijving
BUS	Aansluitklemmen voor ingang/uitgang van de bus
BUS	Aansluitklemmen voor ingang/uitgang van de bus
C2	Relais 2, gemeenschappelijke
NO2	Relais 2, normaal open contact
NC2	Relais 2, normaal gesloten contact
C1	Relais 1, gemeenschappelijke
NO1	Relais 1, normaal open contact
NC1	Relais 1, normaal gesloten contact
DIP-SW	8 DIP-schakelaars voor de instelling van de werkingsmode

PROGRAMMATIE

De werkingsmode wordt bepaald door de positie van DIP-schakelaar 8.

PROGRAMMEERBAAR UITBREIDINGSRELAIS – DIP 8 = OFF

Indien ingesteld als uitbreidingsrelais, worden de DIP-schakelaars 1 tot 6 gebruikt voor het instellen van het adres en de activatietijd van het relais.

Schakelaars		Adres van het 1 ^{ste} en 2 ^{de} relaiscontact	Schakelaars		Activatietijd 1 ^{ste} relaiscontact	Schakelaars		Activatietijd 2 ^{de} relaiscontact
1	2		3	4		5	6	
OFF	OFF	1,2	OFF	OFF	2 sec	OFF	OFF	2 sec
ON	OFF	3,4	ON	OFF	4 sec	ON	OFF	4 sec
OFF	ON	5,6	OFF	ON	16 sec	OFF	ON	16 sec
ON	ON	7,8	ON	ON	32 sec	ON	ON	32 sec

DIP-schakelaar 7 wordt niet gebruikt.

Voorbeeld: Wanneer DIP-schakelaar 1 = "ON" en 2 = "OFF" (ingestelde adressen van de relaiscontacten 3 en 4) dan zal, door 3 maal te drukken op de knop met het bolletje van de parlofoon of de knop met de 2 bolletjes van de videofoon, het 1ste relaiscontact worden bediend voor de ingestelde tijd. Door 4 maal te drukken zal het 2de relaiscontact worden bediend.

RELAISCONTACT VOOR EXTRA BEL – DIP8 = ON

Indien ingesteld als relaiscontact voor extra bel, worden de DIP-schakelaars 1 tot 7 gebruikt voor het instellen van het adres overeenkomstig met het binnentoestel. Het instellen van het adres gebeurt op dezelfde manier als voor het binnentoestel (zie instellingen SW1 van het binnentoestel). Wanneer een oproep naar het overeenkomstige adres wordt gemaakt, zal het 1ste relaiscontact 4 maal worden bediend (bij elke beltoon). Het 2de relaiscontact blijft actief gedurende de totale duur van de oproep (ongeveer 60 seconden). Het relais wordt gedeactiveerd na het annuleren van de oproep of het beantwoorden van de oproep vanaf het binnentoestel. Ingesteld als relaiscontact voor extra bel, kan het relais enkel worden geactiveerd door een oproep vanaf het buitentoestel.

SPECIFICATIES

Behuizing	DIN behuizing 5 modules / bevestiging tegen de muur of op DINrail
Druktoetsen	niet van toepassing
Programmatie	via 8 DIP-schakelaars in het toestel
Regelingen	niet van toepassing
Voeding	Via de bus
Werktemp.	-10 +50°C