

Art.772; 7" handenvrije videofoon

Cet appareil est adapté pour système numérique Vindex VX2200. Il dispose d'un écran TFT couleur de 7" avec 800x480 pixels et des touches tactiles capacitifs. Deux Led indiquent l'état de la porte ouverte/fermée (fil supplémentaire) et l'activation/ désactivation du "privacy service". Il y a aussi la possibilité d'intercommunication entre les appareils du même appartement (même adresse) ou entre les appareils de différents appartements. Programmation et réglage est possible en utilisant les touches.

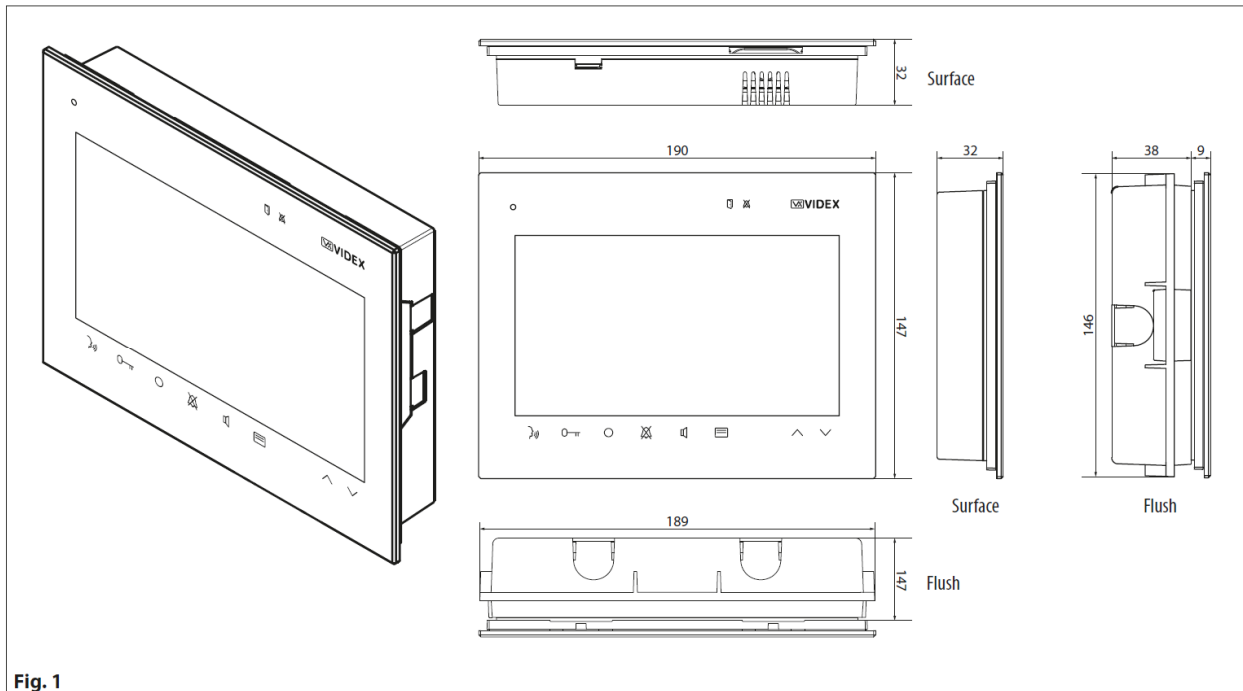


Fig. 1

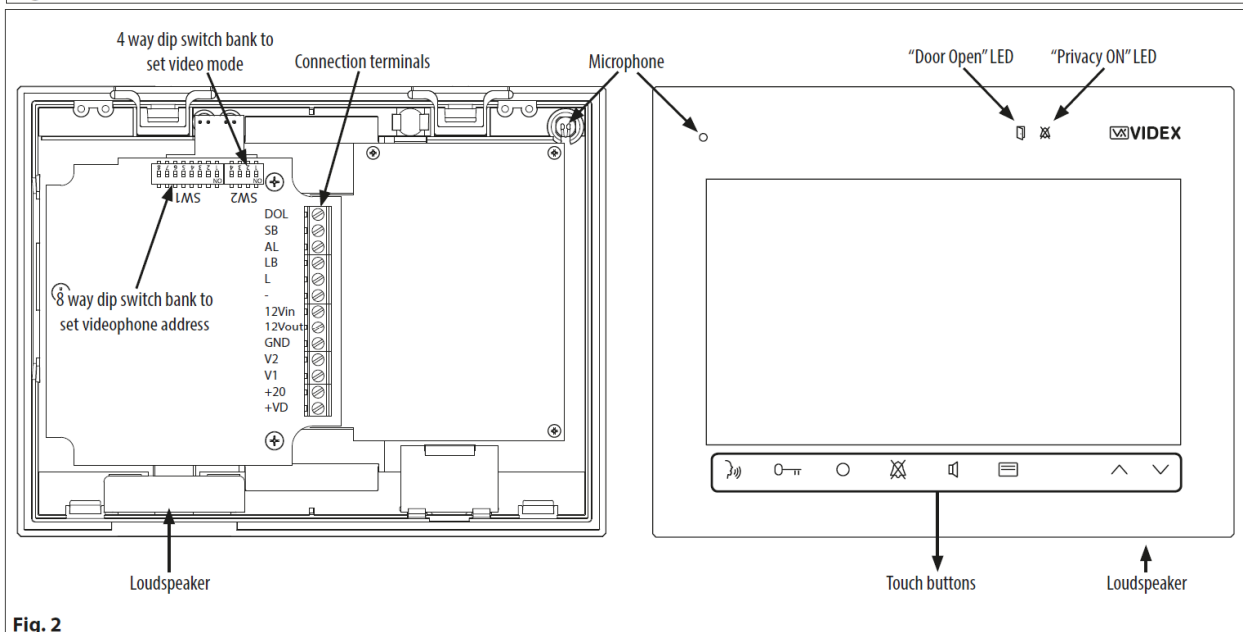


Fig. 2

Working;

Durant veille;		
	appel de l'image; Appuyez sur la touche autant de fois que la valeur id. d'unité extérieure. Après la connexion vous appuyez à nouveau pour arrêter.	
	Appel de concierge ; Appuyez sur ce bouton pour afficher la conciergerie numérique (si installé)	
	Service auxiliaire ; Appuyez sur le bouton pour activer le service (si installé) pour le temps programmé. ("SB" Sortie collecteur ouvert). L'appareil émet un bip 3 fois et le  LED clignote.	
	Privacy service; Appuyez sur le bouton pour activer le service. La LED  s' allume. Pour revenir de la, presse sur le même bouton.	
	Intercommunication; entre les unités d'autres appartements. Appuyez sur la touche autant de fois que l'id. primaire de l' unité.	Intercommunication; entre les unités de la même appartement. Appuyez sur la touche autant de fois que l'identifiant secondaire de l' unité.
	Volume du melody; Appuyez sur la flèche haut pour plus fort, flèche bas pour plus silencieux.	

Durant l'appel;	
	Répondre à un appel ; Appuyez sur le bouton pour répondre à l'appel et commencer à parler.
	Porte ouvert; Appuyez sur le bouton pour activer le relais de l'unité extérieure et arrêter la conversation. La LED  clignote et l' appareil passe en veille.
	Service auxiliaire ; Appuyez sur le bouton pour activer le service (si installé) pour le temps programmé. ("SB" Sortie collecteur ouvert). L'appareil émet un bip 3 fois et le LED  clignote, après l'appareil passe en veille.
	rejet d'appel ; Appuyez sur la touche pendant un appel pour rejeter l'appel. Le visiteur sera sans avertissement.

en cours de conversation ;		
	fin d'appel ; Appuyez sur la touche pour raccrocher.	Activation de la « push to talk »; Maintenez le bouton enfoncé pour activer le mode " Simplex ". Appuyez et maintenez pour parler , relâcher pour écouter.
	Porte ouvert; Appuyez sur le bouton pour activer le relais de l'unité extérieure. La LED  clignote.	
	Service auxiliaire ; Appuyez sur le bouton pour activer le service (si installé) pour le temps programmé. ("SB" Sortie collecteur ouvert). L'appareil émet un bip 3 fois et le LED  clignote, après l'appareil passe en veille.	
	Privacy service; Appuyez sur le bouton pour activer le service. La LED  s' allume. Pour revenir de la, presse sur le même bouton.	
	Régler le volume de la voix; Appuyez pendant l'appel la flèche vers le haut pour plus fort et celle vers le bas pour plus silencieux.	
	Réglez la luminosité de l'image; Appuyez sur la flèche haut pour une image plus lumineuse et sur la flèche bas pour une image plus foncé.	

LED's	
	LED porte ouvert; Indique que la porte est ouverte (fil supplémentaire!).
	Privacy service LED; indiquer si la confidentialité est activée ou désactivée.

Programmation;

Attention; Toutes les options de programmation ne sont accessibles que lorsque le système est en veille.

Le nombre de fois sonnerie ;

1. Maintenez la touche "⌂" et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Le LED  s'allume et l'unité émet un bip.
2. Appuyez sur le bouton "⌂" autant de fois que le nombre de sonneries, que vous souhaitez définir. L'appareil émet un bip chaque fois qu'on pousse le bouton. Ex; Appuyez trois fois pour trois sonneries. La valeur par défaut est 6 sonneries. Le nombre maximal de sonneries est 9, minimal c'est 1.
3. Attendez quelques secondes, le Led  s'éteint et l'unité donne à nouveau un double bip pour indiquer que la valeur est stockée.
4. L'Appareil revient automatiquement en mode veille.

Temps du " service auxiliaire ";

Temps que le sortie « SB » reste actif.

1. Maintenez la touche "○" et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Le LED  s'allume et l'unité émet un bip.
2. Appuyez sur le bouton "○" autant de fois que le temps de service que vous souhaitez définir. L'appareil émet un bip chaque fois qu'on pousse le bouton. La valeur par défaut est 2. Le temps peut varier de 1 à 99 secondes.
3. Attendez quelques secondes, le Led  s'éteint et l'unité donne à nouveau un double bip pour indiquer que la valeur est stockée.
4. L'Appareil revient automatiquement en mode veille.

Temps du "Privacy service";

1. Maintenez la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Le LED  s'allume et l'unité émet un bip.
2. Appuyez sur le bouton  autant de fois que le temps de service que vous souhaitez définir. Chaque touche est égale à 15 minutes. L'appareil émet un bip chaque fois qu'on pousse le bouton. La valeur par défaut est sur infini. La valeur maximale est de 20 heures après infini.
3. Attendez quelques secondes, le Led  s'éteint et l'unité donne à nouveau un double bip pour indiquer que la valeur est stockée.
4. L'Appareil revient automatiquement en mode veille.

Keuze melodië;

1. Maintenez la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Le LED  s'allume et l'appareil joue la la mélodie actuelle et émet un bip.
2. Après le bip vous pouvez appuyer le bouton "∧" ou "∨" pour sélectionner la prochaine mélodie. La mélodie suivante est joué pendant quelques secondes suivi par un bip. Il y a 9

mélodies. Remarque; appuyez seulement sur les boutons " $\wedge$ " et " $\vee$ " si la mélodie est terminée et l'appareil a émis un bip de confirmation.

3. Lorsque la mélodie désirée est trouvée, attendez quelques secondes, le Led $\otimes$ s'éteint et l'appareil émet un double bip pour confirmer que la mélodie est stockée.
4. L'appareil revient automatiquement en mode veille.

Id. Secondaire pour la mise en intercommunication entre appareils de différents appartements;

1. Maintenez la touche " $\equiv$ " et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Le LED $\otimes$ s'allume et l'appareil joue la mélodie actuelle et émet un bip.
2. Appuyez nulle part pour mettre le id. secondaire sur « 0 ». Cela garantit l'intercommunication entre appareils des différents appartements.
3. Attendez quelques secondes, le Led $\otimes$ s'éteint et l'unité donne à nouveau un double bip pour indiquer que la valeur est stockée.
4. L'appareil revient automatiquement en mode veille.

Id. secondaire pour la mise en intercommunication entre appareils de même appartement;

1. Maintenez la touche " $\equiv$ " et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Le LED $\otimes$ s'allume et l'appareil joue la mélodie actuelle et émet un bip.
2. Appuyez sur la touche " $\equiv$ " autant de fois que le Id. désiré. L'appareil émet un bip chaque fois qu'on pousse le bouton. Par défaut, l'Id est à "1". Range est 1-9.
3. Attendez quelques secondes, le Led $\otimes$ s'éteint et l'unité donne à nouveau un double bip pour indiquer que la valeur est stockée.
4. L'appareil revient automatiquement en mode veille.

Réglage de l'adresse du moniteur vidéo SW1;

Chez chaque moniteur vidéo l'adresse doit être définie. Cela se fait binaires avec les 8 commutateurs DIP (SW1) à l'arrière de l'appareil. Chaque commutateur correspond à un bit qui a la valeur 0 (OFF) ou 1 (ON). Chaque bit correspond à un poids décimal qui dépend de la position du bit. Switch 1=decimale 1, 2=2, 3=4, 4=8, 5=16, 6=32, 7=64, 8=128. Par exemple adres 37. Met 1,3 et 6 sur on. (1+4+32=37).

SWITCHES								DECIMAL WEIGHT								ADDRESS
8	7	6	5	4	3	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	0	0	0	0	0	0	0	1	1
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	0	0	0	0	0	0	1	0	2
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	0	0	0	0	0	0	1	1	3
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	0	0	0	0	0	1	0	0	4
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	0	0	1	0	0	1	0	1	37
ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	1	0	1	1	0	1	0	0	180

Réglage moniteur video SW2;

Le réglage du mode vidéo est réalisée avec quatre commutateurs DIP à l'arrière du moniteur vidéo. Commutateur 3 et 4, correspondant à l'impédance du moniteur vidéo. Lorsque vous vous connectez plus d'un monitor video en parallèle (sans distributeur vidéo) les deux commutateurs doivent être en position « OFF » chez la dernière vidéophone.. (end of line).


commutateurs 1 & 2	
commutateurs 1 & 2	Mode
	Coax
	Gebalanceerd

75 Ohm terminaison vidéo	
commutateurs 3 & 4	Fermer
	Aan
	Uit

Branchements sur le connecteur;

Aansluitingen	
DOL	Entrée 12 Vdc pour la "porte ouverte" LED.
SB	Sortie à collecteur ouvert (de bas actif) pour le bouton " Call service". 24V 50mA max.
AL	Entrée pour le signal d'alarme (actif bas). Lorsqu'il est activé envoie un signal d'alarme pour « le concierge ».
LB	Entrée pour appel local.
L	Entrée pour ligne BUS
-	Masse pour ligne BUS
12VIN	Alimentation +12V en veille
12VOUT	Sortie +12Vdc stabilisée.
GND	Masse de l'alimentation/Coax video masse.
V2/V	Signal video stabilisé V2 sync./Signaal video Coax.
V1	Signal video stabilisé V1 sync.
+20	Alimentation +20Vdc.
+VD	Sortie alimentation +12Vdc pour distributeur vidéo Art.894/894N.

Enlever l'arrière ;

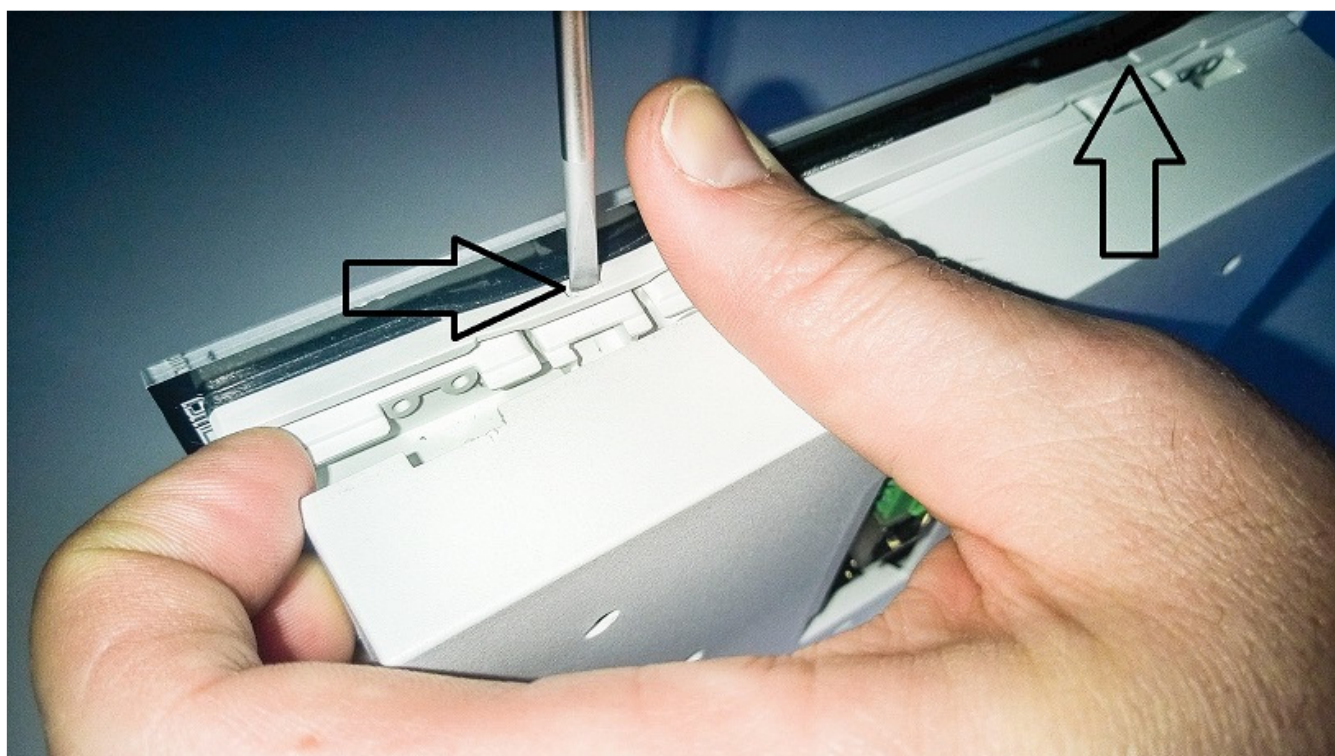

Pour installer le visiophone l'arrière doit être retiré. Le dos est fixé par deux clips. On peut les ouvrir en pousant avec un tournevis dans les deux évidements prévu. (voir photo). Appuyez légèrement avec le tournevis et tirez au dos. On ne doit pas tirer fort pour retirer l'arrière. Attention le tournevis ne doit pas être mis dans le trou à côté de la découpe!

les instructions d'installation ;

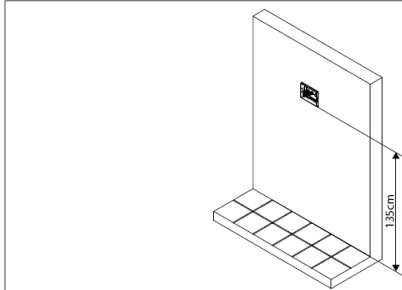


Fig. 3

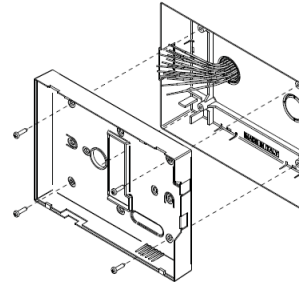


Fig. 4

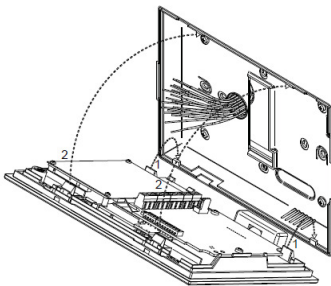


Fig. 5


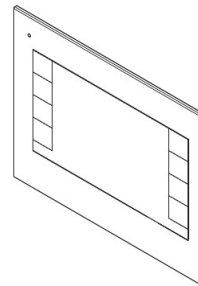


Fig. 6


1. Tout d'abord, enlève l'arrière comme décrit ci-dessus. Placez la boîte arrière horizontalement dans le mur à la hauteur 135cm. (Fig3)
2. Placez le dos dans la boîte de montage et assurez-vous que les câbles de montage viennent à travers la manche d'ouverture. Maintenant vous pouvez fixer l'arrière avec les quatre vis inclus (fig4.)
3. Connectez les câbles avec un tournevis plat et met les commutateurs dans les positions désire. Maintenant on peut fermer l'appareil (fig5.).

Specifications technique;

Alimentation: 17 - 20 Vdc
12 - 14 Vdc
Consommation: 6 mA en vielle (op 12Vdc)
200mA Max (op 12V)
350mA Max (op 20V)
température de travail : -10 °C tot + 50 °C

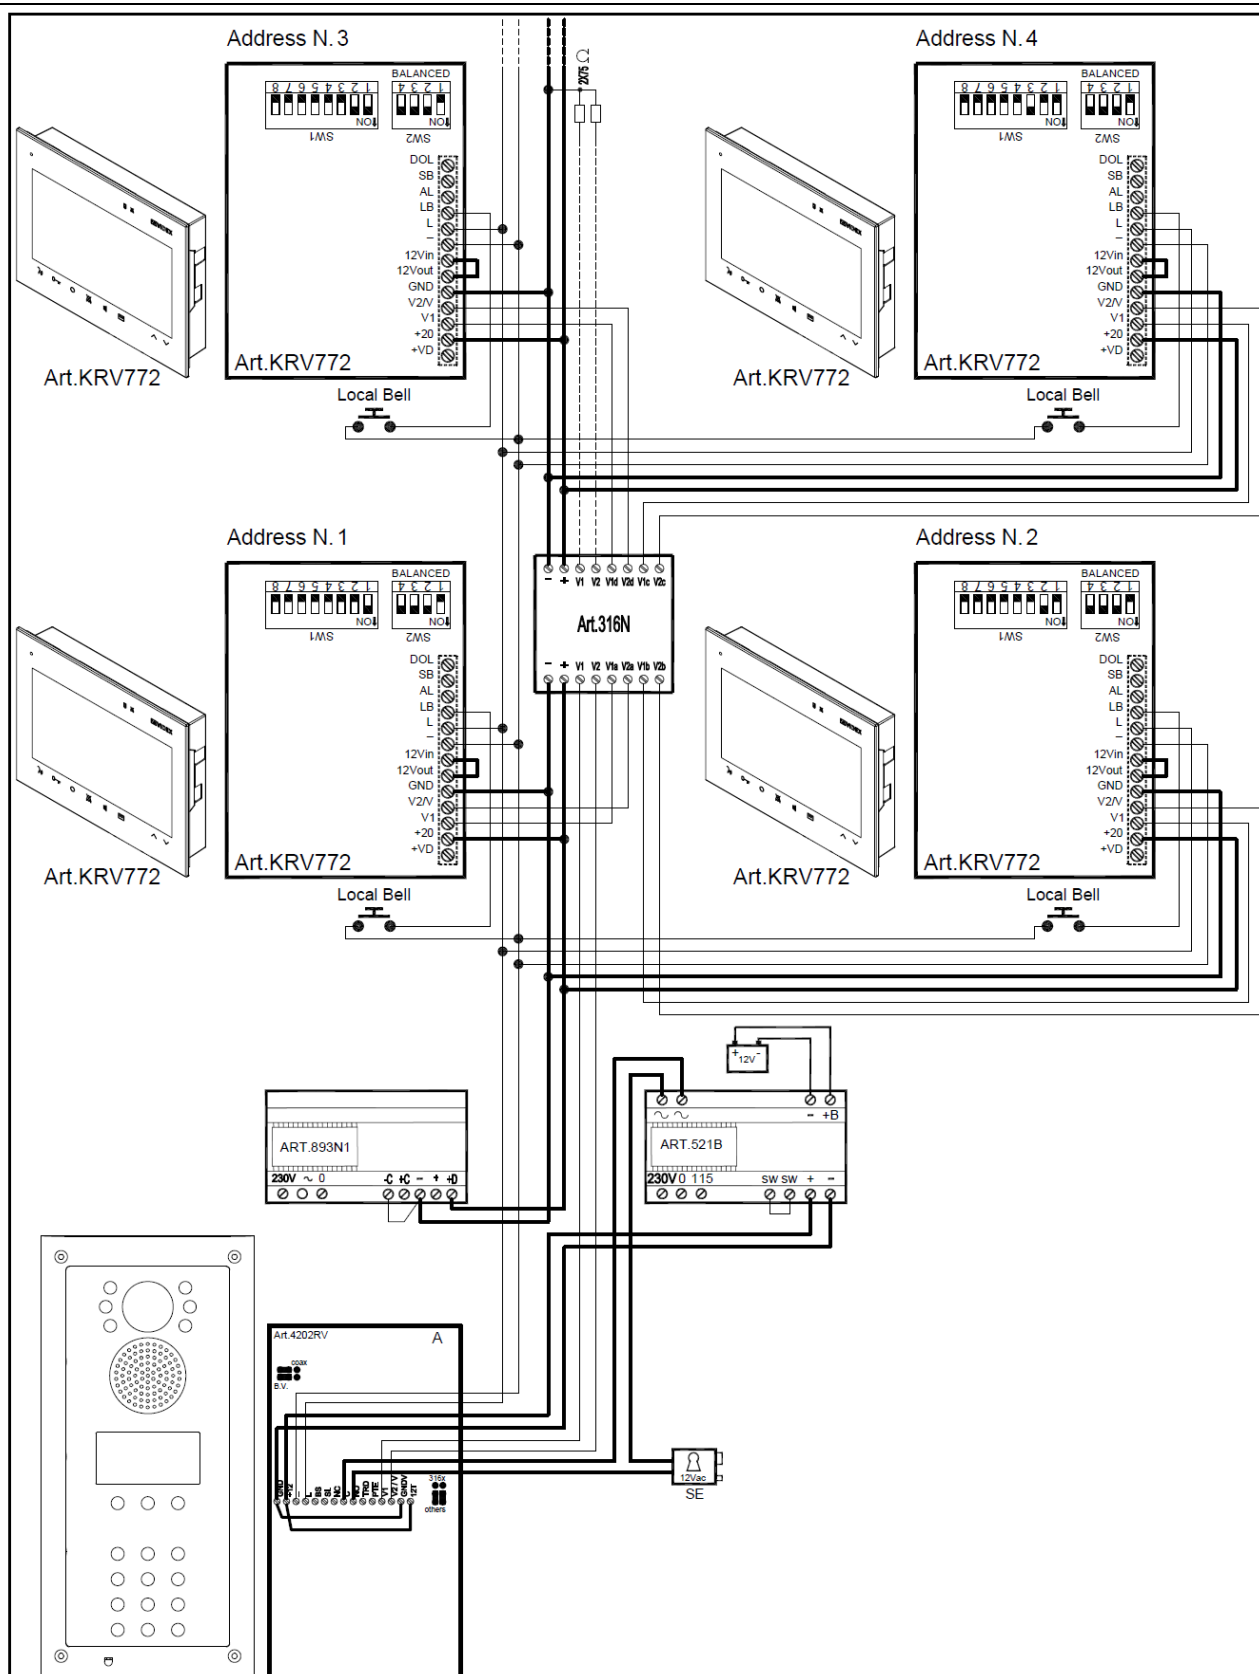

Titolo:		Data creazione: 02/02/2015 Data modifica: 02/02/2015 Foglio 1/1
Videx Electronics S.p.A. Via del Lavoro 1, 63020 Monte Giberto (AP) Phone: +39 0734 631669 - Fax +39 0734 631669 www.videx.it - info@videx.it	Notes: Note:	Autore: Marco Rongoni Cod. File: 224kvd116.dwg

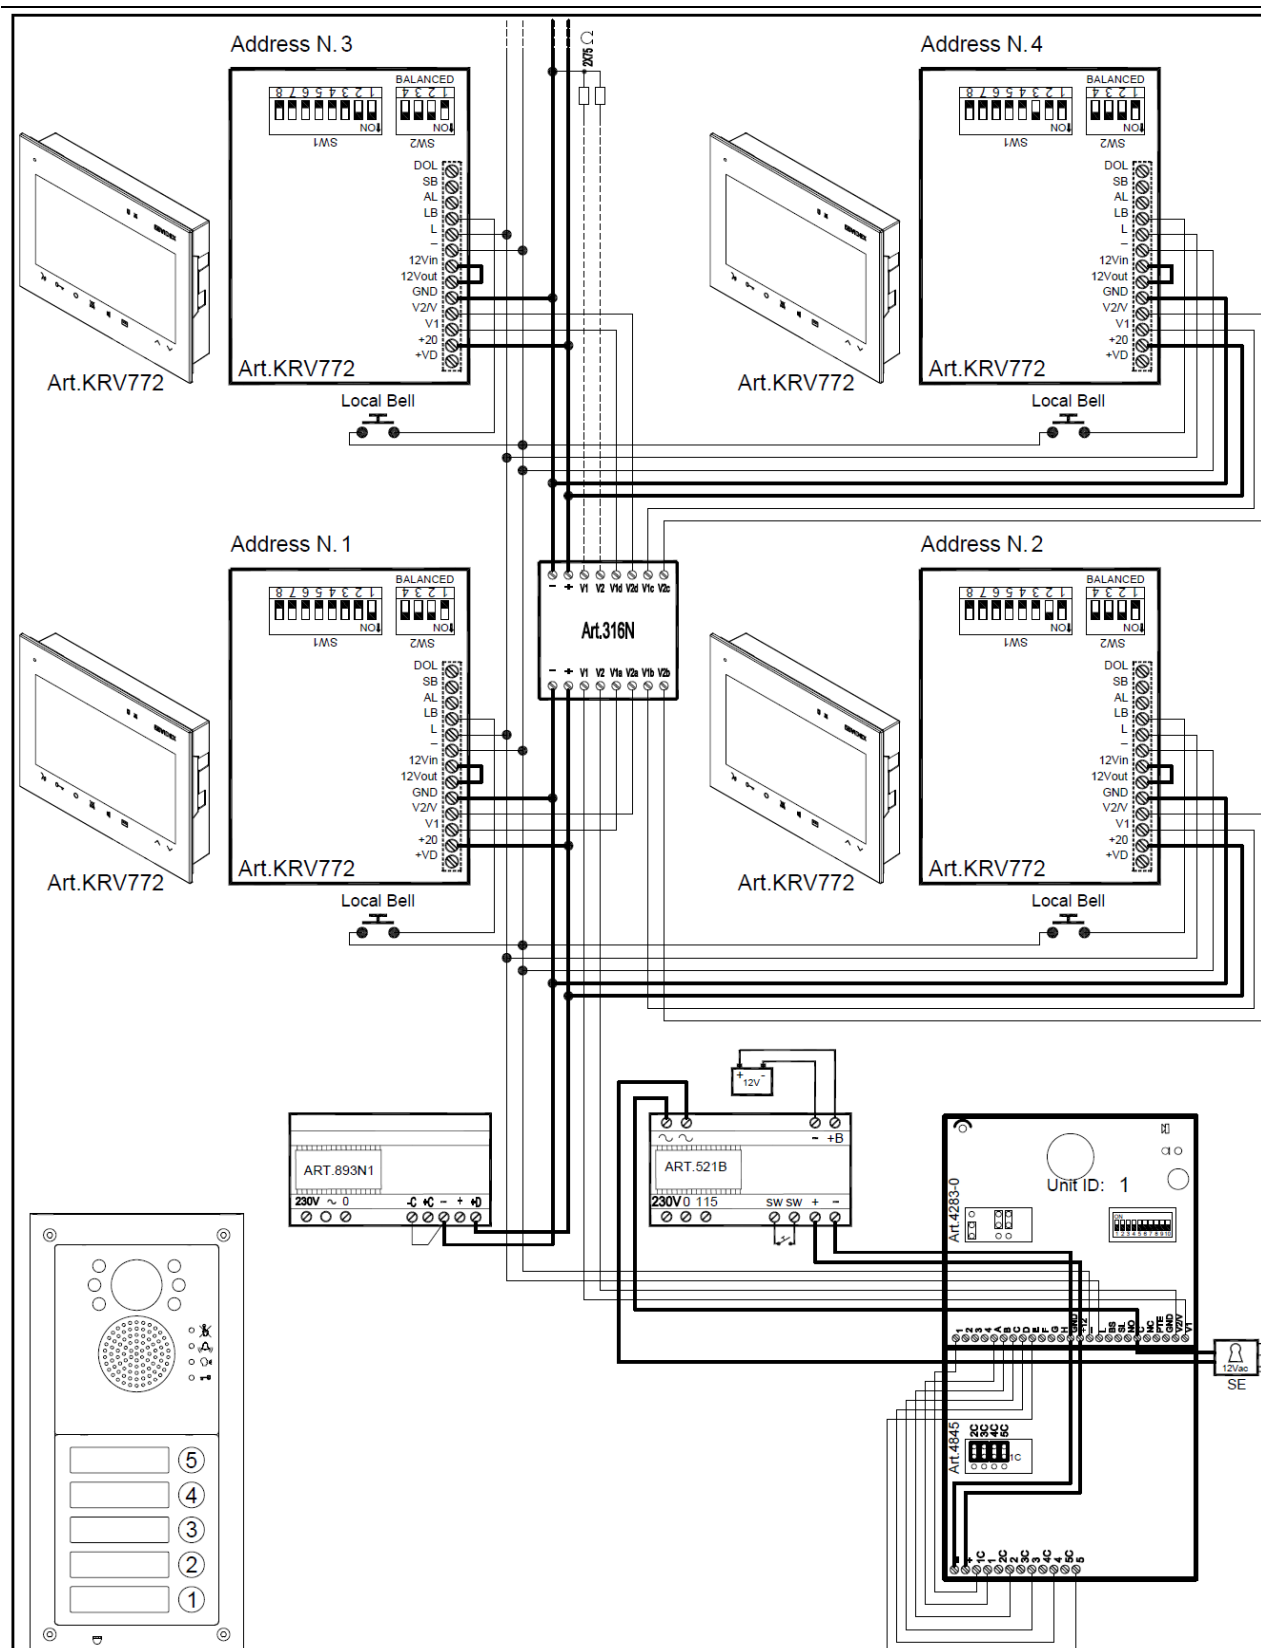

Titolo:		Data creazione:	Foglio
TITOLO:		02/02/2015	1 / 1
Data modifica:		02/02/2015	
Autore:		Marco Ronconi	
Cod File:		224kvd117.dwg	

Videx Electronics S.p.A.
Via del Lavoro 1, 63020 Monte Giberto (AP)
Phone: +39 0734 631060 - Fax +39 0734 631060
www.videx.it - info@videx.it

Notes:
Note: