


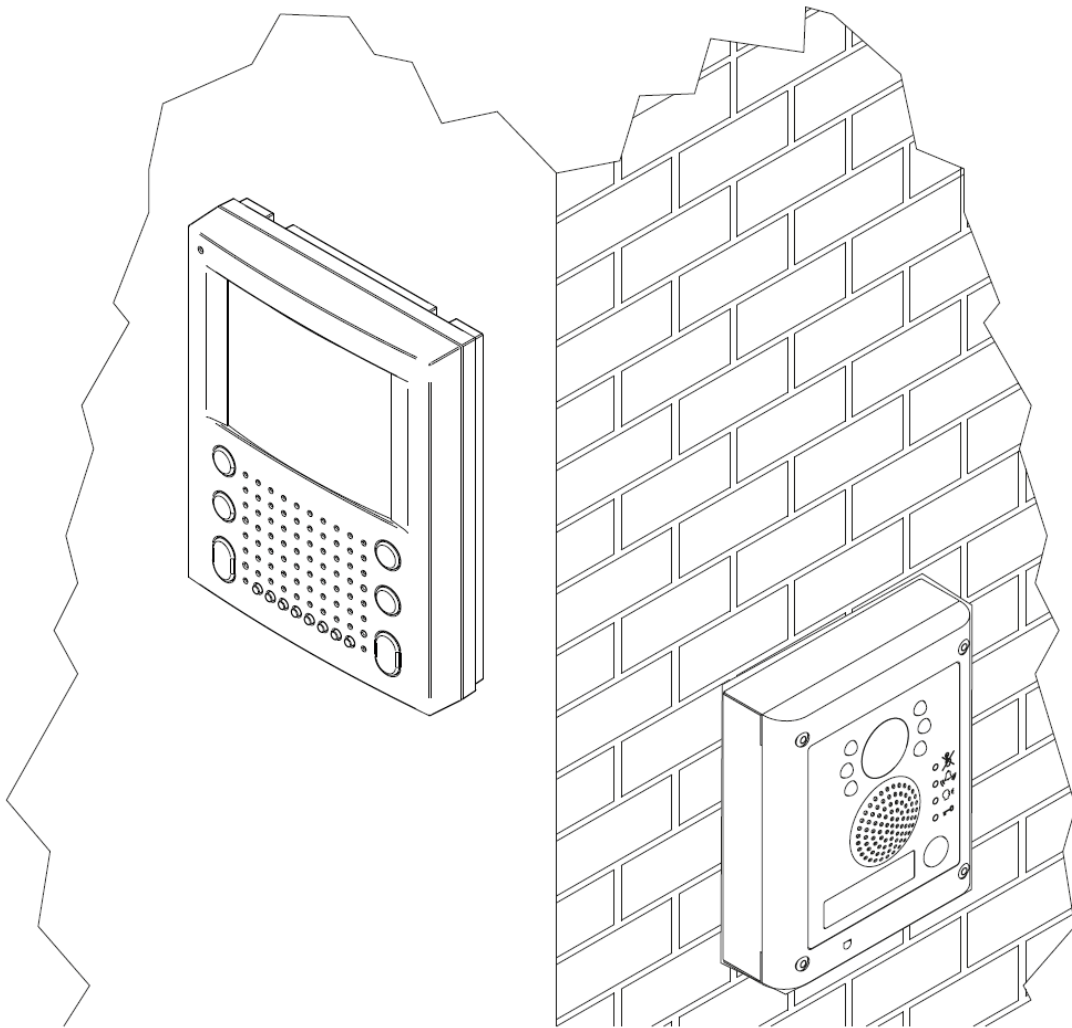

VPK 661/662/663/664/665/666

VPK 667/668/681/682/683/684


HANDLEIDING 6 DRAADS VIDEOFOONKIT 5000/Eclips Reeks



Deze serie is een nieuwe serie van videokits die de 4000-serie externe deurstations en de 5000 serie videofoons gebruiken. Deze laatste zijn specifiek voor deze reeks van videokitsen. De camera / audio-unit is de grootte van een enkele 4000-serie module en is verkrijgbaar in zowel inbouw (CVK4K) of opbouw(CVK4K-S) versie. Door gebruik microprocessor technologie in het deurpaneel en videofoon zijn enkele extra functies toegevoegd om de werking van de videokits bevorderen en een grotere feedback aan de bezoeker te geven.


- Visuele en akoestische signalen van het deurpaneel aan de bezoeker (oproep gedaan, bellen, spreken, deur open).
- Programmeerbare "deur open" en "gesprekstijd"
- Uitbreidbaarheid tot 4 buitenposten (bijkomende relais Art.506N nodig voor iedere buitenpost).
- Aansluiting voor een drukknop om buiten te komen.
- 2 manieren om het elektrisch slot te besturen. 1) Droog contact, 2) Condensator ontlasting 12Vdc.
- Mogelijkheid om een codeklavier aan te sluiten Art.4800, display module Art.4820 ...
- Programmeerbaar aantal beltonen van 1 tot 9.
- Ingang voor een lokale bel.
- Programmeerbare privacy functie en instelbare privacy tijd. Vanaf 15 minuten tot een maximum van 8 uur.
- Deur open staat LED (extra draad vereist van de deur naar de videofoon).
- Tot 4 videofoons kunnen parallel aangesloten worden, allemaal met intercommunicatie mogelijkheid.
- Op een videofoon kunnen er maximum 2 extra parlofoons parallel aangesloten worden.
- Beeldoproep op alle toestellen, met selectieve beeldoproep op systemen met meerdere ingangen.
- Buitenpost camera kan zowel horizontaal als verticaal (10 graden) worden aangepast.

HANDLEIDING 6 DRAADS VIDEOFOONKIT 5000/Eclips Reeks

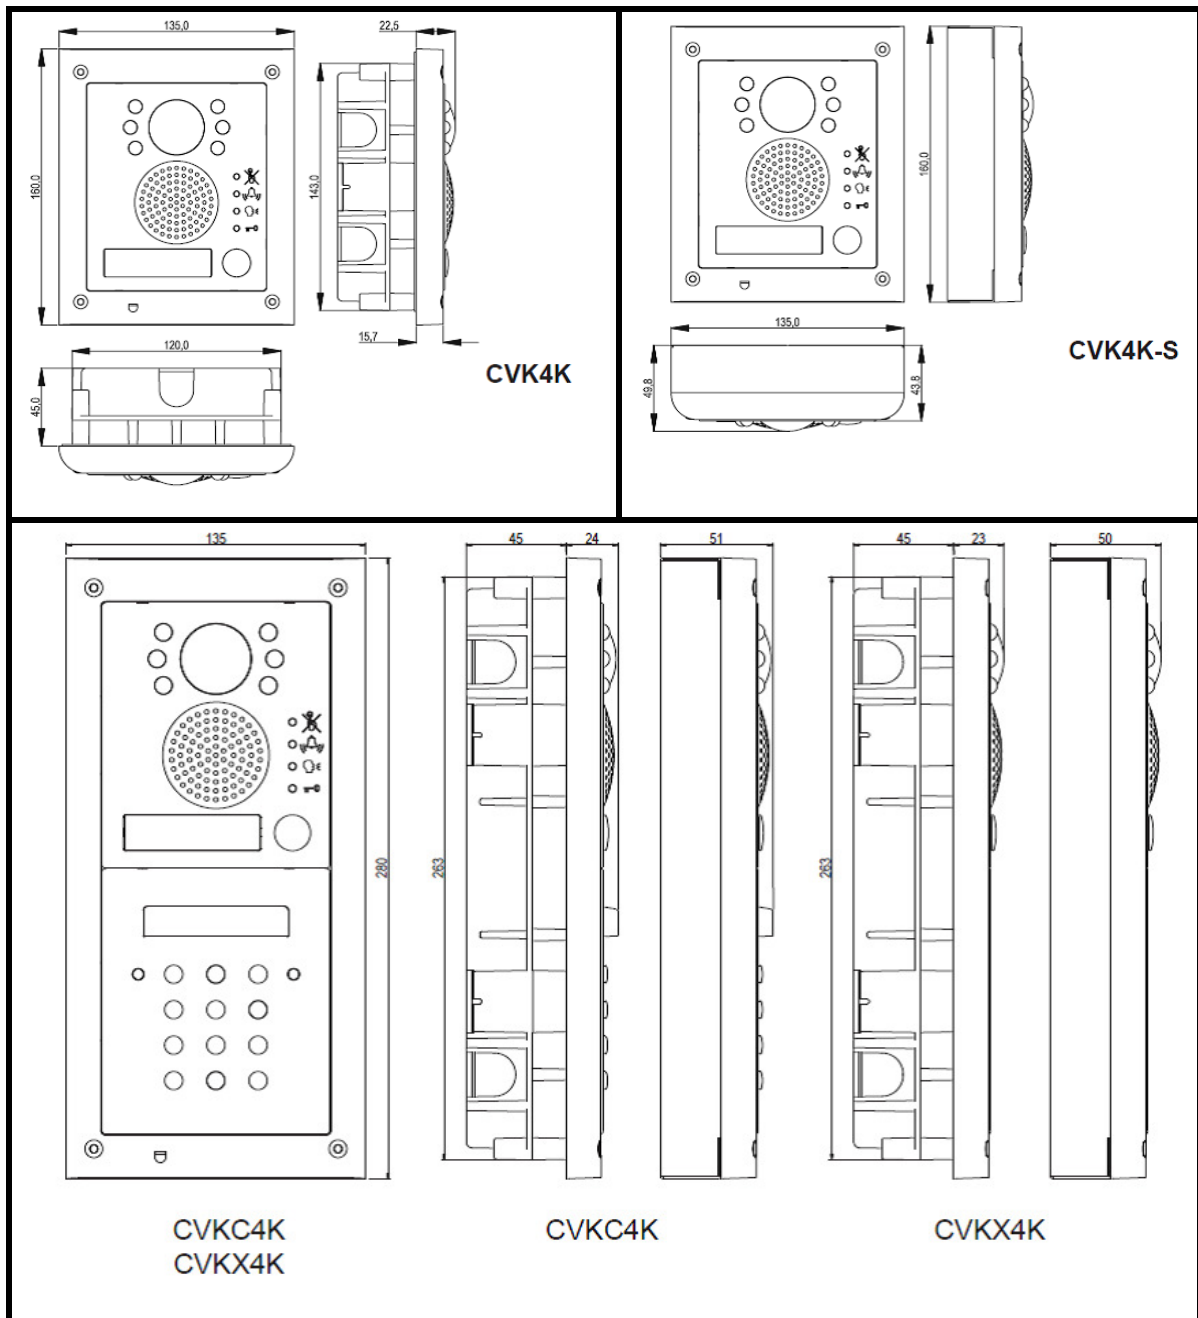

Alle bovenstaande videokits zijn verkrijgbaar in een versie met twee belknoppen. Zijnde 2 videofoons, 2 voedingen en een camera unit met 2 beldrukknoppen.

Druknoppen, LED's, controles, instellingen en signalen

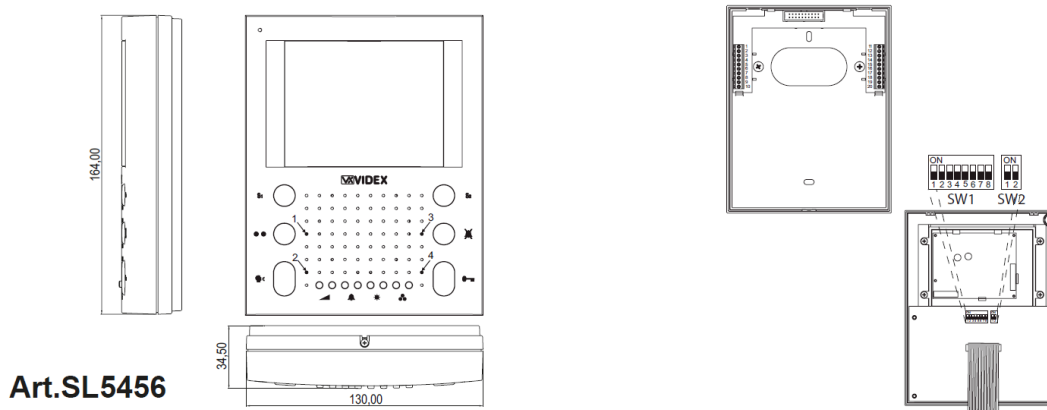

Art.SL5456

Druknoppen	
S₁	Service drukknop: Wanneer deze ingedrukt word komt er intern een verbinding tussen aansluiting 16 en 18 tot stand.
● ●	Service drukknop: Wanneer deze ingedrukt word komt er intern een verbinding tussen aansluiting 17 en 18 tot stand.
☎	Antwoord knop: Druk bij een oproep kort op deze knop om de oproep handenvrij te beantwoorden. Simplex knop: Indien men tijdens een oproep de knop meer dan 3 seconden ingedrukt houd schakelt het toestel over in simplex mode. Hou de knop ingedrukt om met de aanbeler te spreken (LED2 knippert snel), laat de knop los om te luisteren (LED2 knippert traag). Als de knop 10 seconden niet ingedrukt word schakelt de videofoon uit. Bij een volgende oproep staat de videofoon terug in duplex stand. Uitschakelknop: Door kort te drukken op deze knop tijdens een oproep schakelt de videofoon uit. De videofoon zal ook uitschakelen na een bepaalde tijd. Beeldoproep knop: Bij meerder buitenstations druk zoveel maal op de knop als het adres van het op te roepen buitenstation.
S₂	Service drukknop: Wanneer deze ingedrukt word komt er intern een verbinding tussen aansluiting 19 en common 18 tot stand.
✕	Privacy Aan-Uit knop: In -of uitschakelen van de privacy functie. De functie schakelt automatisch uit wanneer de ingestelde privacy tijd verstrekken is .
🔑	Deur open en intercommunicatie knop: Intercommunicatie werkt alleen wanneer het systeem zich in stand-by toestand bevind. Switch 4 van SW1 dipswitchbank selecteert het type van intercommunicatie. OFF; Intercommunicatie tussen twee appartementen onderling. On; Intercommunicatie tussen videofoons in hetzelfde appartement. Iedere interne oproep word steeds onderbroken door een externe oproep.
LED's	
1	Hulp Led voor algemeen gebruik (aansluiting 20)
2	Led voor de operatie van de ☎ knop
3	LED voor de indicatie van de ✕ knop
4	Hulp Led voor algemeen gebruik (aansluiting 14)

HANDLEIDING 6 DRAADS VIDEOFOONKIT 5000/Eclips Reeks




controles	
	Afregeling voor luidsprekervolume.
	Regeling voor beltoon volume.
	Beeldhelderheid regeling
	Regeling van kleurintensiteit.

DIP-switch instellingen	
De videofoon instellingen worden uitgevoerd door 2 dip-switch reeksen achteraan het toestel.	
Reeks 1 van 8 Dip-switches SW1	
	Switch1 appartement adres OFF 1 ON 2
	Switches 2,3 extensie adres OFF OFF 1 ON OFF 2 OFF ON 3 ON ON 4
	Switch 4 intercommunicatie OFF Tussen videofoons van twee appartementen ON Tussen videofoons van hetzelfde appartement
	Switches 5,6 Aantal beltonen OFF OFF 2 ON OFF 4 OFF ON 6 ON ON 8
	Switches 7,8 Privacy tijd OFF OFF 15 minuten ON OFF 1 uur OFF ON 4 uur ON ON 8 uur
Reeks 2 van 2 Dip-switches SW2	
	Deze past de impedantie van het videosignaal aan. De standaard instelling is "ON" voor beide switches (75Ohm). Wanneer er meer videofoons parallel staan (zonder video verdeler) moeten beide switches alleen op "ON" staan bij het laatste toestel. Voor alle andere toestellen moeten deze op "OFF" staan.
Programmatie van de melodie	
Hou de knop ongeveer 10 seconden ingedrukt tot de LED naast de knop oplicht en het toestel de huidige melodie speelt. Druk terug op de knop om naar de andere melodieën te luisteren (max 9). Eenmaal de gewenste melodie gevonden, wacht 5 seconden. Er volgt een beep en de LED gaat uit. De nieuwe melodie is opgeslagen.	
3600-5000 compatibiliteit	
De 5456 videofoon is volledig compatibel met de 3456 en de 3656. Alle aansluitingen van 1 tot 18. Aansluitingen 19 en 20 zijn niet beschikbaar op de andere modellen.	

Bij videofoon met geheugenfunctie


GEHEUGENFUNCTIE EN AUTOMATISCHE BEELDOPSLAG INSCHAKELEN

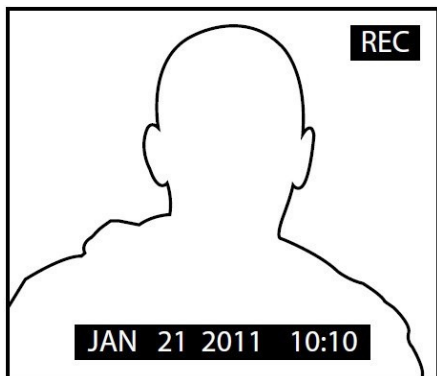

Om het beeldgeheugen in of uit te schakelen, druk op de knop . Dit kan zowel met de monitor ingeschakeld of in rust.

De rode led naast de knop  licht op wanneer de geheugenfunctie actief is. Wanneer de geheugenfunctie is ingeschakeld zal er, telkens een oproep gebeurt of wanneer het beeld wordt geactiveerd, een foto van het beeld worden bewaard. Rechts bovenaan het scherm verschijnt kort de boodschap "REC" en de LED van het beeldgeheugen gaat knipperen om aan te geven dat een foto werd bewaard.

MANUEEL FOTO'S MAKEN

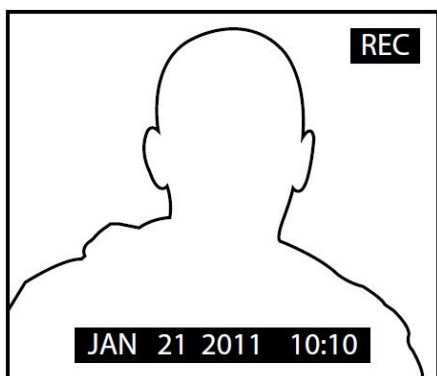


Met ingeschakeld beeld (na een oproep van buitenaf of na beeldoproep) schakel, indien nodig, de geheugenfunctie in (de rode led naast de knop  licht op).

Druk kort op de knop .

Rechts bovenaan het scherm verschijnt kort de boodschap "REC" om te bevestigen dat een foto van het beeld werd bewaard.

BEWAARDE BEELDEN BEKIJKEN

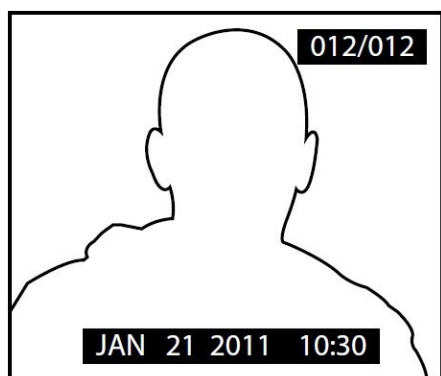

Druk kort op de knop .


Het scherm geeft de laatst bewaarde foto weer met de volgende informatie: foto nr / totaal # foto's in de rechter bovenhoek datum en tijd van de opname onderaan het scherm

Druk kort op de knop  om voorwaarts, of op de knop  om achterwaarts door de bewaarde foto's te bewegen.

Om de mode voor het bekijken van bewaarde beelden te verlaten houd de knop

 ingedrukt tot het toestel teruggaat naar het live beeld.

EEN BEWAARD BEELD VERWIJDEREN

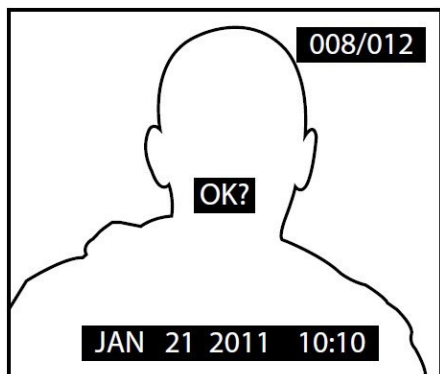


Ga in de mode om bewaarde beelden te bekijken zoals hierboven beschreven en selecteer de gewenste foto.

Eens de gewenste foto is geselecteerd, druk op de knop ☐ tot er "OK?" op het scherm verschijnt.

Druk nogmaals op de knop ☐ om te bevestigen dat de foto mag worden verwijderd.

Herhaal bovenstaande stappen om nog andere beelden te verwijderen of druk op de knop ☐ tot het beeld teruggaat naar live beeld om deze mode te verlaten.

ALLE BEWAARDE BEELDEN VERWIJDEREN

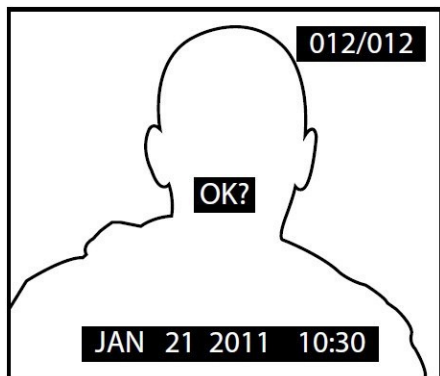


Ga in de mode om bewaarde beelden te bekijken zoals hierboven beschreven en selecteer de gewenste foto.

Eens de gewenste foto is geselecteerd, druk op de knop ☐ tot er "OK?" op het scherm verschijnt.

Druk nogmaals op de knop ☐ en houd deze ingedrukt tot het beeld teruggaat naar live beeld.

INSTELLINGEN

MENU DISPLAY EN DATA

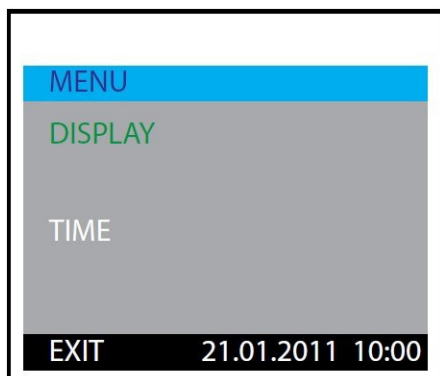


Druk op de knop ☐ met het beeld uitgeschakeld, of met het beeld ingeschakeld maar de geheugenfunctie gedeactiveerd (de rode led naast de knop  is niet opgelicht). Het display toont het menu zoals hiernaast weergegeven.

Druk 1 of meerdere keren op de knop ☐ om de gewenste optie te selecteren (deze wordt groen weergegeven).

Selecteer de optie "EXIT" door middel van de knop ☐ en druk vervolgens op de knop ☐ om het menu te verlaten.

DISPLAY (Helderheid, contrast, kleur)

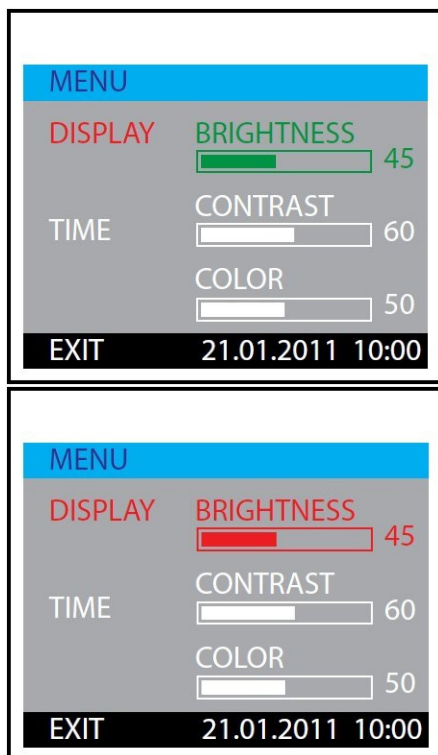

Open het menu display en data zoals hierboven beschreven en selecteer de optie "DISPLAY". Bevestig met de knop ☐.

"DISPLAY" wordt in het rood weergegeven en het submenu verschijnt:

BRIGHTNESS
CONTRAST
COLOR

Druk op de knop ☐ om één van de 3 opties te selecteren. De geselecteerde optie wordt groen weergegeven.

Druk vervolgens op de knop ☐ en de optie zal rood weergegeven worden.

Druk ☐ op de knop om de waarde te verlagen of op de knop ☐ om de waarde te verhogen.

Nadat de gewenste waarde is ingesteld, druk langdurig op de knop ☐ tot de geselecteerde optie terug groen wordt weergegeven. De nieuwe waarde is ingesteld en bewaard.

Indien nodig hervat deze procedure bij punt 3 om de andere opties in te stellen.

Om het menu te verlaten, druk verschillende keren op de knop ☐ om de optie "EXIT" te selecteren en druk daarna op de knop ☐ om terug te keren naar het bovenliggende menu.

TIME (Datum en tijd)



Open het menu display en data zoals hierboven beschreven en selecteer de optie "TIME". Bevestig met de knop ☐.

"TIME" wordt in het rood weergegeven en het submenu verschijnt:

DAY (dag)
MONTH (maand)
YEAR (jaar)
HOUR (uur)
MINUTE (minuten)

Druk op de knop ☐ om één van de 5 opties te selecteren. De geselecteerde optie wordt groen weergegeven.

Druk vervolgens op de knop ☐ en de optie zal rood weergegeven worden.


Druk op de knop ☐ om de waarde te verlagen of op de knop ☐ om de waarde te verhogen.

Nadat de gewenste waarde is ingesteld, druk langdurig op de knop ☐ tot de geselecteerde optie terug groen wordt weergegeven. De nieuwe waarde is ingesteld en bewaard.

Indien nodig hervat deze procedure bij punt 3 om de andere opties in te stellen.


Om het menu te verlaten, druk verschillende keren op de knop ☐ om de optie "EXIT" te selecteren en druk daarna op de knop ☐ om terug te keren naar het bovenliggende menu.

HANDLEIDING 6 DRAADS VIDEOFOONKIT 5000/Eclips Reeks

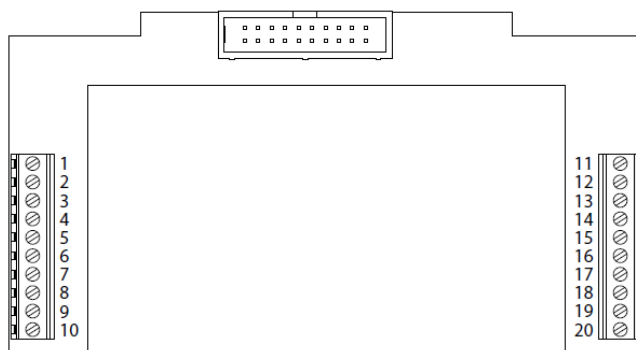


Signalen op het aansluitbord	
1	Spraaklijn uitgang voor de microfoon en datasignaal (12V in stand-by, ongeveer 5V in gesprek)
2	Spraaklijn ingang naar luidspreker(12V in stand-by, ongeveer 3V in gesprek)
3	Spraaklijn ingang naar de luidspreker van de parallelle videofoon(12V in stand-by, ongeveer 3V in gesprek)
4	symmetrisch videosignaal 1 sync.- (balanced)
5	symmetrisch videosignaal 2 sync + (balanced)
6	Massa
7	
8	20Vdc In-uitgang (als ingang 16/20Vdc 0,5A – als uitgang 20Vdc 0,5A max.)
9	24Vac 1A max power input
10	0Vac voeding ingang
11	Massa uitgang voor parallelle videofoon
12	Beltoon uitgang voor parallelle videofoon
13	Ingang voor deur-open commando van parallelle videofoon
14	12Vdc ingang voor deur-open LED
15	Lokale oproep ingang (5V in stand-by, 0V om aan te gaan)
16	Word door S1 knop kortgesloten met aansluiting 18.
17	Word door ● ● knop kortgesloten met aansluiting 18.
18	Gemeenschappelijk contact voor S1,S2 en ● ● knoppen.
19	Word door S2 knop kortgesloten met aansluiting 18.
20	12Vdc ingang voor hulp LED 1.

Nota: indien de videofoon een geheugen functie heeft dan kunnen aansluitingen 16 tot 20 niet gebruikt worden.

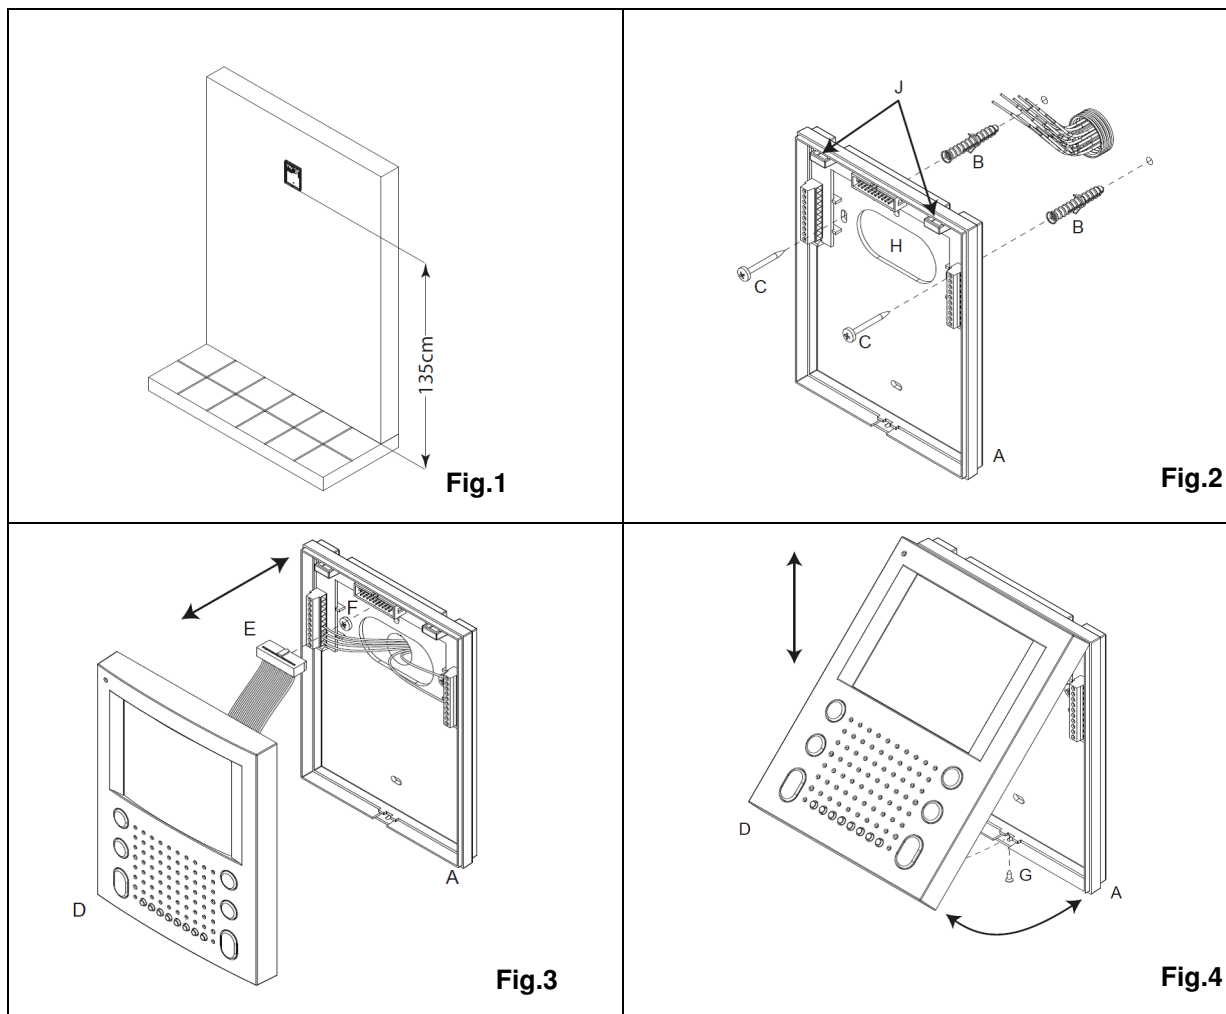

- Om een Eclipse binnenpost te installeren moet het toestel geopend worden. Zie (Fig4) maak schroef "G" los en maak cover "D" los zoals getoond op de tekening. Maak daarna connector "E" los van connector "F" die zich op het aansluitbord bevind.
- Plaats de achterkant "A" tegen de muur op ongeveer 135 cm van de afgewerkte vloer en markeer de montage gaten. Hou er rekening mee dat de aansluitkabels door opening "H" moeten komen.
- Maak de gaten en bevestig onderkant "A" tegen de muur. Maak daarbij gebruik van de voorziene pluggen "B" en schroeven. "C"
- Sluit het toestel nu aan volgens het bijgeleverd aansluitdiagram.
- Breng de voorkant "D" dicht bij achterkant "A" (Fig3) en sluit connector "E" op "connector "F".
- Haak cover "D" vast op achterkant "A". Let hierbij op de twee haakjes "J" (Fig2). Test hierna de installatie.
- Indien alles naar behoren functioneert bevestig dan schroef "G" in de onderkant.

HANDLEIDING 6 DRAADS VIDEOFOONKIT 5000/Eclips Reeks

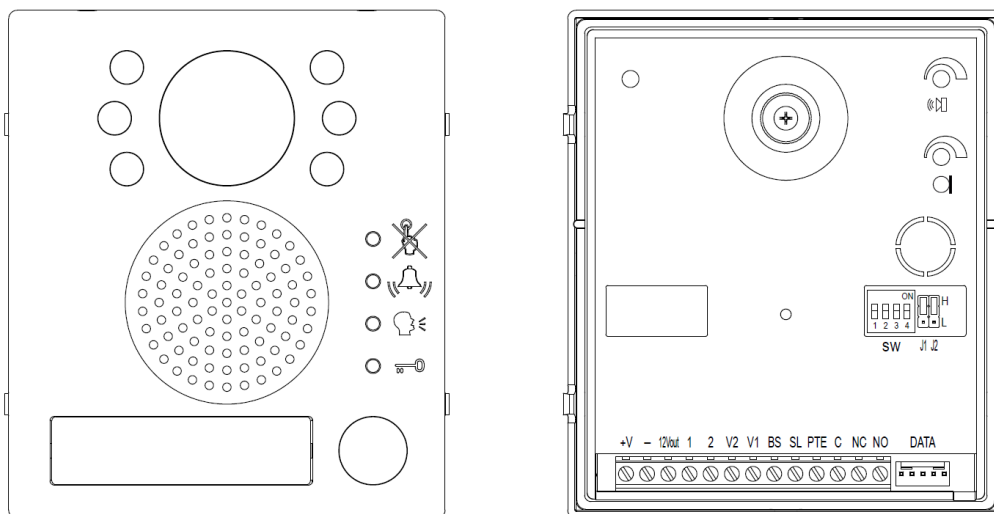

LED's

	Geeft bij oplichten aan dat het niet mogelijk is om een oproep te doen omdat er al een oproep of gesprek aan de gang is (vanaf de buitenpost waarvan men belt of van een andere buitenpost). De LED is uit als de installatie in stand-by is;
	Geeft bij oplichten aan dat er een oproep van de buitenpost actief is. De LED gaat uit wanneer de oproep beantwoord word of na het aantal geprogrammeerde beltonen.
	Geeft bij oplichten aan dat het mogelijk is om te spreken omdat de oproep beantwoord word. De LED gaat uit op het einde van het gesprek of op het einde van de gesprek tijd.
	Geeft bij oplichten aan dat het deur slot geactiveerd is (deur open). De LED gaat uit op het eind van de geprogrammeerde "deur open" tijd.

Controles van speaker en microfoon volume

	Trimmer om het luidspreker volume aan te passen. Richting van de klok om volume te verhogen.
	Trimmer om het volume van de microfoon aan te passen. Richting van de klok om volume te verhogen.

Dip-switch instellingen en jumpers

Reeks van 4 dip-switches

De eerste twee dip switches worden gebruikt om het adres van het toestel toe te kennen. Dit adres is nodig voor de beeldoproep bij 2 of meer buitenposten.

	Switches 1,2 Adres van toestel OFF OFF 1 ON OFF 2 OFF ON 3 ON ON 4
	Switch 3 Gesprek tijd OFF 60 seconden ON 120 seconden
	Switch 4 Deur open tijd OFF 2 seconden ON 6 seconden

HANDLEIDING 6 DRAADS VIDEOFOONKIT 5000/Eclips Reeks



Jumpers J1, J2		
	J1 Positie	Oproep bevestigingstoon volume
	H	Hoog
	L	Laag
	J2 Positie	Werking van deur open relais
	H	Capacitieve ontlading
	L	Potentiaal vrij contact

Wanneer het deur open relais op capacitieve ontlading staat, moet er een aansluiting van het elektrisch slot aan de massa hangen terwijl de andere aangesloten is op de NO. De NO aansluiting zal tijdelijk een spanning leveren (condensator ontlading) wanneer de buitenpost het "deur open" commando ontvangt.

Bij werking als potentiaal vrij contact word de NO aansluiting intern gelinkt met de aansluiting wanneer de buitenpost het "deur open " commando ontvangt.

Signalen op de aansluitingen	
+V	Ingang voeding 16/20Vdc
-	Massa ingang van voeding
12Vout	12Vdc. 0,3A(300mA) max. uitgang om toebehoren te voeden
1	Ingang spraaklijn naar de luidspreker en datasignaal (ongeveer 12V in stand-by en 5V tijdens gesprek).
2	Uitgang spraaklijn van de microfoon (ongeveer 12V in stand-by en 5V tijdens gesprek).
V1	symmetrisch videosignaal 1 sync.- (balanced)
V2	symmetrisch videosignaal 1 sync.+ (balanced)
BS	In/uit bezet signaal (ongeveer 12V in stand-by, ongeveer 0V tijdens gesprek)
SL	Actief lage uitgang om het relais aan te sturen om het videosignaal om te wisselen (actief tijdens oproep).
PTE	Actief lage ingang om rechtstreeks de deurrelais aan te sturen.
C	Deur open relais common contact.
NC	Deur open relais normaal gesloten contact.
NO	Deur open relais normaal open contact.

Aansluitinstructies voor de voeding

Het systeem moet worden geïnstalleerd overeenkomstig de geldende nationale regels, we raden aan om;

- De installatie op het netwerk aan te sluiten via een zekering die alle polen onderbreekt. Met een minimum contact opening van 3mm bij iedere pool en alle polen gelijktijdig onderbreekt.
- De zekering moet gemakkelijk te bereiken zijn en de schakelaar gemakkelijk te bedienen.

Installatie van de voeding.

- Verwijder de zijdelingse afschermkappen door de schroeven los te draaien.
- Bevestig de voeding op de DIN rail of schroef hem rechtstreeks op de muur .
- Sluit de stroom af met de bovenvermelde zekering en sluit nu het toestel aan zoals vermeld in het installatie diagram.
- Kijk de aansluitingen na en maak de draden vast in de aansluitingen.
- Plaats de afschermkappen terug en maak ze vast met de schroeven.
- Zet de zekering terug aan.

Monteren van de buitenpost


Opbouw montage

1. Plaats de opbouw doos tegen de muur (165-170cm tussen de top van de doos en het vloerniveau zoals in figuur 1) en markeer de schroefgaten en het gat voor de kabels **e** (fig.2). Let op de richting van de doos met de scharnier naar links.
2. Zoals getoond in fig.2, boor de bevestigingsgaten **a**, stop de muurpluggen **b** in de gaten en trek de kabels door de opening **d**, zet de doos vast met de schroeven **f**.
3. Haak de module in het frame **h** fig.3.
4. Voor de installatie van het frame, bevestig de twee voorziene anti-sabotage sloten. fig.4.
5. Haak het frame **h** (met modules) aan de doos fig.5. Doe dit zoals word aangetoond met de pijlen. Zorg ervoor dat scharnier **l** in de voorziene opening **m** gaat fig.6.
6. Zoals in fig.7, trek het frame wat terug terwijl u het ook wat naar links beweegt. (Zie pijlen.)
7. Zoals in fig.8, Open het frame **h** en plaats het scharnier slot **n** op de scharnier **m**. Voer het volgende uit wanneer het frame aan de opbouwdoos is bevestigd;
 - a. stel de jumpers in via opening **o** (fig.8).
 - b. Maak de nodige aansluitingen.
 - c. Pas de kijkhoek van de camera aan met schroef **p** (fig.8).
8. Wanneer de installatie getest is en correct werkt, maak dan het frame vast op de opbouwdoos met de torx schroevendraaier (fig.9).

Inbouw montage

1. Bescherm het frame aan de bevestigingsgaten tegen stof en plaats dan de inbouwdoos in de muur. (165-170cm tussen de top van de doos en het vloerniveau zoals in figuur 1). De kabels fig.2 moeten door het daarvoor al geopende gat in de doos. Let op de richting van de doos met de scharnier naar links.
2. Ga verder vanaf stap drie van opbouwmontage, maar bij stap 6 bevestig het scharnier slot zoals in figuur 10.

HANDLEIDING 6 DRAADS VIDEOFOONKIT 5000/Eclips Reeks

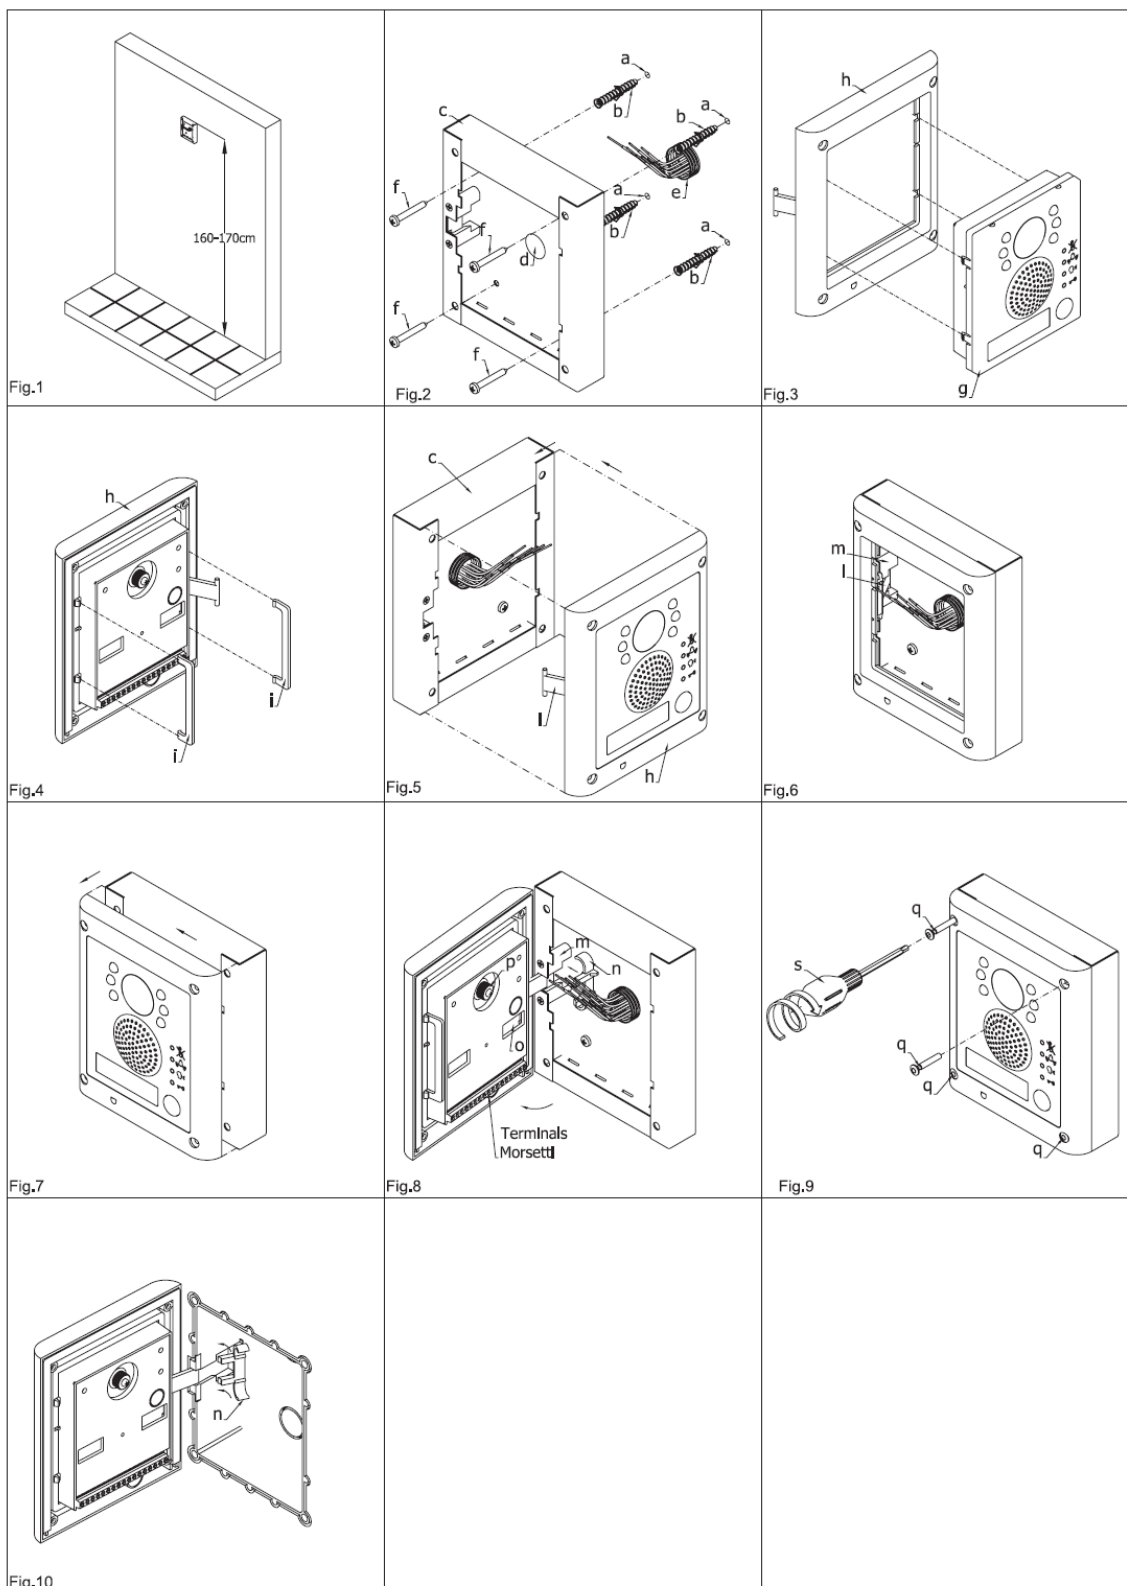

HANDLEIDING 6 DRAADS VIDEOFOONKIT 5000/Eclips Reeks



Bekabelingsvoorschriften en Probleemoplossing

Video en audio moeten aangesloten worden met getwiste kabel. Paar de videolijn (aansluiting 4 & 5 signaal V1 & V2) en paar de audiolijnen (aansluiting 1 & 2 signaal 1 & 2).

Tussen de transfo en de videofoon 20 meter max:

2 draden 1 mm².

Tussen de videofoon en de buitenpost:

Voor VK4K, VKC4K

Tot 50meter :alle draden 0,35mm.
Vanaf 50 tot 100 meter :Draden + en – 0,75mm de andere 0.5mm.
Vanaf 100 tot 200 meter :Draden + en – 1.5mm de andere 0.75mm.

Voor CVK4K

Tot 50meter :Draden + en – 0,50mm de andere 0.35mm.
Vanaf 50 tot 100meter :Draden + en – 1mm de andere 0,5mm.
Vanaf 100 tot 200 meter :Draden + en – 2mm andere 0,75mm.

Hulp bij probleemoplossing:


Kijk bij problemen eerst deze punten na.

- Kijk na of alle kabels bevestigd zijn zoals getoond in het installatiediagram en dat de kabels goed bevestigd zijn.
- Kijk na of er spanning is op de netaansluiting (230Vac) en op de transformator Art.850K.
- Kijk de uitgang van 24Vdc na van de transformator Art.850K. Als deze spanning niet aanwezig is dan is het mogelijk de zekering van 1,6A die defect is. Vervang eventuele kortsluitingen en vervang de zekering met een equivalente zekering.
- Kijk na of de spanning tussen de "+" en de "-" aansluiting van de speaker unit tussen de 16V en de 20V ligt.


Als het probleem nog niet opgelost is probeer dan volgende tabel.

Symtoon	Oorzaak	Oplossing
Het buitenstation kan de extensie niet oproepen(De bel LED gaat aan voor 2 seconden).	-Er is een verkeerde aansluiting tussen binnen en buitenstation. -De kabeldikte is onvoldoende. -Het geprogrammeerd adres klopt niet.	-Kijk de 6 gemeenschappelijke aansluitingen na. Vooral draad "1" (spraak/data). -Vergroot de kabeldikte of neem de kabel dubbel voor ieder signaal. -kijk de adressering na.
De externe oproep werkt maar bij beantwoording is er geen communicatie.	-De kabeldikte is onvoldoende.	-Vergroot de kabeldikte of neem de kabel dubbel voor ieder signaal.
Tijdens het gesprek is het niet mogelijk om de deur te openen.	-De kabeldikte is onvoldoende.	-Vergroot de kabeldikte of neem de kabel dubbel voor ieder signaal.
Tijdens het gesprek is het niet mogelijk om de deur te openen maar de sleutel LED op de buitenpost gaat wel aan voor de geprogrammeerde tijd.	-Jumper 2 staat verkeerd. -De draden van het elektrisch slot zitten los of er is een kortsluiting. -Verkeerd type van elektrisch slot.	-Kijk jumper 2 na. -aansluitingen nakijken en kabels. -Kijk of het slot type (ac of dc) geschikt is voor de gekozen positie van j2.
Allen spraak van buiten naar binnen.	-Draad "2" is gebroken of ligt kort.	-kijk de aansluiting van draad" 2" na.
Laag volume van de spraak.	-Volume trimmers van de buitenpost moeten aangepast worden.	-pas de trimmers aan tot het vereiste volume is bereikt.(achteraan rechtsboven).
De beeldoproep werkt niet.	- Het aantal maal indrukken van de beeld oproepknop komt niet overeen met het camera adres.	-Kijk het ID adres na (1..4) van de buitenpost die moet opgeroepen worden.
De intercommunicatie oproep werkt niet.	-Het aantal maal indrukken van de sleutel knop komt niet overeen met het adres van de videofoon.	- Kijk het adres van de videofoon na en probeer opnieuw.
Het beeld op de monitor is van slechte kwaliteit, gestoord of dubbel.	-V1, V2 signalen zitten los, zijn omgedraaid of liggen kortgesloten. -De switches van de dubbel dip-switch zijn niet beiden in ON positie. -V, V2 van de laatste videoverdeler Art.316 in rij is niet afgesloten met een 75ohm weerstand.	-Kijk na dat de draden niet gebroken zijn en geïsoleerd. -Zet de beide switches op "ON". -Sluit tussen V1 en de massa en tussen V2 en de massa van Art.316 de voorziene weerstanden aan.
De lokale bel werkt niet.	-Verkeerde aansluiting of de belknop is defect.	-Kijk de aansluiting na of vervang de knop.


HANDLEIDING 6 DRAADS VIDEOFOONKIT 5000/Eclips Reeks

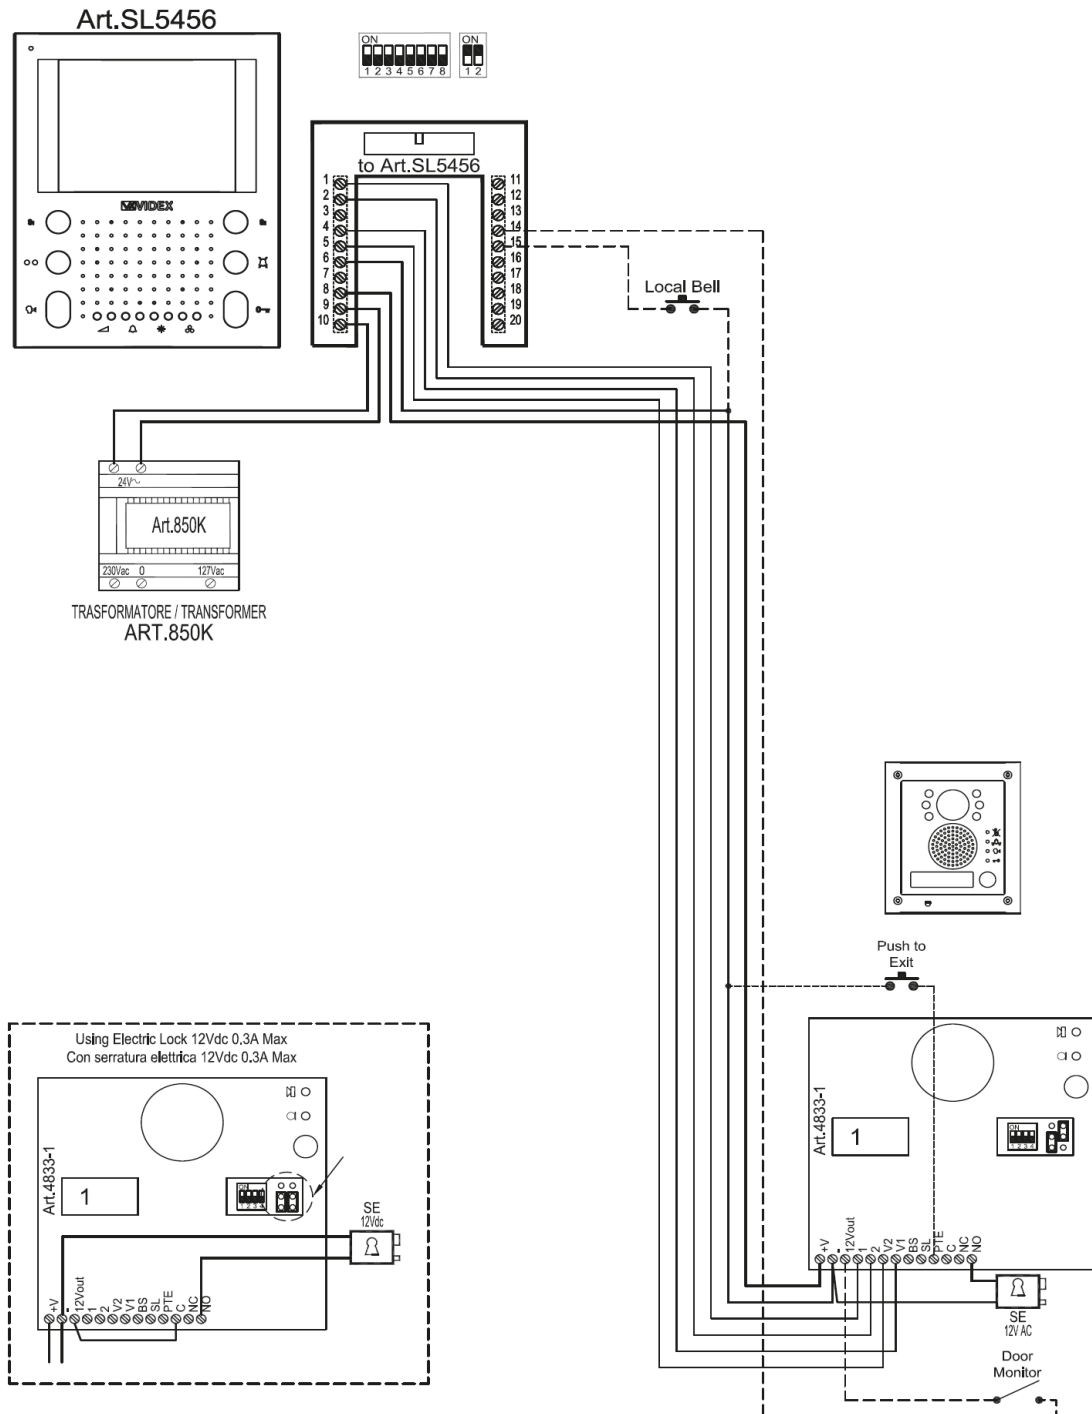


HANDLEIDING 6 DRAADS VIDEOFOONKIT 5000/Eclips Reeks

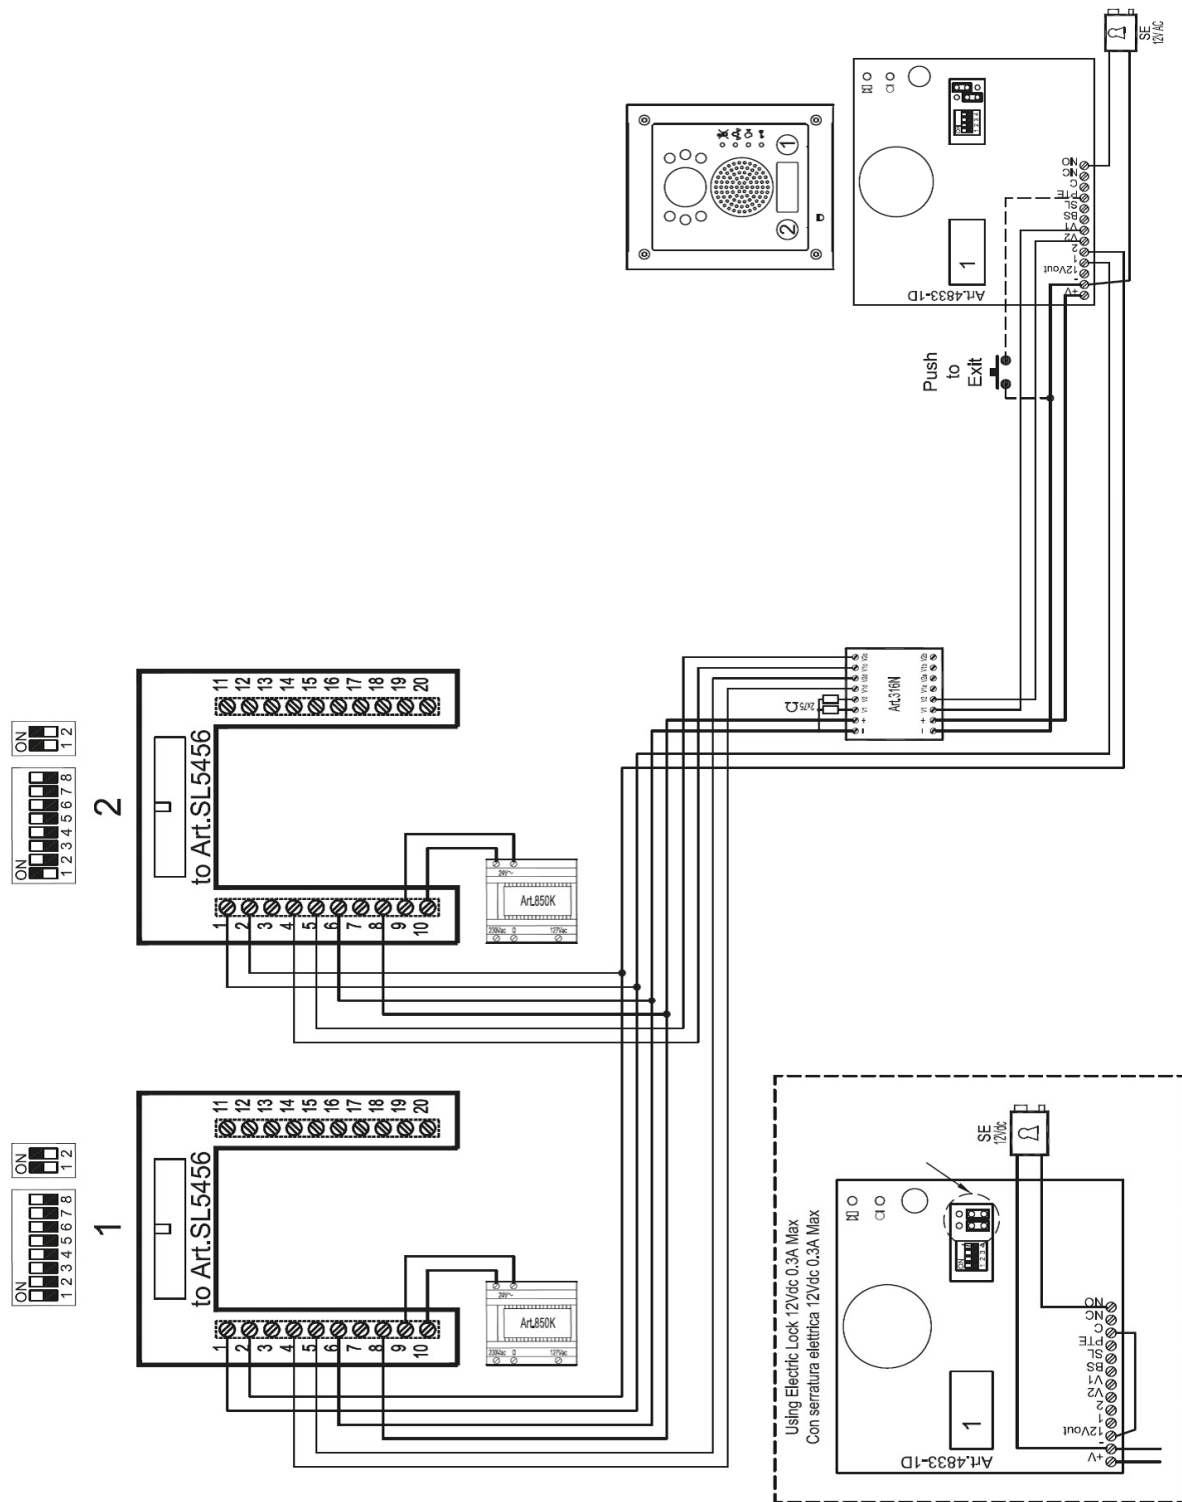


HANDLEIDING 6 DRAADS VIDEOFOONKIT 5000/Eclips Reeks

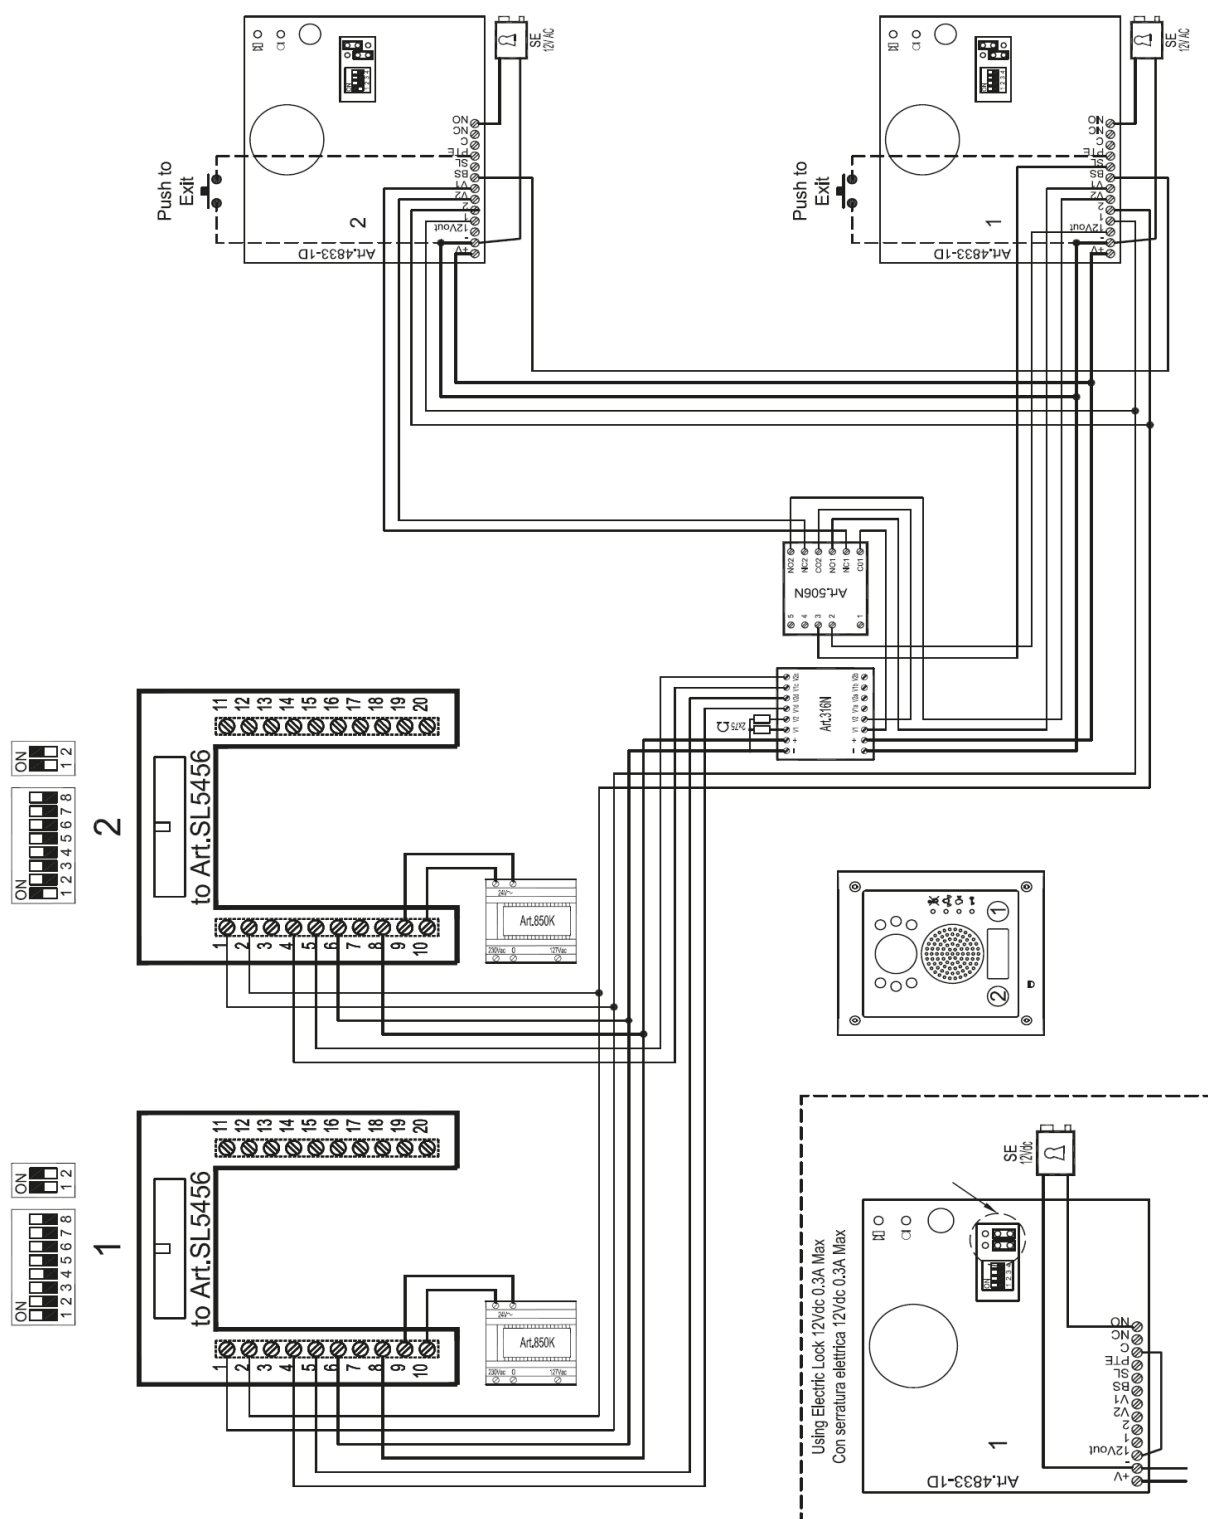


HANDLEIDING 6 DRAADS VIDEOFOONKIT 5000/Eclips Reeks

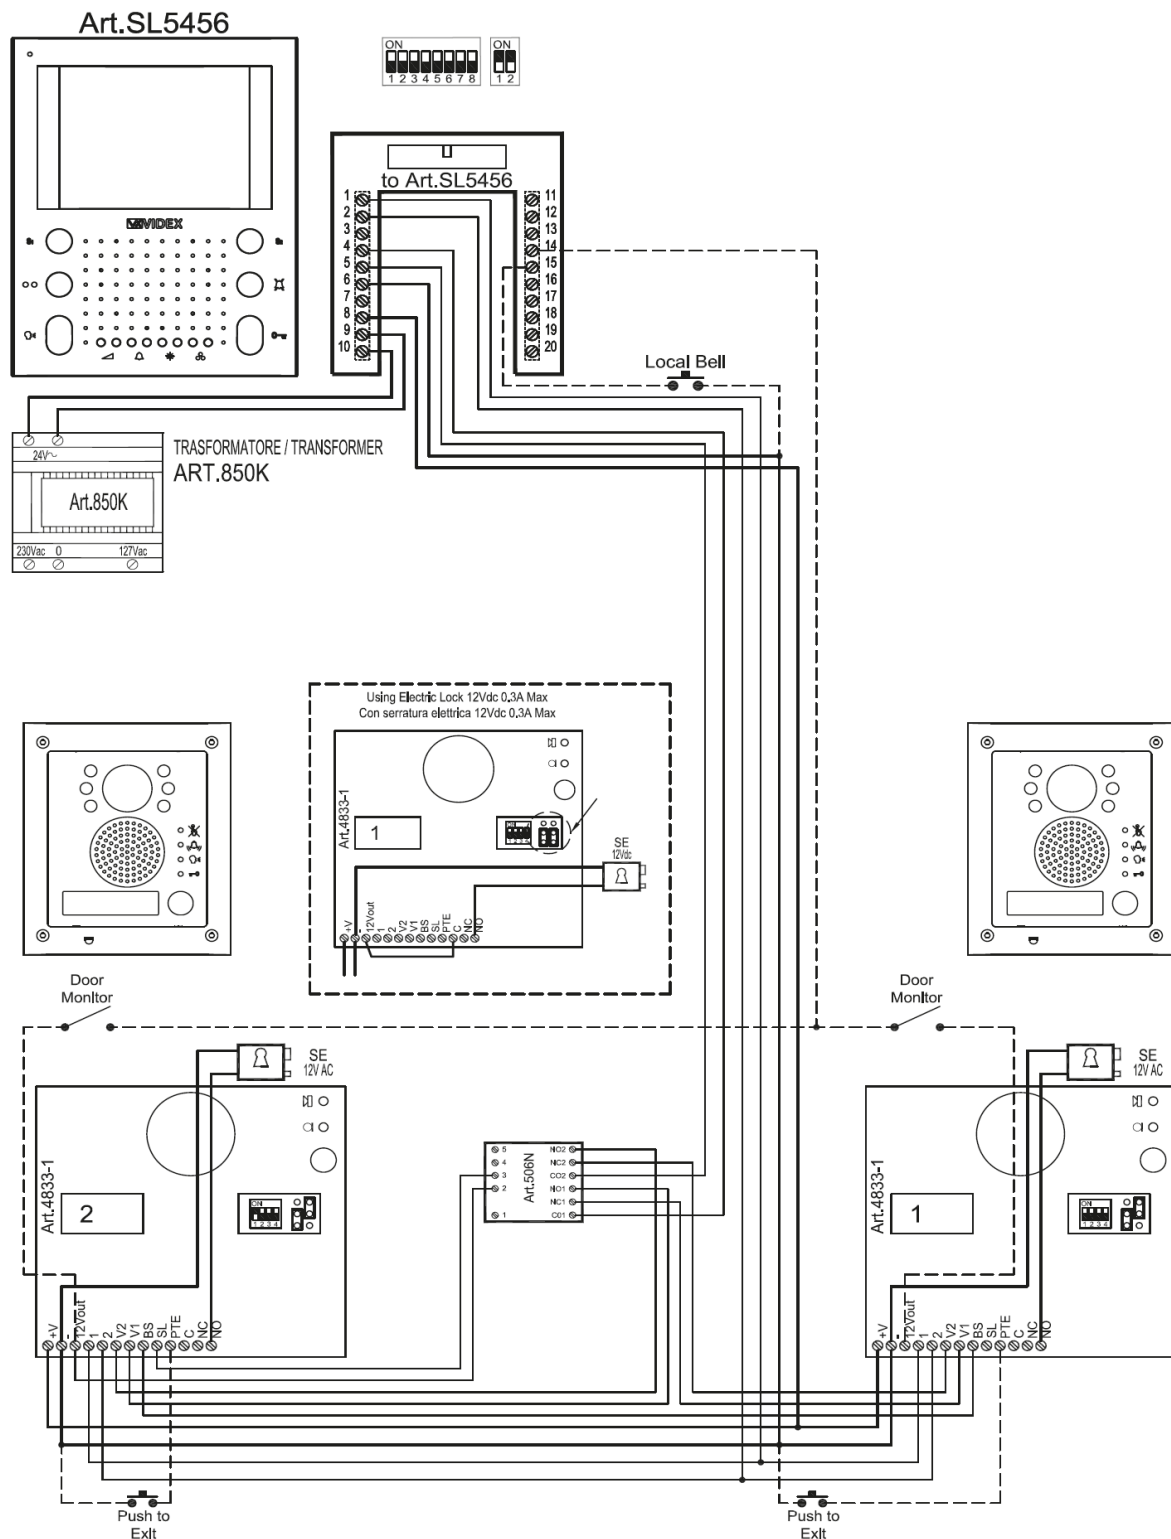


NESTOR
COMPANY




HANDLEIDING 6 DRAADS VIDEOFOONKIT 5000/Eclips Reeks

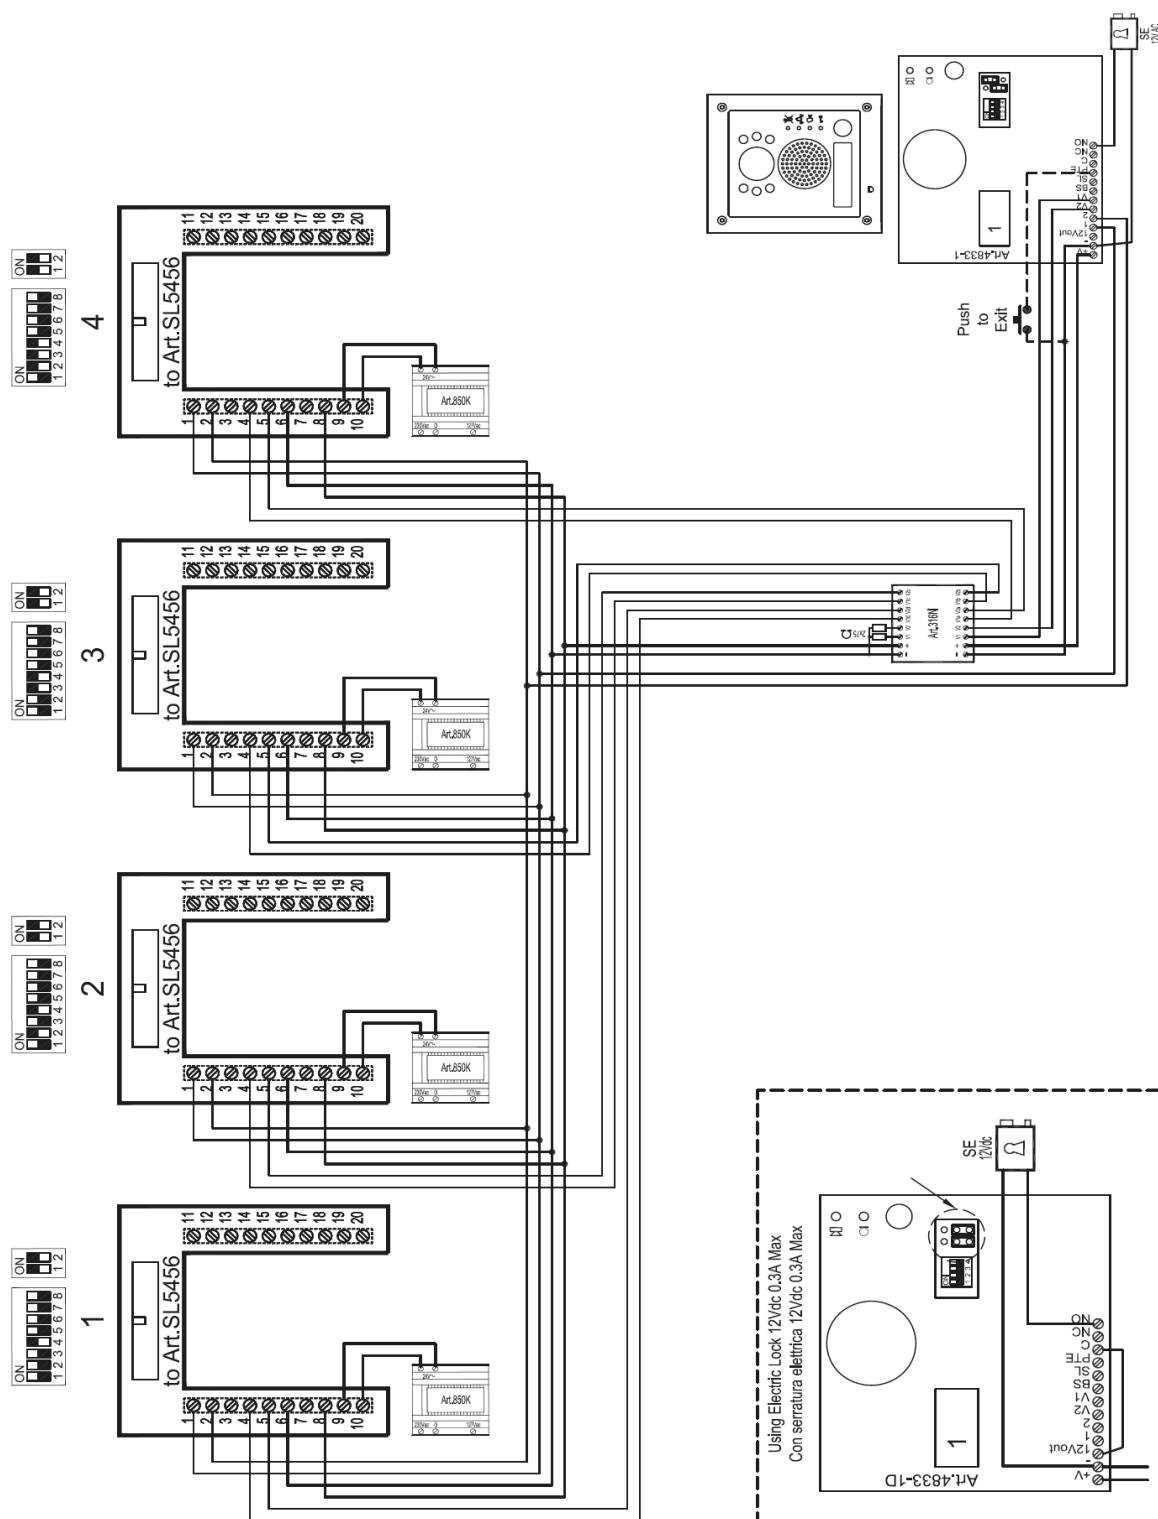


HANDLEIDING 6 DRAADS VIDEOFOONKIT 5000/Eclips Reeks

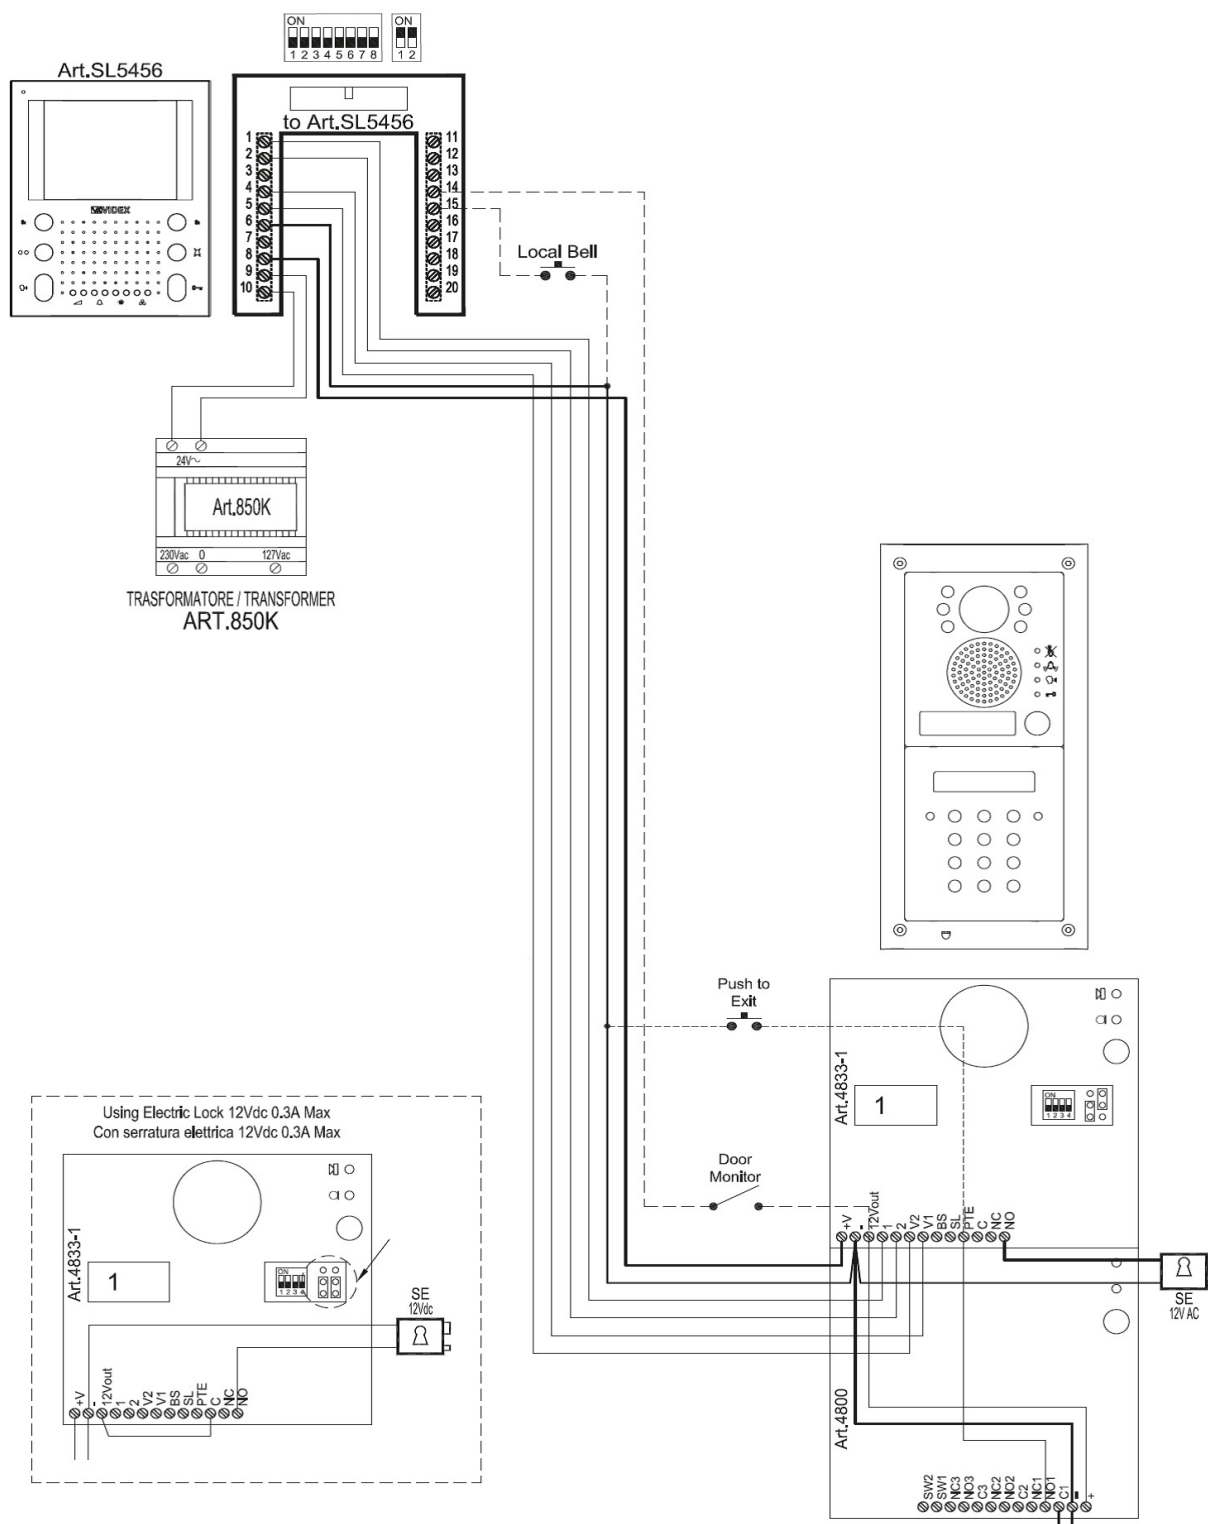

HANDLEIDING 6 DRAADS VIDEOFOONKIT 5000/Eclips Reeks

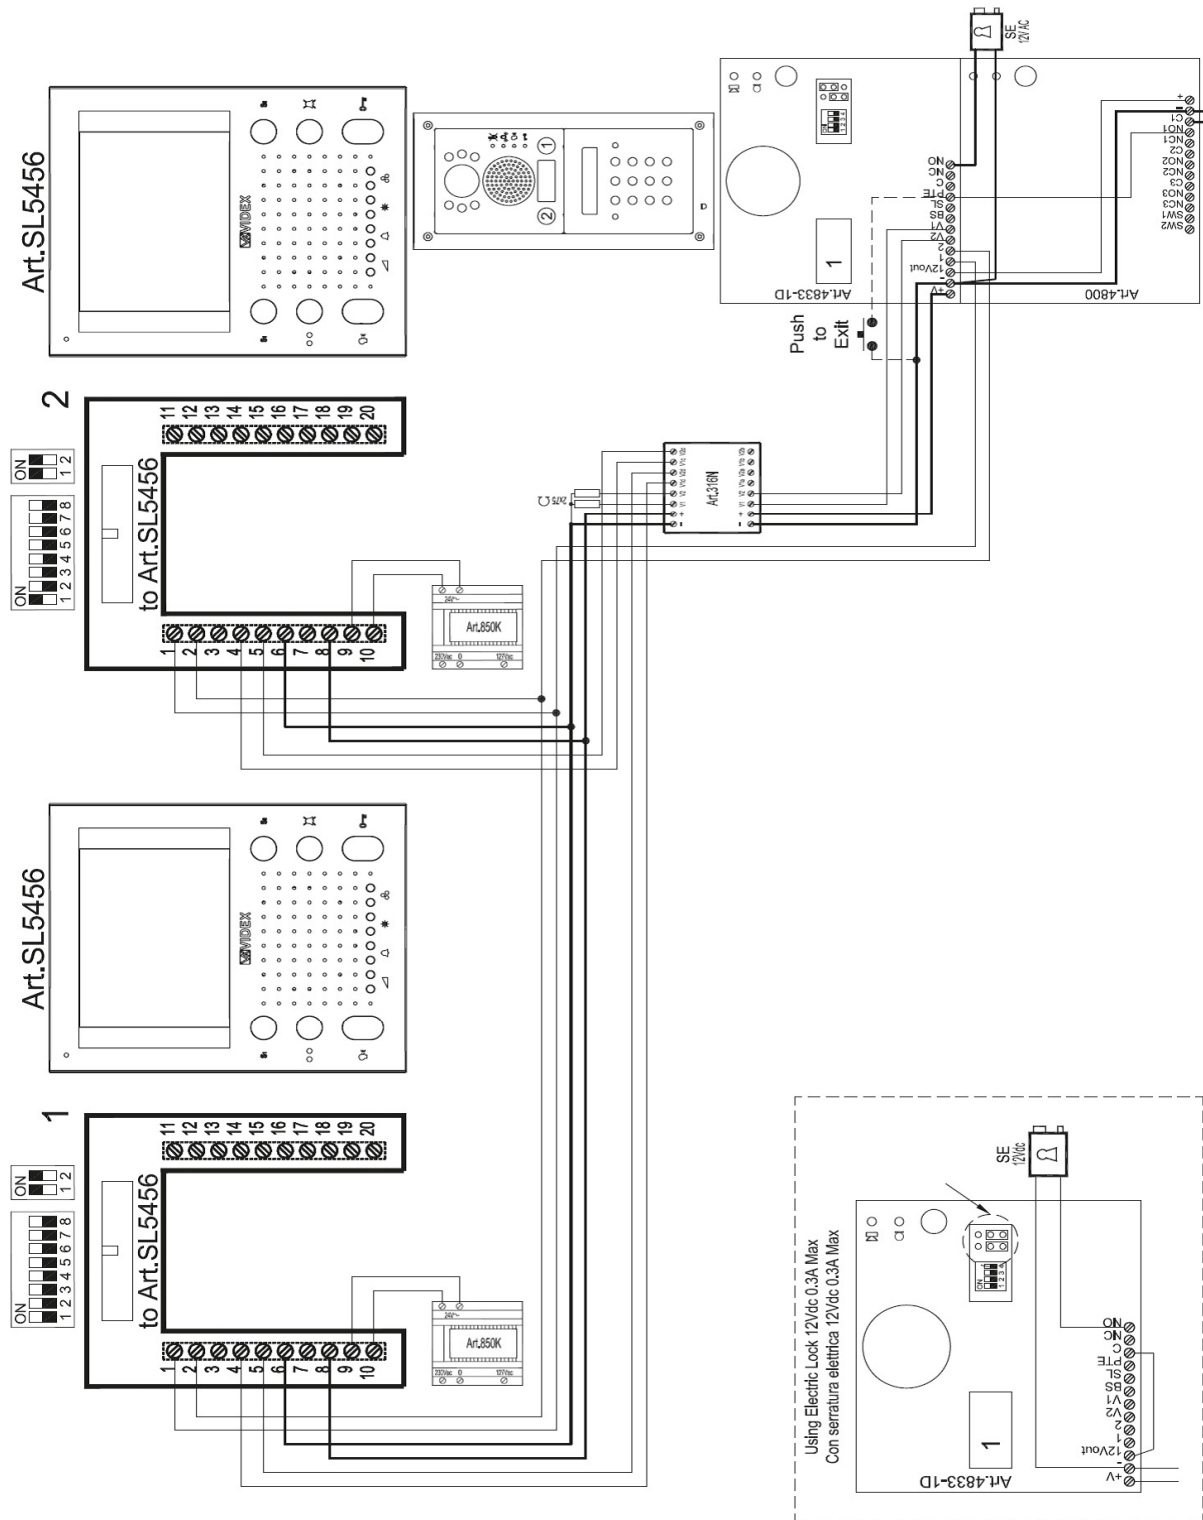

NESTOR
COMPANY



HANDLEIDING 6 DRAADS VIDEOFOONKIT 5000/Eclips Reeks

