
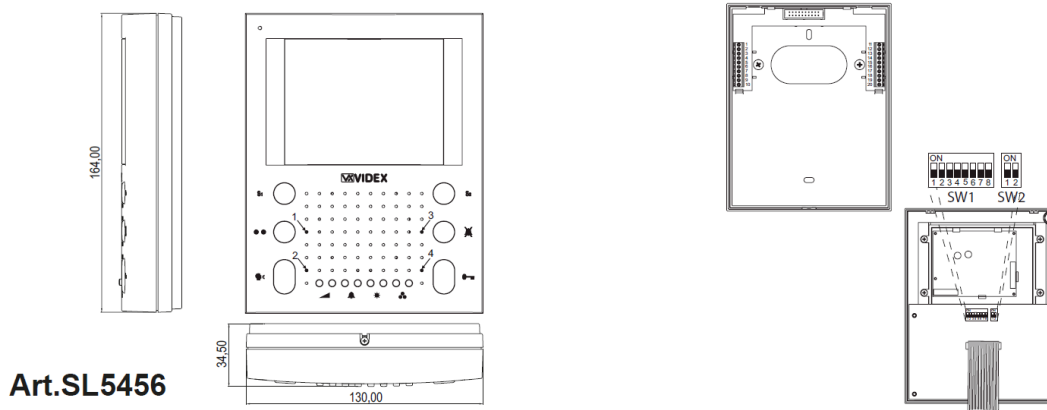





Bouton poussoir, LED, controles, les paramètres et signaux



Art.SL5456


Bouton poussoir	
S₁	Bouton poussoir service: Lorsque vous appuyez sur ce bouton le contact entre 16 et 18 est fermé.
● ●	Bouton poussoir service: Lorsque vous appuyez sur ce bouton le contact entre 17 et 18 est fermé.
	Bouton de réponse: En cas d' appel, appuyez brièvement sur le bouton pour répondre à l'appel. Bouton Simplex: Si vous maintenez le bouton plus de 3 secondes pendant l' appel, l'appareil va en mode simplex. Maintenez le bouton enfoncé pour parler avec le visiteur (LED2 clignote rapidement), relâchez le bouton pour écouter (LED2 clignote lentement). Si le bouton n'est pas enfoncé pendant 10 secondes le vidéophone va en mode veille. Pour le prochain appel le vidéophone est de nouveau en mode duplex. bouton d'arrêt: En appuyant brièvement sur la touche pendant l' appel le vidéophone se met en mode veille. Le vidéophone se met aussi en mode veille après une certain temps. Bouton pour activer l'image: quand il y a plusieurs stations extérieurs, appuyez autant de fois sur le bouton que l'adresse du poste extérieur que vous voulez sélectionner.
S₂	Bouton poussoir service: Lorsque vous appuyez sur ce bouton le contact entre 19 et 18 est fermé.
	Bouton pour activer ou désactiver le privacy: Activer ou désactiver le privacy. La fonction se désactive automatiquement au bout du temps défini.
	Bouton pour ouvrir la porte et intercommunication: Intercommunication est seulement possible si le système est en stand-by. Avec commutateur 4 de SW1 on peut sélectionner la type d' intercommunication. OFF; Intercommunication entre deux appartements. On; Intercommunication entre vidéophones du même appartement. Chaque appel interne sera toujours interrompus par un appel externe.
LED	
1	LED auxiliaire pour usage général (borne 20).
2	LED pour indiquer l'opération du bouton 
3	LED pour indiquer l'opération du bouton 
4	LED auxiliaire pour usage général (borne 14).
controles	
	Réglage de volume du haut-parleur.
	Réglage pour le volume de sonnerie.
	Réglage de la luminosité d'image
	Arrangement de l'intensité de la couleur.

Paramètres des commutateurs DIP	
Les réglages du vidéophone sont effectués par 2 séries de dip-switch à l'arrière de l'appareil.	
Serie 1 avec 8 Dip-switches SW1	
	Switch1 adresse d'appartement OFF 1 ON 2
	Switches 2,3 adresse extension OFF OFF 1 ON OFF 2 OFF ON 3 ON ON 4
	Switch 4 intercommunication OFF Entre deux appartements différent. ON Entre deux vidéophones du même appartement.
	Switches 5,6 nombre de sonneries OFF OFF 2 ON OFF 4 OFF ON 6 ON ON 8
	Switches 7,8 Temps privacy OFF OFF 15 minutes ON OFF 1 heure OFF ON 4 heures ON ON 8 heures
Serie 2 avec 2 Dip-switches SW2	
	Ceci règle l'impédance du signal vidéo. Le réglage par défaut est "ON" pour les deux commutateurs (75 Ohm). Quand il y a plusieurs vidéophones en parallèles (sans distributeur Vidéo) les deux commutateurs doivent être sur "ON" chez le dernier appareil. Pour toutes les autres sur "OFF".
Programmation du melodie	
Tenez le bouton  enfoncé pendant 10 secondes, le LED à côté du bouton s'éclaire et l'appareil joue la mélodie actuelle. Appuyez de nouveau le bouton  pour écouter les autres mélodies (max 9). Une fois que vous avez choisi la mélodie, attend 5 secondes. L'appareil émet une bip et le LED s'éteint. La nouvelle mélodie est stockée.	
3600-5000 compatibilité	
Le vidéophone 5456 est compatible avec le 3456 et le 3656. Les connections 1 à 18 sont les même. Il manque les bornes 19 et 20 sur les autres modèles.	

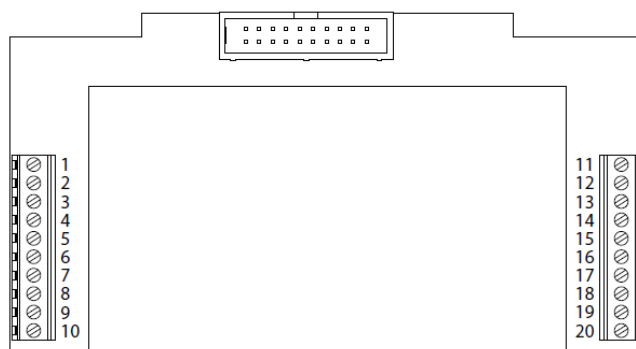

Signalen op het aansluitbord	
1	Sortie communication vocale du microphone et transmission de données (12V en veille, environ 5V dans la conversation)
2	Entrée Du communication vocale du haut-parleur (12V en veille, environ 3V dans la conversation)
3	Entrée Du communication vocale du haut-parleur vers appareil parallèle (12V en veille, environ 3V dans la conversation)
4	Signal vidéo symétrique 1 sync.- (balance)
5	Signal vidéo symétrique 2 sync + (balance)
6	Masse
7	
8	20Vdc entrée-sortie (entrée 16/20Vdc 0,5A – sortie 20Vdc 0,5A max.)
9	~24Vac 1A max entrée de la tension d'alimentation.
10	~24Vac 1A max entrée de la tension d'alimentation.
11	Sortie masse pour vidéophone parallèle.
12	Sortie sonnerie pour vidéophone parallèle.
13	Entrée pour commande "porte ouverte" du vidéophone parallèle.
14	Entrée 12Vdc pour LED porte ouverte.
15	Entrée appel locale (5V en mode veille, 0V activé)
16	Est connecté avec borne 18 par bouton S1.
17	Est connecté avec borne 18 par bouton ● ● ..
18	Contact commun pour les boutons S1,S2 et ● ● .
19	Est connecté avec borne 18 par bouton S2.
20	Entrée 12Vdc pour LED 1 auxiliaire.

Note: Si le vidéophone a une fonction mémoire on ne peut pas utiliser les bornes 16 et 20.

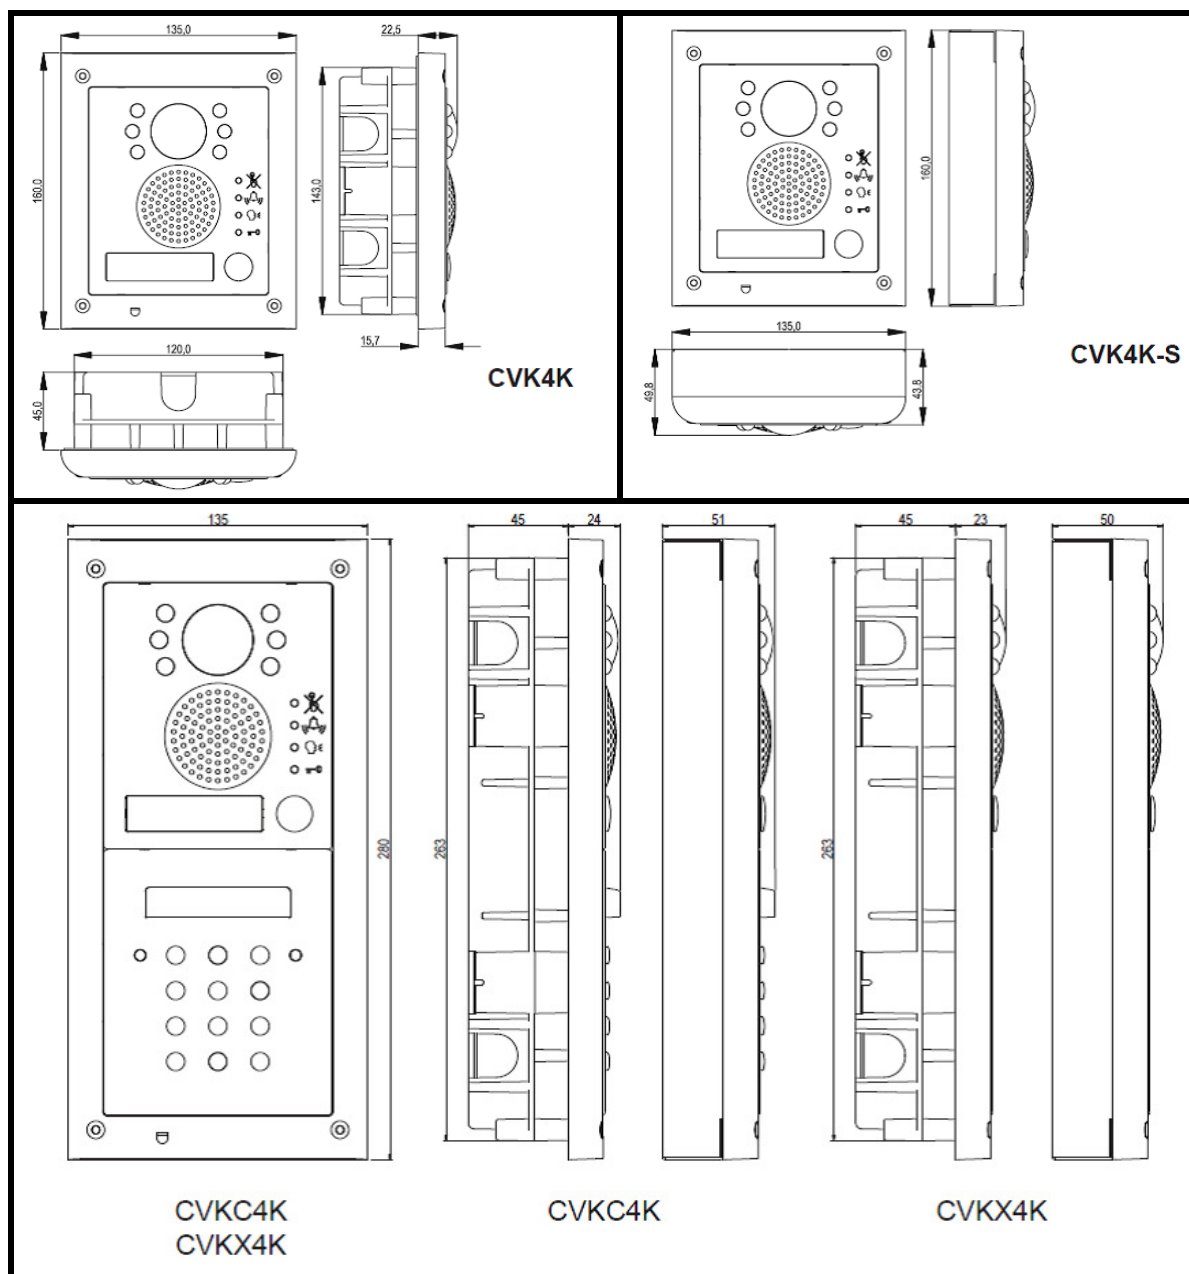

Tous les kits vidéo ci-dessus sont disponibles dans une version avec deux sonnettes. c'est-à-dire 2 vidéophones, 2 alimentations et une poste camera avec 2 bouton-poussoir de sonnerie.