



Vidéophone

Vidéophone

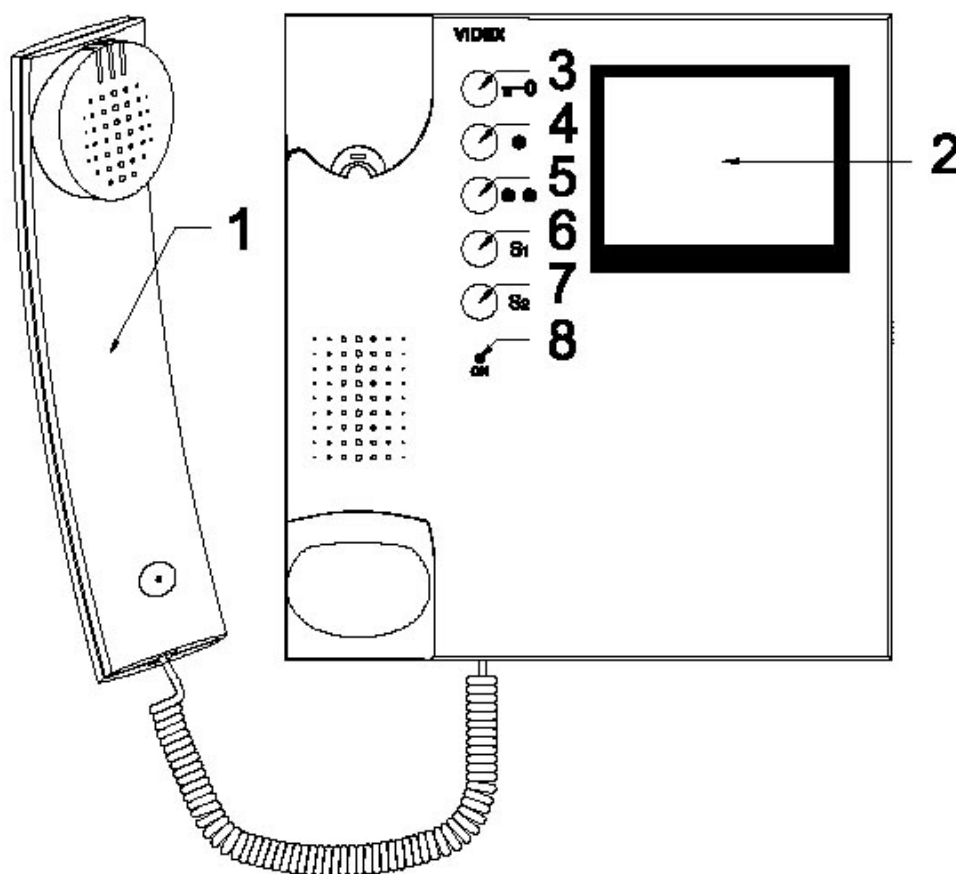

1. récepteur
2. l'écran
3. Bouton poussoir pour commande Gâche
4. Bouton poussoir pour activation de l'image

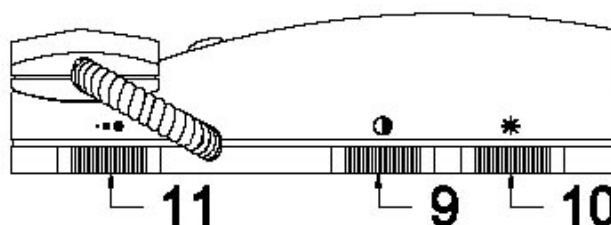

5. } Boutons extra, fonction dépend de l'installation
6. }
7. }
8. Voyant lumineux (éclaire quand l'image apparaît)
9. Contraste du moniteur
10. Luminosité
11. Volume sonnette (L-M-H)