



MANUEL VPV756

NESTOR COMPANY NV, E3-laan 93, B-9800 Deinze, T: +32(0)9.380.40.20

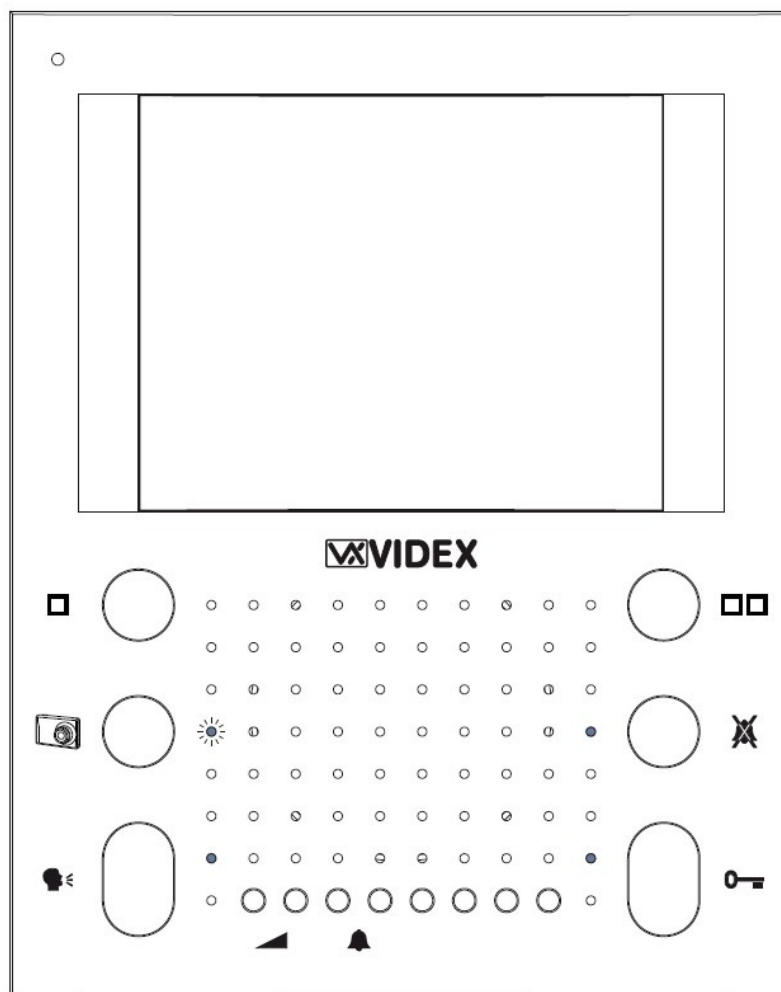


FONCTIONNEMENT

ACTIVER LE FONCTION MEMOIRE

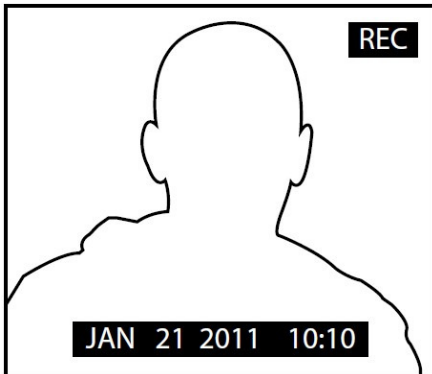


- Pour activer ou désactiver le fonction mémoire, appuyez sur le bouton . Ceci est possible avec le moniteur actif ou en repos.
- Le LED rouge a coté du bouton s'allume pendant que le fonction mémoire est activé. Dans ce cas, un photo sera enregistré a chaque fois un appel se fait ou après un appel d'image. L'écran indique brièvement "REC" et le LED du fonction mémoire clignote pour vous indiquer que nouveaux photos ont été enregistrées.

SAUVEGARDE D'IMAGE MANUELLE

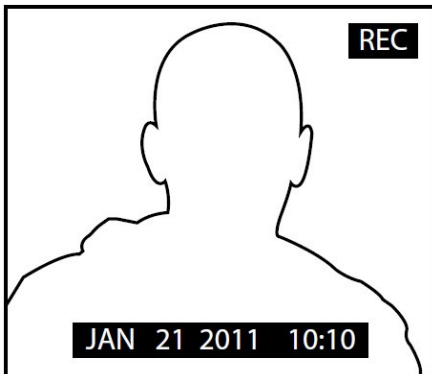


- Avec le moniteur actif (après un appel de l'extérieur ou appel d'image) activez, si nécessaire, le fonction (le LED rouge a coté du bouton s'allume).
- Appuyez brièvement sur le bouton .
- L'écran indique "REC" pour confirmer que l'image a été sauvegardée.

Entrer en mode de revue des photos

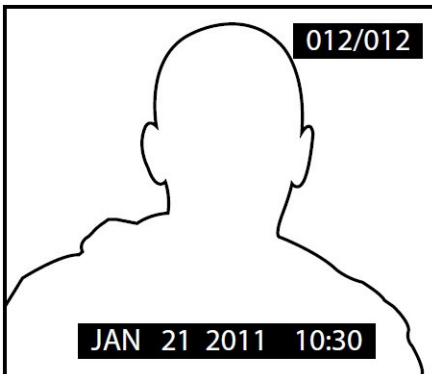


- Appuyez et relâchez le bouton « »
- Le moniteur montre la dernière photo enregistrée avec les informations suivantes :
 - « picture no » / « total pictures » dans le coin supérieur droit (numéro et total de photos)
 - la date et l'heure de l'enregistrement en bas au centre.
- Pour voyager à travers les différentes photos, appuyez sur « » pour retourner en arrière et appuyez sur le bouton « » pour avancer. De toutes manières les photos défilent de manière continue ; lorsque la première/dernière photo est atteinte, le défilement reprend depuis la dernière/première photo.
- Pour sortir du mode de revue des photos, restez appuyé sur « » jusqu'à ce que le moniteur retourne à son état initial.

Supprimer une photo enregistrée

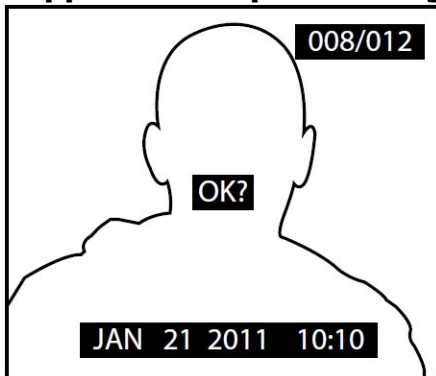

- Comme décrit ci-dessus, entrez en mode de revue des photos et sélectionnez la photo désirée ;
- Une fois la photo choisie, restez appuyé sur le bouton « □ » et relâchez le lorsque le moniteur affiche l'inscription « OK ? » ;
- Appuyez à nouveau sur le bouton « □ » pour confirmer la suppression de la photo.
- Répétez les mêmes étapes décrites ci-dessus pour supprimer d'autres photos, pour sortir appuyez sur « □□ » jusqu'à ce que le moniteur retourne à son état initial.


Pour supprimer toutes les photos :

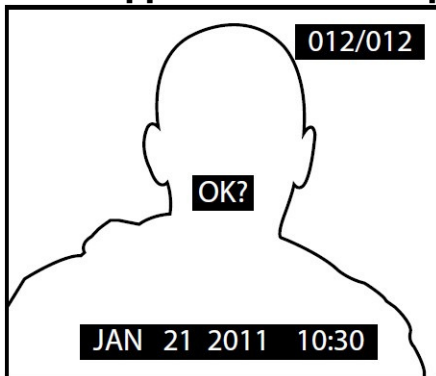

- Entrez en mode de revue des photos, et sélectionnez une photo à supprimer ;
- Une fois une photo sélectionnée, restez appuyé sur le bouton « □ » et relâchez le jusqu'à ce que l'inscription « OK ? » apparaisse.
- Appuyez de nouveau sur « □ » et maintenez-le jusqu'à ce que l'écran retourne à son état initial.



Réglages

Menu de réglages affichage et données

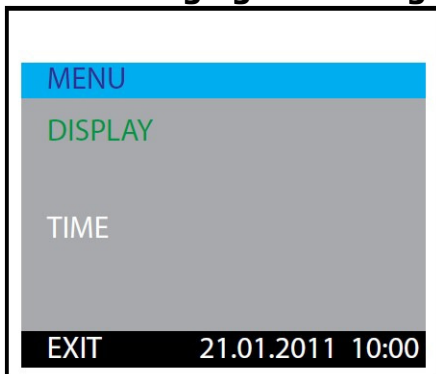



- Appuyez sur le bouton « □ » pendant que le moniteur est éteint ou quand le moniteur est allumé mais que la mémoire intégrée est désactivée (la LED associée est alors éteinte) ;
- Le moniteur affiche le menu de réglages pour la date et l'heure :
- DISPLAY
- TIME
- EXIT
- Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton « □ » pour sélectionner le menu désiré : le menu sélectionné est en vert.
- Sélectionnez l'option du menu « EXIT » en appuyant sur le bouton « □ » ensuite pressez le bouton « □□ » pour quitter le menu de réglage.

DISPLAY (Luminosité, contraste, couleur)

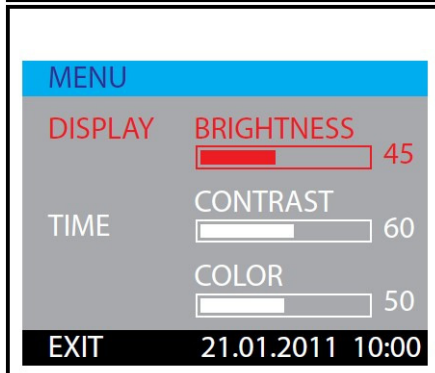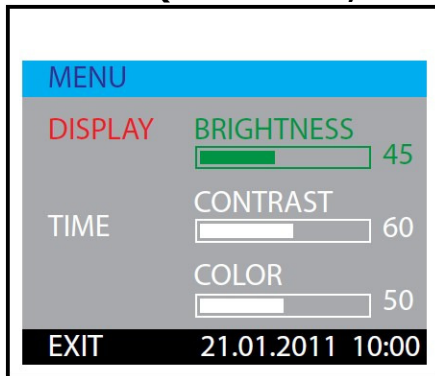

1. Comme décrit ci-dessus, ouvrez le menu et sélectionnez l'option « DISPLAY » et appuyez sur « □□ » ;
2. L'inscription « DISPLAY » devient rouge et le sous-menu d'affichage apparaît :
 - BRIGHTNESS
 - CONTRAST
 - COLOR
3. En appuyant sur le bouton « □ » sélectionnez le réglage à modifier : le réglage sélectionné devient vert ;
4. Appuyez sur le bouton « □□ » : le réglage sélectionné devient rouge
5. Appuyez sur le bouton « □ » pour augmenter et « □□ » pour diminuer la valeur du réglage.
6. Une fois l'ajustement effectué, restez appuyé sur le bouton « □□ » jusqu'à ce que le réglage sélectionné redevienne vert : la nouvelle valeur est enregistrée.
7. Au besoin, ajustez les autres réglages en suivant les point ci-dessus sinon sélectionnez l'option « EXIT » en appuyant sur « □ » et appuyez ensuite sur « □□ » pour revenir au menu principal.

TIME (Heure et date)

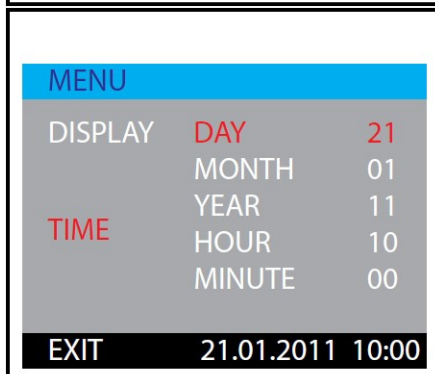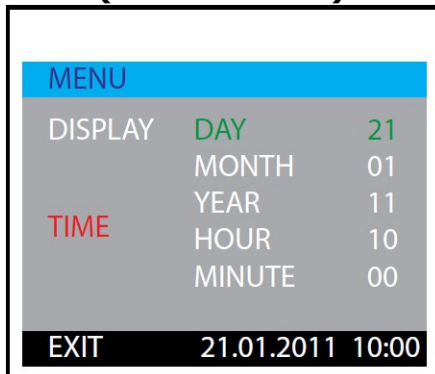

1. Comme décrit ci-dessus, ouvrez le menu et sélectionnez l'option « TIME » en appuyant sur le bouton « □□ » ;
2. L'inscription « TIME » devient rouge et le sous-menu de réglage du temps s'affiche :
 - DAY (jour)
 - MONTH (mois)
 - YEAR (année)
 - HOUR (heure)
 - MINUTE (minute)
3. En appuyant sur le bouton « □ » sélectionnez le réglage à modifier : le réglage sélectionné devient vert ;
4. Appuyez sur le bouton « □□ » : le réglage sélectionné devient rouge
5. Appuyez sur le bouton « □ » pour augmenter et « □□ » pour diminuer la valeur du réglage.
6. Une fois l'ajustement effectué, restez appuyé sur le bouton « □□ » jusqu'à ce que le réglage sélectionné redevienne vert : la nouvelle valeur est enregistrée.
7. Au besoin, ajustez les autres réglages en suivant les point ci-dessus sinon sélectionnez l'option « EXIT » en appuyant sur « □ » et appuyez ensuite sur « □□ » pour revenir au menu principal