



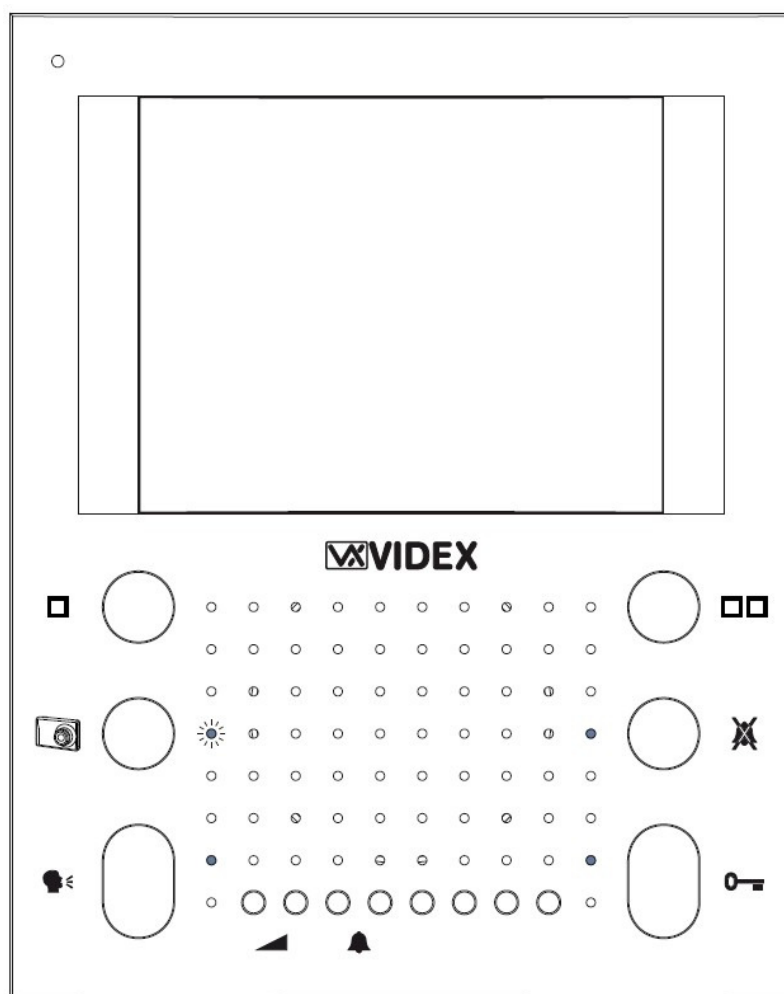


WERKING

GEHEUGENFUNCTIE EN AUTOMATISCHE BEELDOPSLAG INSCHAKELEN

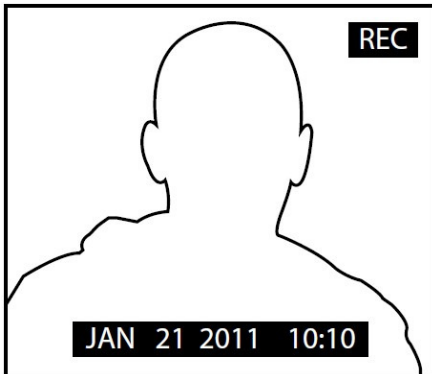


- Om het beeldgeheugen in of uit te schakelen, druk op de knop . Dit kan zowel met de monitor ingeschakeld of in rust.
- De rode led naast de knop licht op wanneer de geheugenfunctie actief is. Wanneer de geheugenfunctie is ingeschakeld zal er, telkens een oproep gebeurt of wanneer het beeld wordt geactiveerd, een foto van het beeld worden bewaard. Rechts bovenaan het scherm verschijnt kort de boodschap "REC" en de LED van het beeldgeheugen gaat knipperen om aan te geven dat een foto werd bewaard.

MANUEEL FOTO'S MAKEN

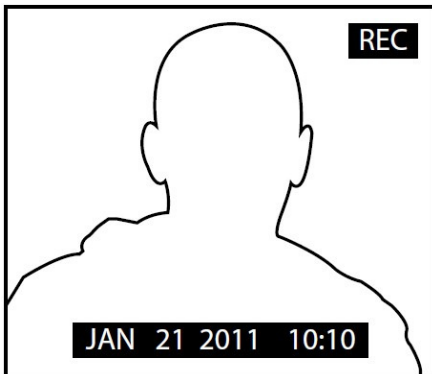


- Met ingeschakeld beeld (na een oproep van buitenaf of na beeldoproep) schakel, indien nodig, de geheugenfunctie in (de rode led naast de knop licht op).
- Druk kort op de knop .
- Rechts bovenaan het scherm verschijnt kort de boodschap "REC" om te bevestigen dat een foto van het beeld werd bewaard.

BEWAARDE BEELDEN BEKIJKEN

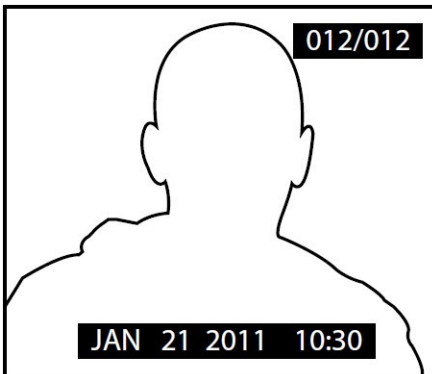


- Druk kort op de knop .
- Het scherm geeft de laatst bewaarde foto weer met de volgende informatie:
 - foto nr / totaal # foto's in de rechter bovenhoek
 - datum en tijd van de opname onderaan het scherm
- Druk kort op de knop om voorwaarts, of op de knop om achterwaarts door de bewaarde foto's te bewegen.
- Om de mode voor het bekijken van bewaarde beelden te verlaten houd de knop ingedrukt tot het toestel teruggaat naar het live beeld.

EEN BEWAARD BEELD VERWIJDEREN

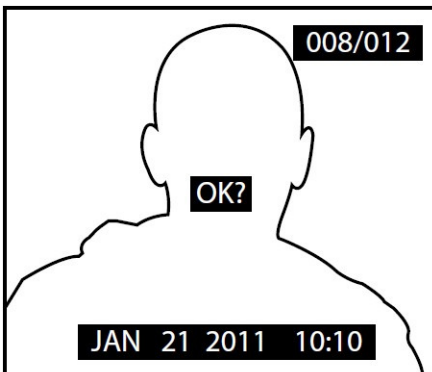


- Ga in de mode om bewaarde beelden te bekijken zoals hierboven beschreven en selecteer de gewenste foto.
- Eens de gewenste foto is geselecteerd, druk op de knop tot er "OK?" op het scherm verschijnt.
- Druk nogmaals op de knop om te bevestigen dat de foto mag worden verwijderd.
- Herhaal bovenstaande stappen om nog andere beelden te verwijderen of druk op de knop tot het beeld teruggaat naar live beeld om deze mode te verlaten.

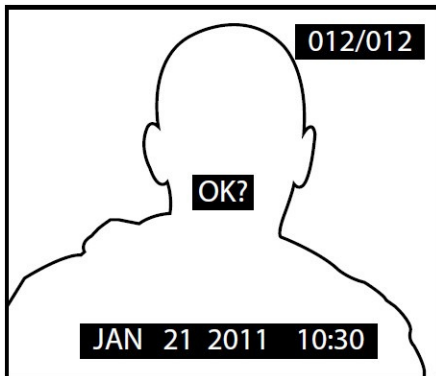

- Ga in de mode om bewaarde beelden te bekijken zoals hierboven beschreven en selecteer de gewenste foto.
- Eens de gewenste foto is geselecteerd, druk op de knop  tot er "OK?" op het scherm verschijnt.
- Druk nogmaals op de knop  en houd deze ingedrukt tot het beeld teruggaat naar live beeld.



INSTELLINGEN

MENU DISPLAY EN DATA

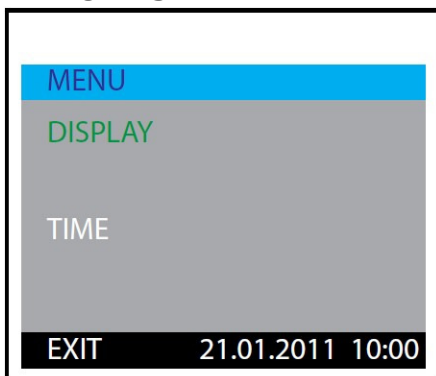

- Druk op de knop  met het beeld uitgeschakeld, of met het beeld ingeschakeld maar de geheugenfunctie gedeactiveerd (de rode led naast de knop  is niet opgelicht).
- Het display toont het menu zoals hiernaast weergegeven.
- Druk 1 of meerdere keren op de knop  om de gewenste optie te selecteren (deze wordt groen weergegeven).
- Selecteer de optie "EXIT" door middel van de knop  en druk vervolgens op de knop  om het menu te verlaten.

DISPLAY (Helderheid, contrast, kleur)

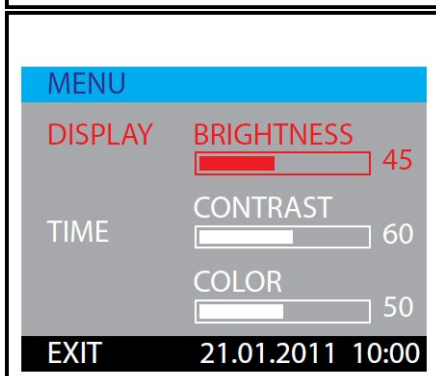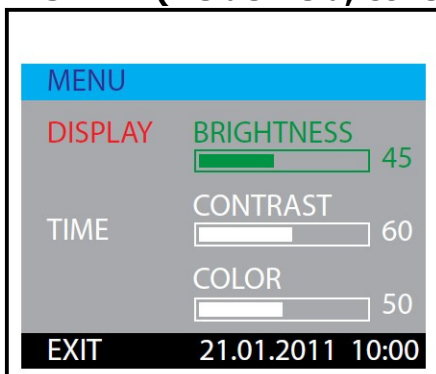

1. Open het menu display en data zoals hierboven beschreven en selecteer de optie "DISPLAY". Bevestig met de knop .
2. "DISPLAY" wordt in het rood weergegeven en het submenu verschijnt:
BRIGHTNESS
CONTRAST
COLOR
3. Druk op de knop  om één van de 3 opties te selecteren. De geselecteerde optie wordt groen weergegeven.
4. Druk vervolgens op de knop  en de optie zal rood weergegeven worden.
5. Druk op de knop  om de waarde te verlagen of op de knop  om de waarde te verlagen.
6. Nadat de gewenste waarde is ingesteld, druk langdurig op de knop  tot de geselecteerde optie terug groen wordt weergegeven. De nieuwe waarde is ingesteld en bewaard.
7. Indien nodig hervat deze procedure bij punt 3 om de andere opties in te stellen. Om het menu te verlaten, druk verschillende keren op de knop  om de optie "EXIT" te selecteren en druk daarna op de knop  om terug te keren naar het bovenliggende menu.

TIME (Datum en tijd)

MENU		
DISPLAY	DAY	21
	MONTH	01
	YEAR	11
	HOUR	10
	MINUTE	00
TIME		
EXIT 21.01.2011 10:00		

MENU		
DISPLAY	DAY	21
	MONTH	01
	YEAR	11
	HOUR	10
	MINUTE	00
TIME		
EXIT 21.01.2011 10:00		

1. Open het menu display en data zoals hierboven beschreven en selecteer de optie "TIME". Bevestig met de knop ☐.
2. "TIME" wordt in het rood weergegeven en het submenu verschijnt:
DAY (dag)
MONTH (maand)
YEAR (jaar)
HOUR (uur)
MINUTE (minuten)
3. Druk op de knop ☐ om één van de 5 opties te selecteren. De geselecteerde optie wordt groen weergegeven.
4. Druk vervolgens op de knop ☐ en de optie zal rood weergegeven worden.
5. Druk op de knop ☐ om de waarde te verlagen of op de knop ☐ om de waarde te verhogen.
6. Nadat de gewenste waarde is ingesteld, druk langdurig op de knop ☐ tot de geselecteerde optie terug groen wordt weergegeven. De nieuwe waarde is ingesteld en bewaard.
7. Indien nodig hervat deze procedure bij punt 3 om de andere opties in te stellen. Om het menu te verlaten, druk verschillende keren op de knop ☐ om de optie "EXIT" te selecteren en druk daarna op de knop ☐ om terug te keren naar het bovenliggende menu.