
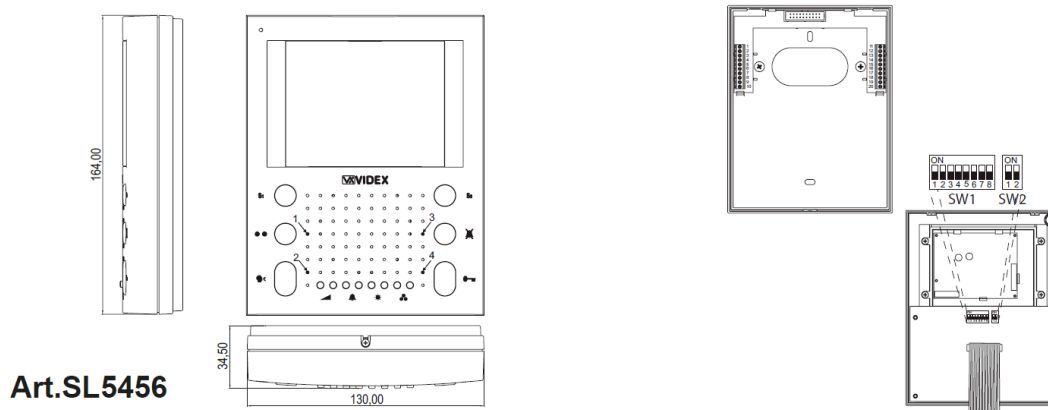




Drukknoppen, LED's, controles, instellingen en signalen


Art.SL5456


Drukknoppen	
	Antwoord knop: Druk bij een oproep kort op deze knop om de oproep handenvrij te beantwoorden. Simplex knop: Indien men tijdens een oproep de knop meer dan 3 seconden ingedrukt houdt schakelt het toestel over in simplex mode. Hou de knop ingedrukt om met de aanbeler te spreken (LED2 knippert snel), laat de knop los om te luisteren (LED2 knippert traag). Als de knop 10 seconden niet ingedrukt wordt schakelt de videofoon uit. Bij een volgende oproep staat de videofoon terug in duplex stand. Uitschakelknop: Door kort te drukken op deze knop tijdens een oproep schakelt de videofoon uit. De videofoon zal ook uitschakelen na een bepaalde tijd. Beeldoproep knop: Bij meerder buitenstations druk zoveel maal op de knop als het adres van het op te roepen buitenstation.
	Privacy Aan-Uit knop: In –of uitschakelen van de privacy functie. De functie schakelt automatisch uit wanneer de ingestelde privacy tijd verstrekken is .
	Deur open en intercommunicatie knop: Intercommunicatie werkt alleen wanneer het systeem zich in stand-by toestand bevind. Switch 4 van SW1 dipswitchbank selecteert het type van intercommunicatie. OFF; Intercommunicatie tussen twee appartementen onderling. On; Intercommunicatie tussen videofoons in hetzelfde appartement. Iedere interne oproep wordt steeds onderbroken door een externe oproep.
LED's	
1	Hulp Led voor algemeen gebruik (aansluiting 20)
2	Led voor de operatie van de  knop
3	LED voor de indicatie van de  knop
4	Hulp Led voor algemeen gebruik (aansluiting 14)
controles	
	Afregeling voor luidsprekervolume.
	Regeling voor beltoon volume.
	Beeldhelderheid regeling
	Regeling van kleurintensiteit.

DIP-switch instellingen		
De videofoon instellingen worden uitgevoerd door 2 dip-switch reeksen achteraan het toestel.		
Reeks 1 van 8 Dip-switches SW1		
	Switch1	appartement adres
	OFF	1
	ON	2
	Switches 2,3	extensie adres
	OFF OFF	1
	ON OFF	2
	OFF ON	3
	ON ON	4
	Switch 4	intercommunicatie
	OFF	Tussen videofoons van twee appartementen
	ON	Tussen videofoons van hetzelfde appartement
	Switches 5,6	Aantal beltonen
	OFF OFF	2
	ON OFF	4
	OFF ON	6
	ON ON	8
	Switches 7,8	Privacy tijd
	OFF OFF	15 minuten
	ON OFF	1 uur
	OFF ON	4 uur
	ON ON	8 uur
Reeks 2 van 2 Dip-switches SW2		
	Deze past de impedantie van het videosignaal aan. De standaard instelling is "ON" voor beide switches (75Ohm). Wanneer er meer videofoons parallel staan (zonder video verdeler) moeten beide switches alleen op "ON" staan bij het laatste toestel. Voor alle andere toestellen moeten deze op "OFF" staan.	
Programmatie van de melodie		
Hou de  knop ongeveer 10 seconden ingedrukt tot de LED naast de knop oplicht en het toestel de huidige melodie speelt. Druk terug op de  knop om naar de andere melodieën te luisteren (max 9). Eenmaal de gewenste melodie gevonden, wacht 5 seconden. Er volgt een beep en de LED gaat uit. De nieuwe melodie is opgeslagen.		
3600-5000 compatibiliteit		
De 5456 videofoon is volledig compatibel met de 3456 en de 3656. Alle aansluitingen van 1 tot 18. Aansluitingen 19 en 20 zijn niet beschikbaar op de andere modellen.		

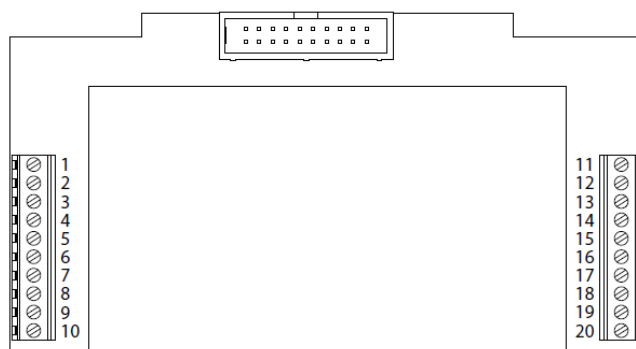

Signalen op het aansluitbord	
1	Spraaklijn uitgang voor de microfoon en datasignaal (12V in stand-by, ongeveer 5V in gesprek)
2	Spraaklijn ingang naar luidspreker (12V in stand-by, ongeveer 3V in gesprek)
3	Spraaklijn ingang naar de luidspreker van de parallelle videofoon (12V in stand-by, ongeveer 3V in gesprek)
4	symmetrisch videosignaal 1 sync- (balanced)
5	symmetrisch videosignaal 2 sync + (balanced)
6	Massa
7	
8	20Vdc In-uitgang (als ingang 16/20Vdc 0,5A – als uitgang 20Vdc 0,5A max.)
9	24Vac 1A max power input
10	0Vac voeding ingang
11	Massa uitgang voor parallelle videofoon
12	Beltoon uitgang voor parallelle videofoon
13	Ingang voor deur-open commando van parallelle videofoon
14	12Vdc ingang voor deur-open LED
15	Lokale oproep ingang (5V in stand-by, 0V om aan te gaan)
16	Niet te gebruiken
17	Niet te gebruiken
18	Niet te gebruiken
19	Niet te gebruiken
20	Niet te gebruiken


Nota: indien de videofoon een geheugen functie heeft dan kunnen aansluitingen 16 tot 20 niet gebruikt worden.

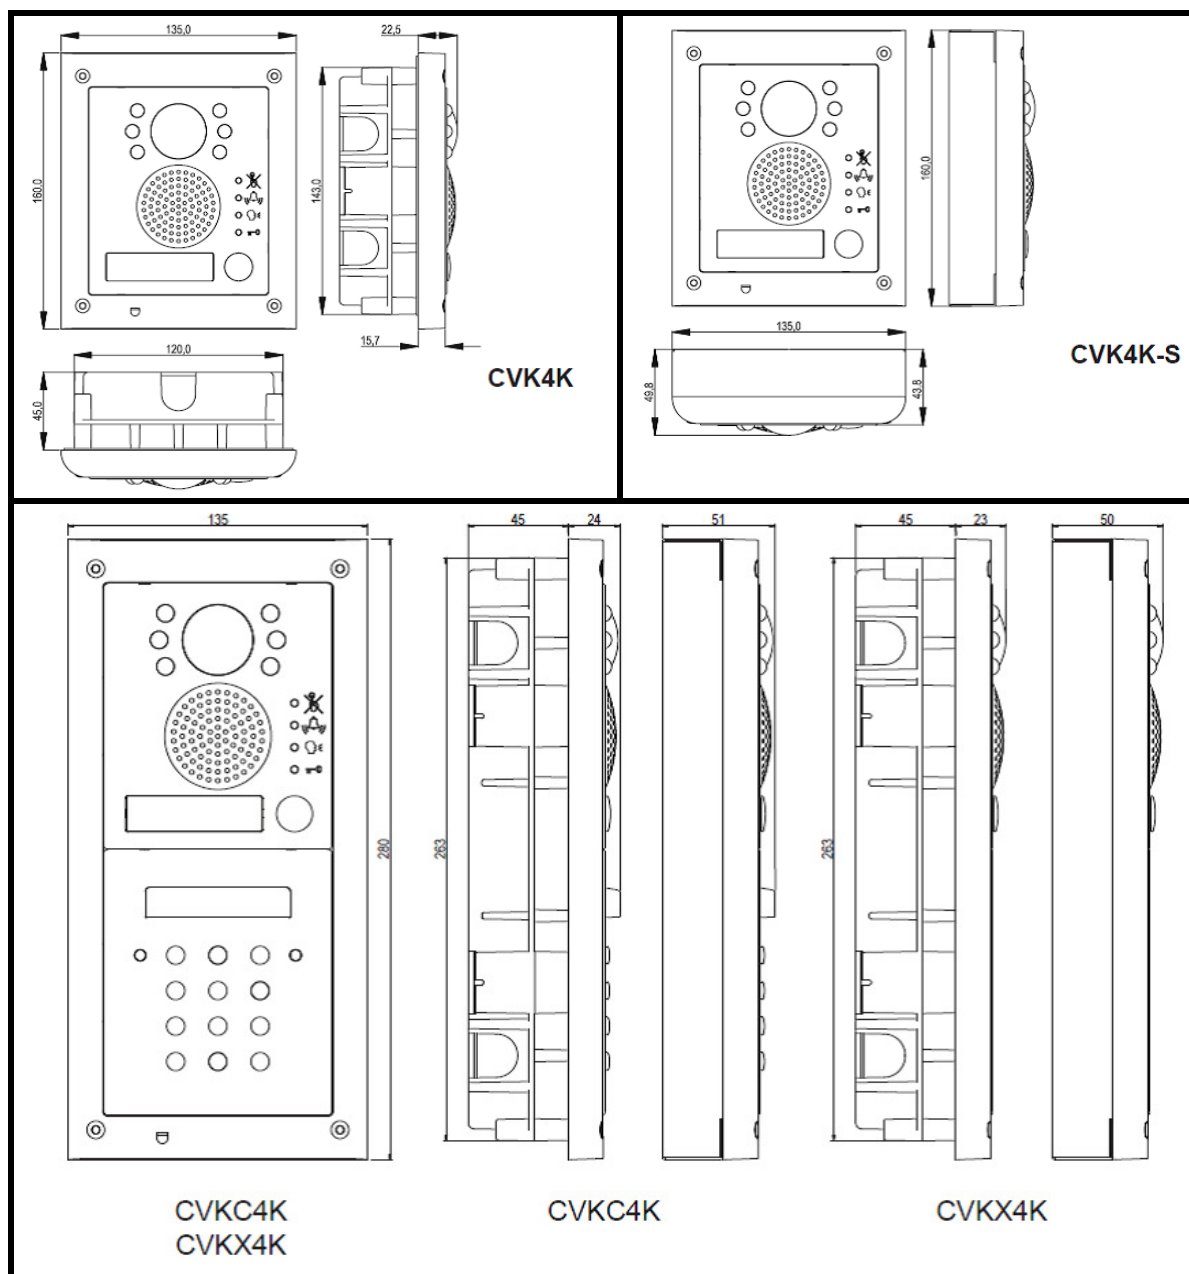

Alle bovenstaande videokits zijn verkrijgbaar in een versie met twee belknoppen. Zijnde 2 videofoons, 2 voedingen en een camera unit met 2 beldrukknoppen.


Bij videofoon met geheugenfunctie

GEHEUGENFUNCTIE EN AUTOMATISCHE BEELDOPSLAG INSCHAKELLEN

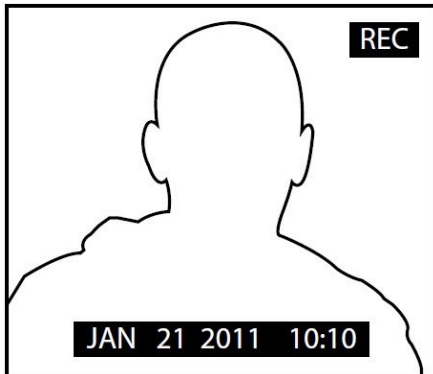

Om het beeldgeheugen in of uit te schakelen, druk op de knop . Dit kan zowel met de monitor ingeschakeld of in rust.

De rode led naast de knop  licht op wanneer de geheugenfunctie actief is. Wanneer de geheugenfunctie is ingeschakeld zal er, telkens een oproep gebeurt of wanneer het beeld wordt geactiveerd, een foto van het beeld worden bewaard. Rechts bovenaan het scherm verschijnt kort de boodschap "REC" en de LED van het beeldgeheugen gaat knipperen om aan te geven dat een foto werd bewaard.

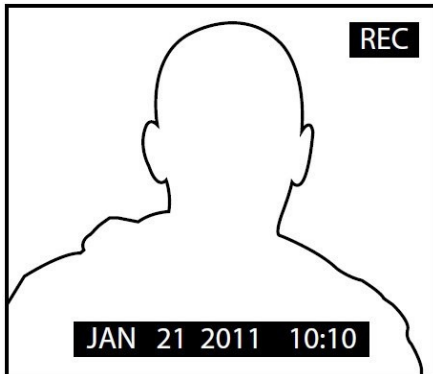


MANUEEL FOTO'S MAKEN

Met ingeschakeld beeld (na een oproep van buitenaf of na beeldoproep) schakel, indien nodig, de geheugenfunctie in (de rode led naast de knop  licht op).

Druk kort op de knop .

Rechts bovenaan het scherm verschijnt kort de boodschap "REC" om te bevestigen dat een foto van het beeld werd bewaard.

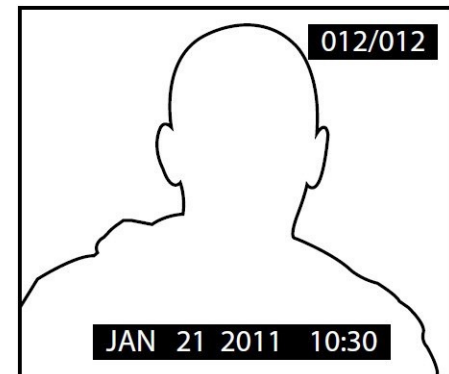

BEWAARDE BEELDEN BEKIJKEN


Druk kort op de knop .

Het scherm geeft de laatst bewaarde foto weer met de volgende informatie:
foto nr / totaal # foto's in de rechter bovenhoek datum en tijd van de opname onderaan het scherm

Druk kort op de knop  om voorwaarts, of op de knop  om achterwaarts door de bewaarde foto's te bewegen.

Om de mode voor het bekijken van bewaarde beelden te verlaten houd de knop  ingedrukt tot het toestel teruggaat naar het live beeld.

EEN BEWAARD BEELD VERWIJDEREN

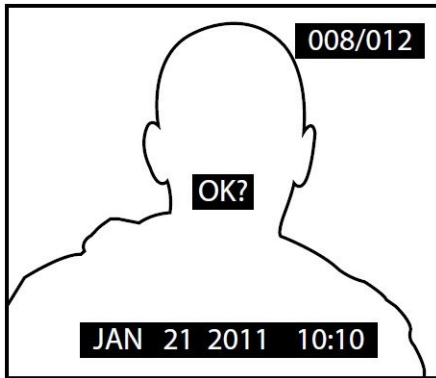


Ga in de mode om bewaarde beelden te bekijken zoals hierboven beschreven en selecteer de gewenste foto.

Eens de gewenste foto is geselecteerd, druk op de knop tot er "OK?" op het scherm verschijnt.

Druk nogmaals op de knop om te bevestigen dat de foto mag worden verwijderd.

Herhaal bovenstaande stappen om nog andere beelden te verwijderen of druk op de knop tot het beeld teruggaat naar live beeld om deze mode te verlaten.

ALLE BEWAARDE BEELDEN VERWIJDEREN

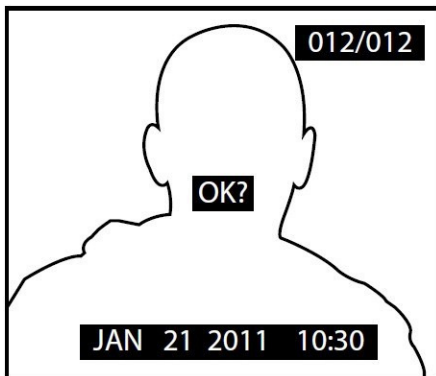


Ga in de mode om bewaarde beelden te bekijken zoals hierboven beschreven en selecteer de gewenste foto.

Eens de gewenste foto is geselecteerd, druk op de knop tot er "OK?" op het scherm verschijnt.

Druk nogmaals op de knop en houd deze ingedrukt tot het beeld teruggaat naar live beeld.

INSTELLINGEN

MENU DISPLAY EN DATA

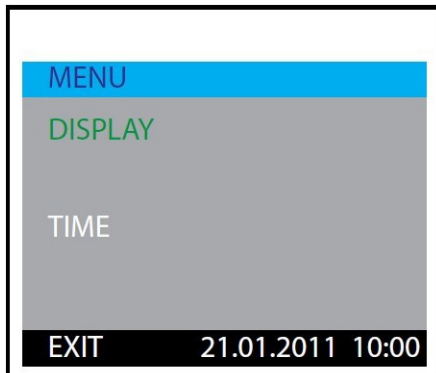

Druk op de knop met het beeld uitgeschakeld, of met het beeld ingeschakeld maar de geheugenfunctie gedeactiveerd (de rode led naast de knop  is niet opgelicht). Het display toont het menu zoals hiernaast weergegeven.

Druk 1 of meerdere keren op de knop om de gewenste optie te selecteren (deze wordt groen weergegeven).

Selecteer de optie "EXIT" door middel van de knop en druk vervolgens op de knop om het menu te verlaten.

DISPLAY (Helderheid, contrast, kleur)

MENU	
DISPLAY	BRIGHTNESS 45
TIME	CONTRAST 60
	COLOR 50
EXIT	21.01.2011 10:00

Open het menu display en data zoals hierboven beschreven en selecteer de optie "DISPLAY". Bevestig met de knop ☐.

"DISPLAY" wordt in het rood weergegeven en het submenu verschijnt:

BRIGHTNESS
CONTRAST
COLOR

Druk op de knop ☐ om één van de 3 opties te selecteren. De geselecteerde optie wordt groen weergegeven.

Druk vervolgens op de knop ☐ en de optie zal rood weergegeven worden.

Druk ☐ op de knop om de waarde te verlagen of op de knop ☐ om de waarde te verhogen.

Nadat de gewenste waarde is ingesteld, druk langdurig op de knop ☐ tot de geselecteerde optie terug groen wordt weergegeven. De nieuwe waarde is ingesteld en bewaard.

Indien nodig hervat deze procedure bij punt 3 om de andere opties in te stellen. Om het menu te verlaten, druk verschillende keren op de knop ☐ om de optie "EXIT" te selecteren en druk daarna op de knop ☐ om terug te keren naar het bovenliggende menu.

MENU	
DISPLAY	BRIGHTNESS 45
TIME	CONTRAST 60
	COLOR 50
EXIT	21.01.2011 10:00

TIME (Datum en tijd)

Open het menu display en data zoals hierboven beschreven en selecteer de optie "TIME".

Bevestig met de knop ☐.

"TIME" wordt in het rood weergegeven en het submenu verschijnt:

DAY (dag)
MONTH (maand)
YEAR (jaar)
HOUR (uur)
MINUTE (minuten)

Druk op de knop ☐ om één van de 5 opties te selecteren. De geselecteerde optie wordt groen weergegeven.

Druk vervolgens op de knop ☐ en de optie zal rood weergegeven worden.

Druk op de knop ☐ om de waarde te verlagen of op de knop ☐ om de waarde te verhogen.

Nadat de gewenste waarde is ingesteld, druk langdurig op de knop ☐ tot de geselecteerde optie terug groen wordt weergegeven. De nieuwe waarde is ingesteld en bewaard.

Indien nodig hervat deze procedure bij punt 3 om de andere opties in te stellen. Om het menu te verlaten, druk verschillende keren op de knop ☐ om de optie "EXIT" te selecteren en druk daarna op de knop ☐ om terug te keren naar het bovenliggende menu.

MENU	
DISPLAY	DAY 21
	MONTH 01
	YEAR 11
TIME	HOUR 10
	MINUTE 00
EXIT	21.01.2011 10:00

MENU	
DISPLAY	DAY 21
	MONTH 01
	YEAR 11
TIME	HOUR 10
	MINUTE 00
EXIT	21.01.2011 10:00