

Videofoon met 4 beltoetsen

FT600SIPVC-4



Handleiding

access

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be


De Installatie

1 - de FT600(K)SIP(VC) Doorphone Entry buitenpost.

Hoogte: 216 mm – Breedte: 116 mm
Uitsparing inbouwmodel: 202 x 102 x 31 (HxBxD)

1.1 installatie opbouw of inbouw in volle wand:

- Monteer als eerste de behuizing op de juiste plaats op/in de muur. In verband met de aanwezige camera adviseren wij u om de buitenpost vanaf de grond gemeten naar de onderzijde van de Doorphone Entry **1.40 meter** aan te houden.
- Zorg dat de UTP kabel voor het netwerk aanwezig is en tevens een kabel (minimaal 2 aders harde kern) voor uw electrisch slot. Indien er geen UTP aanwezig is bestel dan de FTPOE2W die eender welke kabel kan omvormen naar UTP met PoE.
- Neem nu eerst de waterdichte afsluiting uit de verpakking en steek de UTP kabel en de kabel voor het slot door de opening in het midden.
- Sluit de kabel naar het deurslot aan op NO+COM van relays A

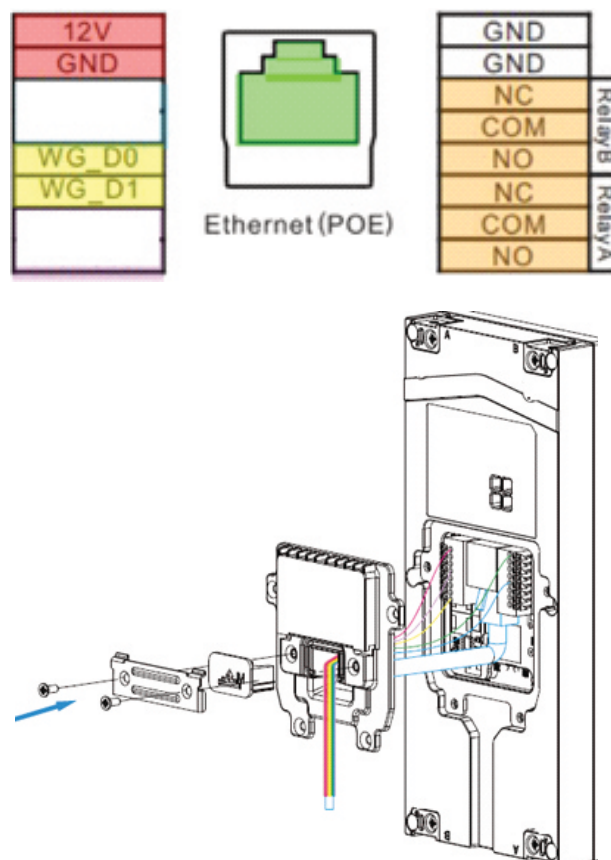

- Sluit de deksel en gebruik de juiste kabel rubber (S-M-L) om de Doorphone Entry waterdicht af te sluiten. Monteer het geheel af met de 6 bijgeleverde vijsjes.
- Plaats nu de buitenpost in de behuizing en monteer deze met de 4 bijgeleverde Torx bouten.

1.2 inbouw in holle wand:


Wenst u de buitenpost in te bouwen in een holle wand (bv gyproc of poortstijl) dan gebruikt u beter de FT600HW. Deze is apart te bestellen. Enkel een opening van 202x102 is voldoende.

2 - Smartphone app's

Te bestellen:

FT600LIC: 1 losse licentie

FT600LIC4: 3+1 gratis licenties

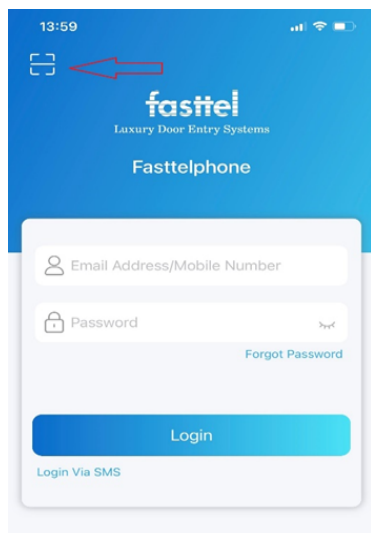

Ga naar de winkel/shop van uw smartphone en download de app: fasttelphone.



Na de download kan u de QR code scannen (zie links) en is uw smartphone toegevoegd aan uw installatie.

De administrator van het systeem neemt best de 1ste code daar deze meer rechten heeft: zo kan enkel deze in de app bepalen in welke volgorde de apps worden opgebeld (ik-> oproep instellingen->oproep voorkeur-> sequence call) Ga naar Account-> basic en vul de gegevens van uw lokale sipserver in in account 2. Account 1 niet wijzigen! Wanneer u geen app licenties gebruikt mag account 1 wel gebruikt worden. Al is het aangeraden steeds account 2 te gebruiken voor lokale sipserver want als u later toch onze app wenst te gebruiken zal account 1 automatisch overschreven worden.

Account-Basic			
SIP Account			
Status	Registered	Account	Account 2
Account Enabled	☒	Display Label	58
Display Name	58	Register Name	58
User Name	58	Password	*****
Preferred SIP Server			
Server IP	192.168.20.103	Port	45450 (1024-65535)
Registration Period	1800		(30-65535s)

Als alles juist is staat er bovenaan "registered"

Vervolgens kiest u voor Intercom -> basic. Bij "group call number (local)" vult u eerst het nummer in dat de deurtelefoon moet oproepen op uw lokale Sipserver. In dit voorbeeld is dat 100 dus vult men in 100/2.

Dan copieert u alle nummers die staan onder "group call number (cloud)" naar boven. In dit voorbeeld zijn dit de 4 app licenties en 1 binnenpost. De toestellen die u niet copieert zullen ook niet gebeld worden.



Door Entry Systems
FT600

Status

Intercom

Basic

User

Schedule

LED Setting

Relay

Input

Wiegand

Live Stream

RTSP

ONVIF

Intercom-Basic

Manager Dial

Call Type: Group Call Call Timeout (Sec): 20

(If the local group is not blank, then only the local numbers will be called.)

Group Call Number (Local)			
100/2	1234567890/1	1234567891/1	1234567892/1
1234567893/1	192.168.10.20/1		

Group Call Number (Cloud)			
1234567890/1	1234567891/1	1234567892/1	1234567893/1
192.168.10.20/1			

3 – codeklavier (optioneel)

Uw Doorphone Entry beschikt over een **Keypad** welke te gebruiken is voor toegangscode.

Surf naar het IP adres van uw Doorphone. Als u niet weet hoe dit moet toets dan de volgende combinatie in op de doorphone *3258* en de speaker zal u het juiste IP adres voorlezen.

Open de webbrowser van het IP adres en log in met admin / admin. Er is ook een user/user log in met minder rechten.

Kies in de linker kolom Intercom en vervolgens User.



Door Entry Systems
FT600K

Status

Intercom

Basic

User

Schedule

User

Name/User ID: All Search Reset Add

☐	Index	Source	User ID	Name	Private PIN	Web Relay	Schedule-Relay	Edit
☐	1	Local	2	test2	7890	0	1001-2;	
☐	2	Local	1	test1	123456	0	1001-1;	
☐	3							
☐	4							
☐	5							

U ziet dat er reeds 2 codes zijn voorgeprogrammeerd. **Wijzig deze of verwijder ze.** Nieuwe codes maakt u aan door rechts op “add” te klikken.

User Id wordt automatisch verhoogd maar kan u zelf aanpassen.
 Geef vervolgens een logische naam (bv kinderen of tuinman) Vervolgens vult u de code in
 en kies de relais die geactiveerd dient te worden.
 U dient een tijdschema te koppelen aan een code. Standaard wordt "always" gekozen.
 Deze code zal dus altijd toegang verschaffen.
 Nieuwe tijdschema's kunnen aangemaakt worden onder Intercom → schedule

Aan de buitenpost zelf geeft u dan in code# om de poort te openen.

De gesproken boodschappen kunnen van taal gewisseld worden door de taal van de
 webpagina te wijzigen: Phone → time/language