

Vidéophone avec 4 buttons poussoir

FT600SIPVC-4



Manual

access

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances..

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Installation


1 - Le poste d'entrée du portier FT600(K)SIP(VC).

Hauteur : 216 mm - Largeur : 116 mm
Encastrement : 202 x 102 x 31 (HxLxP)

1.1 Installation en saillie ou encastrée :

Montez d'abord le boîtier au bon endroit sur le mur. En ce qui concerne la caméra, nous recommandons une distance de 1,40 mètre mesurée entre le sol et le bas du portier.

- Veillez à ce que le câble UTP pour le réseau soit présent, ainsi qu'un câble (au moins 2 fils à âme dure) pour votre serrure électrique. S'il n'y a pas de câble UTP, commandez le FTPOE2W qui peut convertir n'importe quel câble en câble UTP avec PoE.
- Retirez d'abord le joint d'étanchéité de l'emballage et insérez le câble UTP et le câble de la serrure à travers l'ouverture au milieu.
- Connectez le câble de la serrure à NO+COM du relais A.

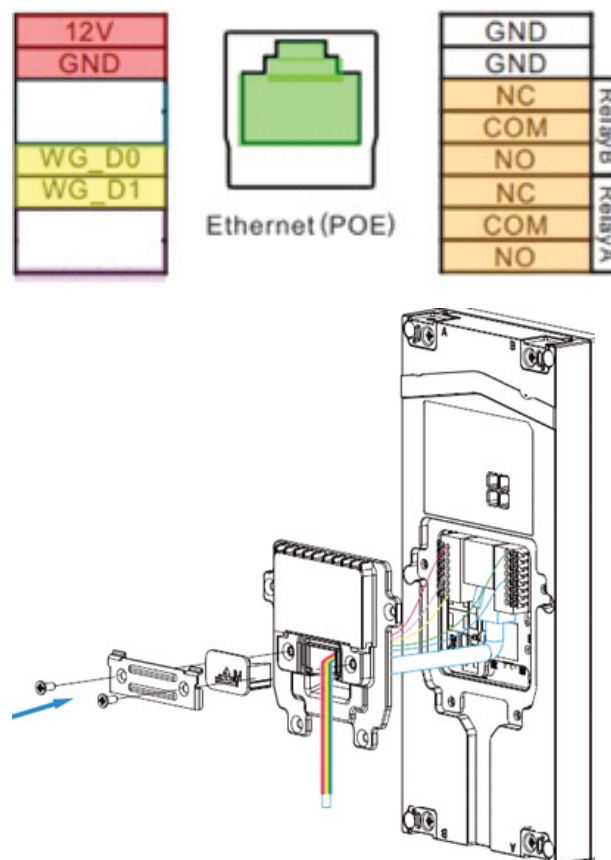

- Fermez le couvercle et utilisez le caoutchouc de câble approprié (S-M-L) pour étanchéifier le portier. Assemblez l'ensemble à l'aide des 6 vis fournies.
- Placez maintenant l'unité extérieure dans le boîtier et fixez-la à l'aide des 4 boulons Torx fournis.


1.2 Installation dans un mur creux :

Si vous souhaitez installer le panneau d'entrée dans un mur creux (par ex. gyproc ou cadre de porte), il est préférable d'utiliser le FT600HW. Celui-ci peut être commandé séparément. Une ouverture de 202x102 est suffisante.

2 - Applications pour smartphones

Pour commander :

FT600LIC : 1 licence gratuite
FT600LIC4 : 3+1 licences gratuites

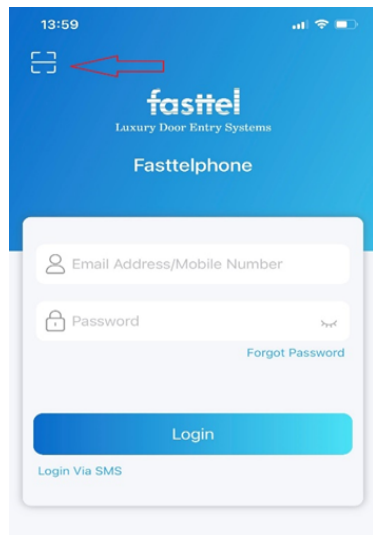


Allez dans le magasin de votre smartphone et téléchargez l'application app : fasttelligence. Après le téléchargement, vous pouvez scanner le code QR (voir à gauche) et votre smartphone est ajouté à votre installation.



Le compte 1 est ajouté à votre installation. L'administrateur du système doit prendre le 1er code car il a plus de droits : de cette façon, seul l'administrateur de l'application peut déterminer l'ordre dans lequel les applications sont utilisées. L'administrateur de l'application peut déterminer l'ordre dans lequel les applications sont appelées (moi-> paramètres d'appel->préférence d'appel->appel séquentiel). Allez sur Account → basic et entrez les détails de votre serveur de puces local dans le compte 2.

local dans le compte 2. Ne modifiez pas le compte 1 ! Lorsque vous n'utilisez pas de licences d'application, le compte 1 peut encore être utilisé. Cependant, il est conseillé de toujours utiliser le compte 2 pour le serveur tip local, car si vous souhaitez utiliser notre application par la suite, le compte 1 sera automatiquement écrasé.

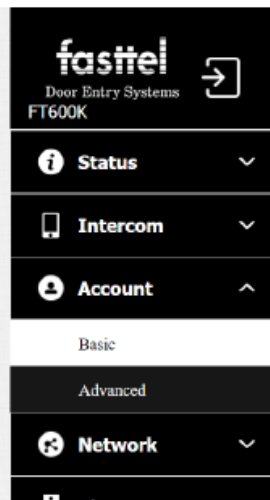

Account-Basic

SIP Account

Status	Registered	Account	Account 2
Account Enabled	☒	Display Label	58
Display Name	58	Register Name	58
User Name	58	Password	*****

Preferred SIP Server

Server IP	192.168.20.103	Port	45450 (1024-65535)
Registration Period	1800		(30-65535s)

Si tout est correct, vous verrez apparaître "registered" en haut. Choisissez ensuite Intercom → basic. Sous "numéro d'appel de groupe (local)", vous entrez d'abord le numéro que le portier doit appeler sur votre Sipserver local. Dans cet exemple, il s'agit de 100, donc entrez 100/2. Copiez ensuite tous les numéros énumérés sous "numéro d'appel de groupe (nuage)" vers le haut. Dans cet exemple, il s'agit des 4 licences d'application et de 1 poste intérieur. Les appareils que vous ne copiez pas ne seront pas appelés.

fasttel
 Door Entry Systems
 FT600

Status

Intercom

Basic

User

Schedule

LED Setting

Relay

Input

Wiegand

Live Stream

RTSP

ONVIF

Intercom-Basic

Manager Dial

Call Type
Group Call
Call Timeout (Sec)
20

(If the local group is not blank, then only the local numbers will be called.)

Group Call Number (Local)

100/2	1234567890/1	1234567891/1	1234567892/1
1234567893/1	192.168.10.20/1		

Group Call Number (Cloud)

1234567890/1	1234567891/1	1234567892/1	1234567893/1
192.168.10.20/1			

3 - clavier à code (optionnel)

Votre portier est équipé d'un clavier qui peut être utilisé pour les codes d'accès.

Surfez sur l'adresse IP de votre portier. Si vous ne savez pas comment faire, entrez la combinaison suivante sur le portier *3258* et le haut-parleur lira l'adresse IP correcte.

Ouvrez le navigateur web de l'adresse IP et connectez-vous avec admin / admin. Il existe également une connexion utilisateur/utilisateur avec des privilèges moindres.

Dans la colonne de gauche, choisissez Intercom puis Utilisateur.

fasttel
 Door Entry Systems
 FT600K

Status

Intercom

Basic

User

Schedule

User

User

All

☐	Index	Source	User ID	Name	Private PIN	Web Relay	Schedule-Relay	Edit
☐	1	Local	2	test2	7890	0	1001-2;	
☐	2	Local	1	test1	123456	0	1001-1;	
☐	3							
☐	4							
☐	5							

Vous verrez que 2 codes ont déjà été préprogrammés. **Modifiez-les ou supprimez-les.** Créez de nouveaux codes en cliquant avec le bouton droit de la souris sur "ajouter".

fasttel
Door Entry Systems
FT600K

Status

Intercom

Basic

User

Schedule

PIN Setting

LED Setting

Relay

Input

Wiegand

Live Stream

RTSP

User

User Basic

User ID: 3

Name:

Private PIN

Code:

Access Setting

Relay: ☒ RelayA ☐ RelayB

Web Relay: 0

All Schedules

1001:Always

1002:Never

Enabled Schedules

1001:Always

>>

<<

Submit

Back to list

L'identifiant de l'utilisateur est automatiquement incrémenté, mais vous pouvez le modifier vous-même.

Donnez ensuite un nom logique (par exemple enfants ou jardinier). Introduisez ensuite le code et choisissez le relais à activer.

Vous devez associer un horaire à un code. Par défaut, c'est "toujours" qui est choisi. Ce code permettra donc toujours l'accès.

De nouveaux horaires peuvent être créés sous Intercom > schedule.

Sur le panneau d'entrée lui-même, vous composez ensuite le code# pour ouvrir la porte.

Les messages vocaux peuvent être modifiés en changeant la langue de la page web : Téléphone → heure/langue