

Videofoonkit met codeklavier

FT600VKK



Handleiding

access

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Als u de verpakking opent treft u de volgende onderdelen aan :

- FT600K Buitenpost met codeklavier
- FT600W 7" kleuren Monitor
- FT600SW PoE Netwerk Switch voor wand-of inbouwdoosmontage
- Zakje met 4 x Torx
- Zakje met waterdichte afsluiting voor de Lan en connectoren van de buitenpost
- Handleiding

Optioneel te bestellen:

FT600BS Bureau standaard voor de monitor



FT600W Extra monitor



FT600WPS PoE adapter voor scherm op Wifi



FT600WB FT600W monitor muursteun 30mm diep



FT600 Buitenpost zonder codeklavier



FT600K Buitenpost met codeklavier



FT600AZS Aanmeldzuil, hoogte 130cm



FT600AZL Aanmeldzuil, hoogte 170cm



FT600LIC Extra smartphone licentie

IPP201 Omvormer voor 2-draads bekebaling



De FT600K Buitenpost is voorzien van een In- of opbouwmontage behuizing.
Zorg er voor dat de behuizing waterpas gemonteerd gaat worden.

**Voor eventuele support vragen, hou het serienummer van uw buitenpost bij de hand.
Deze kan je terugvinden op de verpakking van de kit, achter op de buitenpost of achter
op de monitor en het begint met FT600.**

De Installatie


FT600K buitenpost.

Inhoud van de verpakking van de buitenpost:


- Buitenpost
- Montagekader geschikt voor inbouw en opbouw
- Voor de plaatsing van de buitenpost heb je ook het zakje met schroeven en de waterdichte afscherming van de buitenpost nodig die in de algemene verpakking terug te vinden is.

Montage:

- Monteer de behuizing op de juiste plaats op/in de muur. De aanbevolen montagehoogte is 140cm gemeten vanaf de grond naar de onderzijde van de buitenpost.
- Zorg dat de UTP kabel voor het netwerk zonder connector op de plaats aanwezig is en tevens een kabel (minimaal 2 aders harde kern) voor aansturing van het slot of de poort.
- Neem de waterdichte behuizing uit de verpakking en schuif deze over de kabels.
- Monteer een RJ45 connector aan de UTP kabel en plug deze in de buitenpost in de daarvoor aanwezige aansluiting.
- Sluit de bediening van je slot of deur aan op relais A of relais B op de connector volgens onderstaande afbeelding:

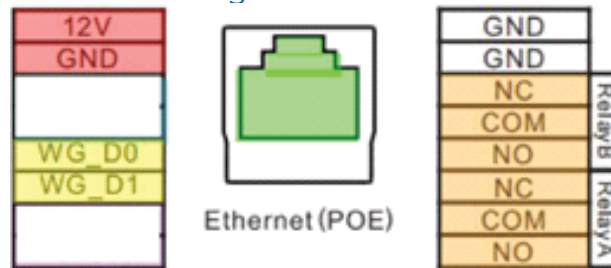

- Sluit de deksel en gebruik de juiste kabel tule om de buitenpost waterdicht af te sluiten. Monteer het geheel af met de 6 bijgeleverde boutjes.

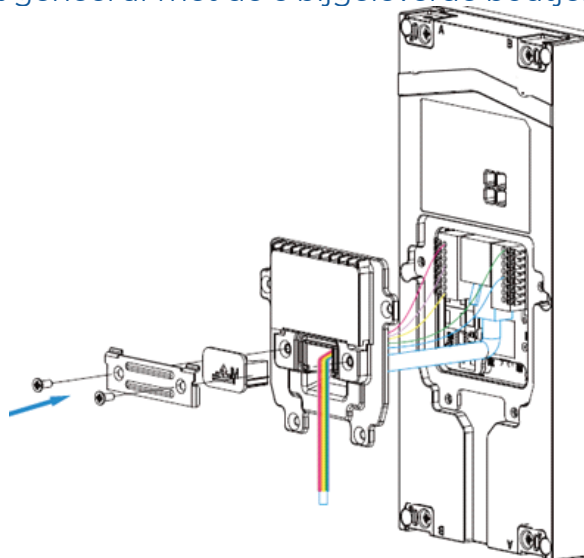

- Plaats nu de buitenpost in de behuizing en monteer deze met de 4 bijgeleverde Torx bouten.

FT600W 7" kleurenmonitor

Inhoud van de verpakking van de binnenpost:

- Plastic zakje met een wandmontagebeugel
- Plastic zakje met 2 pluggen en schroeven voor muurmontage en 2 x M4 bout voor montage op een andere wijze
- Kleine 10-polige connector (niet van toepassing voor deze kit)
- Grote 11-polige connector (deels van toepassing voor deze kit)
- 7" witte monitor

Plaats de wandmontagebeugel tegen de wand en zorg dat de UTP kabel en eventuele extra kabel binnen de beugel zitten. Schuif de monitor over de beugel.

Aansluitmogelijkheden van de 11-polige connector:

- Rood/Zwart: kan gebruikt worden om de monitor extern te voeden (12Vdc)
- Zwart/Geel: kan gebruikt worden voor het aansluiten van een lokale bedrukker
- Alle overige connectoraansluitingen hebben in deze kit geen toepassing

De monitor kan ook via wifi met het netwerk worden verbonden.

- Kies op het hoofdscherm de knop "Meer"
- Kies "Instellingen"
- Ga met het pijltje naar rechts en kies "Geavanceerd"
- Vul de toegangscode "123456" in.
- Kies "Netwerk"
- Selecteer "Wlan"
- Kies uit de lijst met beschikbare netwerken het netwerk waarmee je verbinding wil maken en vul het wifi wachtwoord in.

- Bevestig de instellingen met het symbool  bovenaan het scherm.

FT600SW netwerk switch

Inhoud van de verpakking van de switch:

- 230 volt netsnoer
- 6 poort 10/100 POE switch
- Zakje met 2 wandmontagebeugels incl. schroeven

De netwerkswitch heeft 4 POE en 2 niet POE aansluitingen.

Gebruik 1 POE aansluiting buitenpost.

Gebruik 1 POE aansluiting voor de binnenpost.

Gebruik 1 niet POE aansluiting voor de verbinding met uw internetrouter.


Sluit de 230 volt kabel aan nadat u de buiten en de binnenpost naar behoren hebt geïnstalleerd.

De beide toestellen krijgen een IP adres van uw router en zullen opstarten.

Als beide toestellen zijn opgestart zijn de meteen klaar voor gebruik.

U hoeft verder niets meer te doen en uw installatie is klaar voor gebruik.

Smartphone app's (4 licenties inbegrepen)

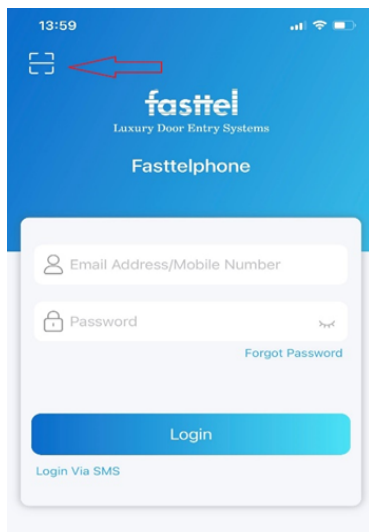

Achter op de monitor en ook achter op uw buitenpost treft u 4 QR codes aan. Deze kunt u gebruiken om 4 smartphones of tablets te voorzien van een verbinding met het systeem door middel van een App.

De licentiecodes zijn standaard toegewezen aan uw installatie en klaar voor gebruik zonder bijkomende registratie.

Ga naar de Playstore op je Android telefoon of de Appstore op je Apple telefoon en download de app: fasttelphone.

Na de download kan u de 1^e QR code scannen en indien dit succesvol gebeurd is uw smartphone toegevoegd aan uw installatie.

Dit kunt u voor een 2^{de}, 3^{de} en 4de toestel doen met de 3 volgende QR codes.

Optioneel kunnen extra licentiecodes worden aangekocht.

Gaat u een andere smartphone gebruiken zorg dan dat u de juiste QR code scant die aan uw originele toestel was gekoppeld. Het zijn 4 unieke codes. Bevestig na het downloaden dat u een ander toestel gaat gebruiken. De app op het vorige toestel zal worden afgemeld.

Opgelet:

Bij het inscannen van de codes via de GSM vraagt het systeem om een code te creëren. Gelieve GEEN codes in te geven maar deze over te slaan, daar deze code direct de beide relais aansturen en deze dus niet kunnen gebruikt worden om 1 aparte relais te sturen. Beter is het om de codes via de software direct juist te zetten en te voorzien van een naam, zodoende men de juiste code gaat genereren om het juiste relais aan te sturen.

Programmatie van het codeklavier

Surf vanop het lokale netwerk naar het IP adres van uw buitenpost.

Om het IP adres van de buitenpost te achterhalen toets dan de volgende combinatie in op het klavier van de buitenpost: *3258* en de speaker zal u het juiste IP adres opnoemen.

Open de webpagina van de buitenpost en log in met user / user.

Voor software versies tot en met 220.78.2.103: (zie links inmenu "status")

Kies in de linker kolom Intercom en vervolgens PrivateKey.

Geef bij PCode een nieuwe code in. Indien gewenst kan de geldigheid van de code ingesteld voor bepaalde dagen en tussen bepaalde uren. Geef de naam van de gebruiker op in het veld Pcode naam en kies nieuw. De code is toegevoegd en klaar voor gebruik.

PrivateKey

Import/export privé code(.xml)

Not selected any files

Select File

Importeren

Exporteren

Privé code setting

PCode deurnummer

☒ RelaisA ☐ RelaisB

PCode dag

☒ maan ☒ dins ☒ woen ☒ dond

☒ vrij ☒ zat ☒ zon ☐ controleer alles

Voor het gebr

PCode tijd HH : MM - HH : MM

#.

Pkey WebRelay

0

Pcode naam

PCode code

Nieuw

Voor softwareversies vanaf 220.78.3.2: (zie links in menu "Status")

Kies in de linker kolom Intercom en vervolgens User.

Voor testdoeleinden zijn 2 codes voorgeprogrammeerd. Deze dienen te worden gewijzigd of verwijderd.

Nieuwe codes kunnen worden toegevoegd via de knop "ADD".

Index	Source	User ID	Name	Private PIN	Web Relay	Schedule-Relay	Edit
1	Local	2	test2	7890	0	1001-2;	
2	Local	1	test1	123456	0	1001-1;	
3							
4							
5							

Het User Id wordt automatisch verhoogd maar kan indien gewenst worden overschreven. Geef een naam in van de gebruiker waarvoor je een code wenst aan te maken, alsook de te programmeren code in de velden "Name" en "Code".

Duid aan welk relais met de code dient te worden geactiveerd.

Selecteer volgens welk tijdschema de code geldig is. (Standaard wordt het tijdschema "always" gebruikt, deze zal altijd geldig zijn. Extra tijdschema's kunnen worden toegevoegd via het menupunt "Intercom -> Schedule".)

User Basic

User ID: 3

Name:

Private PIN

Code:

Access Setting

Relay: ☒ RelayA ☐ RelayB

Web Relay: 0

All Schedules: 1001:Always, 1002:Never

Enabled Schedules: 1001:Always

Submit Back to list

Voor het gebruik van de code wordt de code afgesloten met #.

Om de deur op poort te bedienen vanaf het codeklavier op de buitenpost toets: code#

Het is ook mogelijk tijdelijke codes toe te kennen via de app.

Opgelet: Codes aangemaakt via de app zijn 8 cijfers lang en worden random gegenereerd.

Het is dus niet mogelijk deze zelf te kiezen of aan te passen.

Deze kunnen worden ingesteld met een geldigheid voor een in te stellen aantal toegangen vanaf een begindatum tot een einddatum of volgens een dagelijks of wekelijks tijdschema.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor deze instellingen.

Taalinstelling

De taalinstelling van de gesproken boodschappen door de buitenpost kan worden ingesteld.

De beschikbare talen zijn Vlaams, Nederlands, Frans en Engels.

Surf vanop het lokale netwerk naar het IP adres van uw buitenpost.

Om het IP adres van de buitenpost te achterhalen toets dan de volgende combinatie in op het klavier van de buitenpost: *3258* en de speaker zal u het juiste IP adres opnoemen.


Open de webpagina van de buitenpost en log in met user / user.

Ga in het menu naar Phone -> Time/Lang, selecteer de gewenste taal en bevestig onderaan met de knop "Submit".


The screenshot displays the 'fasttel Door Entry Systems FT600K' web interface. On the left is a dark sidebar menu with options: Status, Intercom, Account, Network, and Phone. The 'Phone' option is expanded, showing a sub-menu with 'Time/Lang' (highlighted), 'Call Feature', 'Audio', 'Dial Plan', and 'Call Log'. The main content area is titled 'Time/Lang' and contains three sections: 'Web Language', 'Type', and 'NTP'. In the 'Web Language' section, the 'Mode' dropdown is set to 'Vlaams'. The 'Type' section has radio buttons for 'Manual' and 'Auto' (selected), with input fields for Date (Year, Mon, Day) and Time (Hour, Min, Sec). The 'NTP' section includes a 'Time Zone' dropdown set to 'GMT+1:00 Brussels', 'Preferred Server' (192.168.1.1) and 'Alternate Server' (1.pool.ntp.org) text boxes, an 'Update Interval' of 3600 seconds, and a 'System Time' of 11:09:35. At the bottom are 'Submit' and 'Cancel' buttons.

Aansluitschema -schéma de câblage


Basis
Base

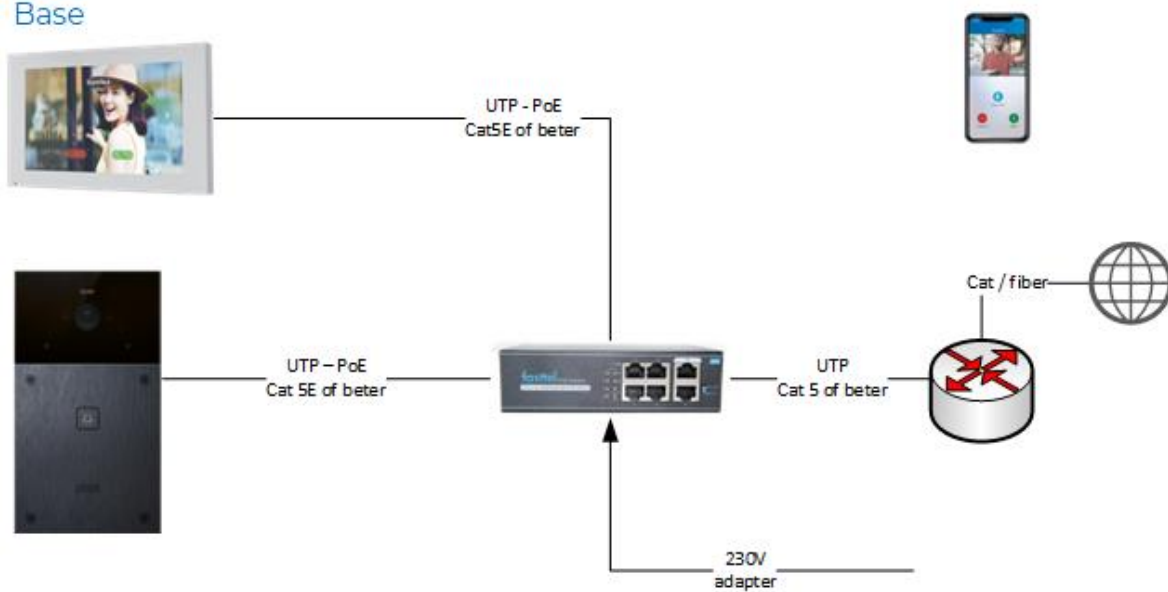

Of binnenpost via wifi
ou unité intérieure avec wifi

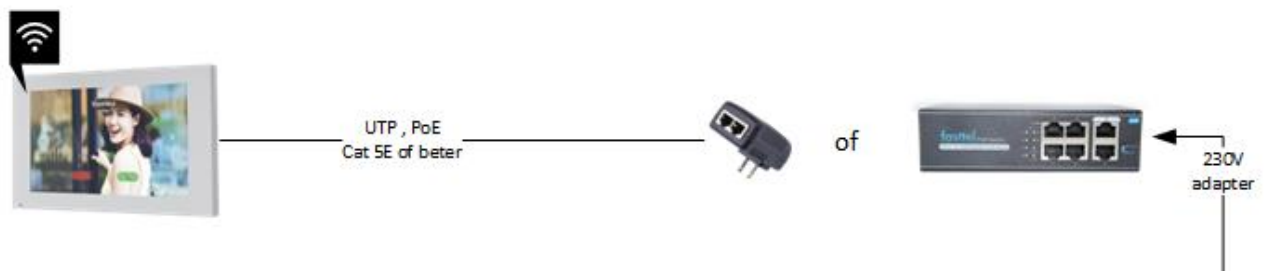

Of UTP over 2 draad dmv zender ontvanger IPP200
Ou UTP sur 2 fils en utilisant l'émetteur récepteur IPP200

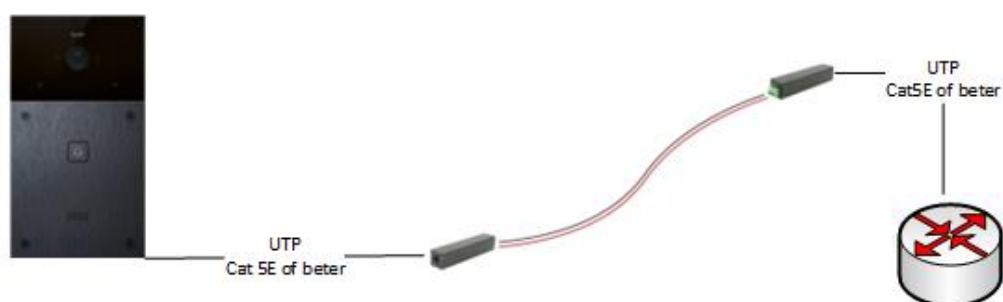

nestor
company