

MONTAGE- & GEBRUIKERSHANDLEIDING CYCLOPS



- ↔ intercom tussen binnenposten mogelijk
- 🔊 alarmsignaal bij vandalisme
- 📐 instelbare kijkhoek
- 👤 bewegingssensor PIR
- 📷 opname tot 120 foto's
- 🔒 openen van deur via handset
- 🖼️ 300.000 pixels
- 🌙 nachtvisie: zwart-wit
- 😊 gebruiksvriendelijk & gemakkelijk te installeren

<Gard>[®]

MONTAGE- & GEBRUIKERSHANDLEIDING CYCLOPS

Bedankt om voor uw keuze voor de video intercom Cyclops. Gelieve eerst deze handleiding te lezen. Gard kan deze wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Laad uw handset gedurende 12 uur op voordat u deze installeert!

Klap de steun uit wanneer u de handset in de dockingstation plaatst (zie pagina 6). Anders laadt de batterij niet op.

Laad de buitenpost voor de eerste keer gedurende 12 uur op indien u deze enkel met de batterij gebruikt!


Veiligheidsvoorschriften

- Plaats deze intercom enkel op een stabiele ondergrond.
- Gebruik enkel de door ons geleverde batterijen en voeding.
- Probeer de onderdelen niet zelf open te maken. Dit kan leiden tot schade en verlies van de waarborg.
- Zorg ervoor dat de draden van de voedingskabels niet gekneld kunnen raken.
- Gebruik dit product niet in een omgeving met brandbare of explosieve producten.
- Leg geen kleine metalen voorwerpen (naalden, nageltjes, scheermesjes...) dicht bij de luidspreker.
- Omdat de luidspreker over magnetische eigenschappen beschikt tijdens zijn werking, worden best geen kleine metalen voorwerpen (zoals naalden, nageltjes,...) in zijn nabijheid gelegd.
- Vermijd fel licht (zoals direct zonlicht) op de lens van de camera.
- Oefen geen grote druk uit op de lens. Gebruik een proper en zacht vochtig doekje om de lens te reinigen.
- Indien de handset nat is : schakel deze onmiddellijk uit en verwijder de batterij. Laat deze ten minste 24 uur drogen.

Waarschuwing : door onjuist gebruik vervalt de waarborg !


Technische gegevens van Cyclops

a. Buitenpost

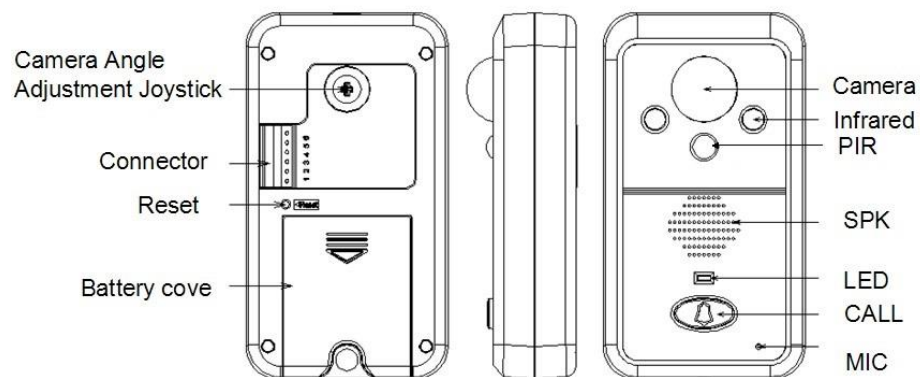

Batterij	Specifieke lithium batterij (3400mAh)
Verbruik	Max. 400mA
Afmetingen	134x74x31mm
Gewicht	250 gram, met batterij
Omgevings temperatuur	-10°C~+50°C
Beschermingsgraad	IP55
Plaatsing	Op stevige buitenmuur
Behuizing	ABS & metaal
Camera	300.000 pixels
Openingshoek	120° (Extra 15° regelbaar)
Nachtzicht	Infrarood verlichting
PIR	3Mx100°
Werkingsijd	9 uur continu
Stand-by tijd	900 uur
Oplaadtijd	4 uur
Externe voiding	AC9~16V/DC5~16V

b. Handset


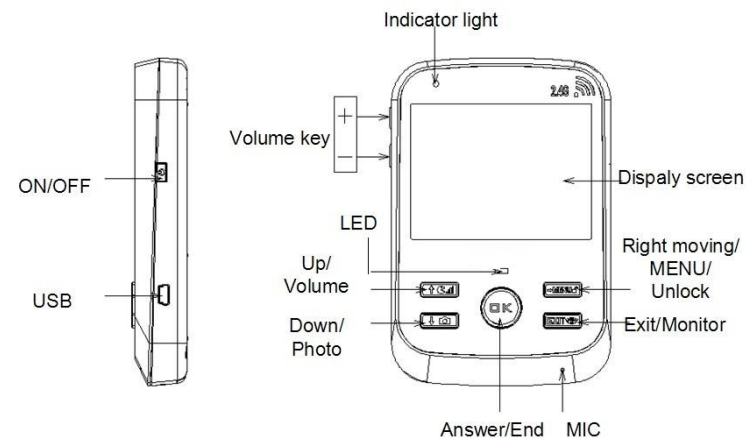


Voeding	Specifieke lithium batterij BP-6M (1100mAh)
Verbruik	400mA
Afmetingen	126x84x20mm
Gewicht	110g
Omgevings temperatuur	Temperature: -0°C~+40°C
Plaatsing	Op tafel of stevige ondergrond
LCD afmetingen	3.5" TFT kleur scherm
Draadloze communicatie	2.4GHz
Beeldsnelheid	25fps
Beeldformaat	JPEG
Werkingsijd	4 uur continu
Stand-by tijd	500 uur
Oplaad tijd	3 uur
Externe voeding	DC5V 1A
Werkings afstand	300m in open lucht


Installatiehandleiding

a. Buitenpost

- Installeer de buitenpost op een hoogte van 1m40~1m70.
- Voorkom direct zonlicht op de camera.
- Installeer de buitenpost niet op een metalen ondergrond

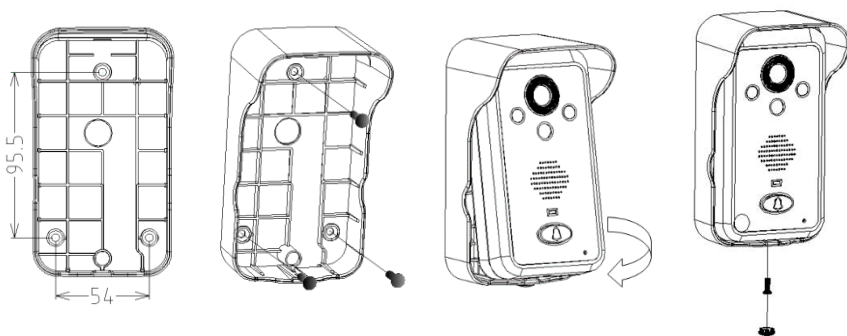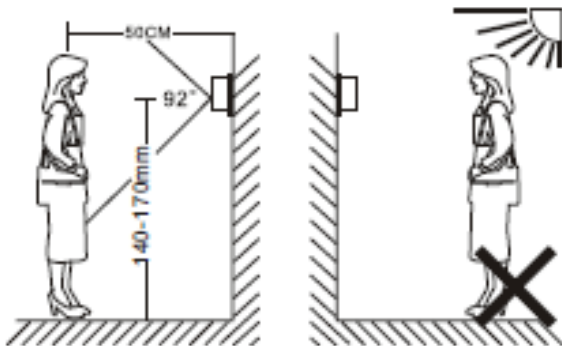


1. Boor gaten in de muur en plaats de pluggen
2. Bevestig de regenkap met de schroeven aan de muur.

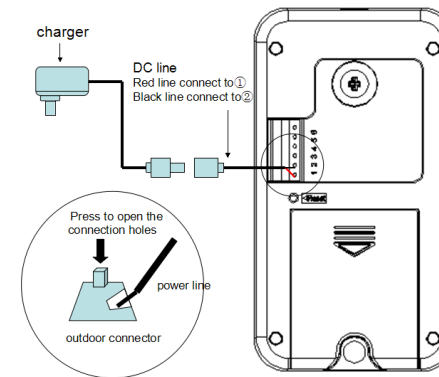


3. Verbind de voedingsspanning met de klemmen. (diameter voor kabeldoorgang 16~30mm). Verbind positief met klem 1, negatief met klem 2.
4. Verbind de wisselspanning met klem 1 en 2.

Camera Wiring Diagram

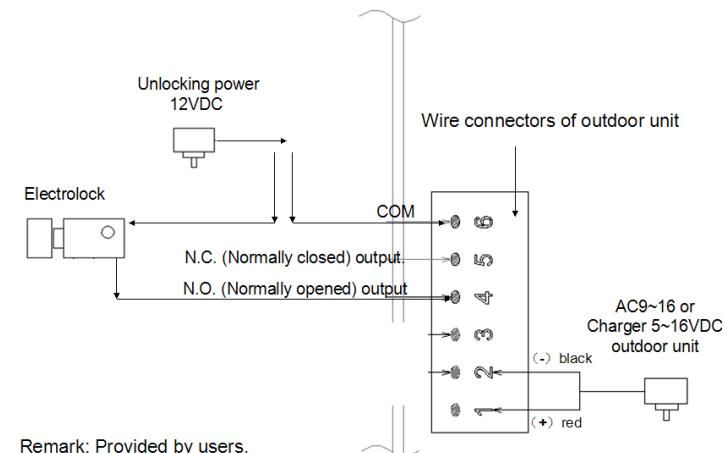

Remark: Provided by users.


5. Verbind het elektrisch slot en de voeding
Indien het slot bekrachtigd is ZONDER spanning: verbind met klem 4
Indien slot bekrachtigd is MET spanning: verbind met klem 5
Verbind klem 6 met voeding en ga van voeding naar slot.
Opgelet : Het slot dient men apart te voeden.
6. Plaats de herlaadbare batterij in de buitenpost zodat deze opstart.

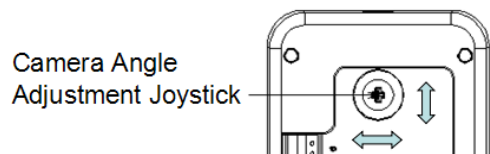

7. Regel de lens zodat u het gewenste beeld krijgt. (15° regelbaar)
8. Plaats de buitenpost in de regenkap. Eerst bovenkant en dan de onderkant. 9. Bevestig de schroef onderaan om de buitenpost vast te zetten in de regenkap.


b. Handset

Plaats de batterij zoals in onderstaande tekening.

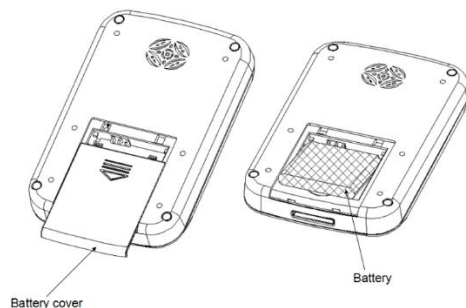

b. Handset

- Druk 4 seconden op de aan/uit knop nadat u de batterij hebt geplaatst.
- Nadat u ons GARD-logo ziet, hoort u een beep.
- Druk op de ronde OK-toets wanneer de handset in stand-by staat.
- Uitschakelen: druk de on/off knop, druk / om "Ja" of "Nee" te kiezen, druk OK om te bevestigen.

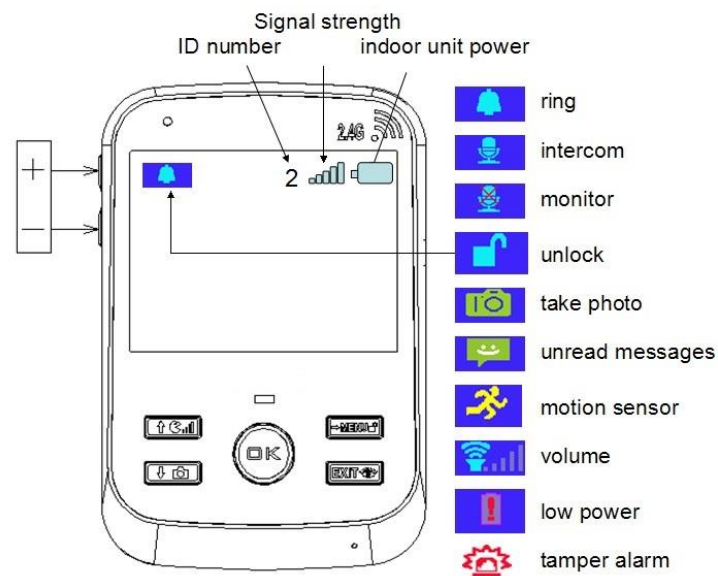

Op het scherm ziet u :

nummer vd handset, signaalsterkte, status batterij, tijd en datum.

- Stand-by: blauwe led knippert om de 4 seconden.
- Gesprek: blauwe LED aan tijdens bellen, beeld komt op scherm van de desbetreffende buitenpost. Rode LED gaat aan tijdens gesprek.

Gebruikershandleiding

a. Buitenpost

Plaats de batterij. Indien het blauwe LED-lampje elke seconde knippert, dan is de batterij bijna leeg. Bij het aanbellen en tijdens een gesprek licht de blauwe LED op en hoort u beep-signaal.

c. Bellen van de buitenpost naar de handset

- Nadat u op de 'bel' knop drukt van de buitenpost, gaat het blauwe LED-licht en hoort u een belsignaal.
- Op de handset verschijnt het  symbool, brandt de blauwe LED, hoort men de beltoon en ziet men het beeld van de camera van de buitenpost. U hebt 60 seconden om op te nemen.
- Om de oproep te beantwoorden, drukt u op de ronde knop. De rode LED gaat aan. U kan nu spreken en luisteren. het gesprek word automatisch beëindigd na 90 seconden. Om het gesprek eerder te beëindigen, drukt u op OK. U hoort een korte beep.

d. Bellen met de handset naar de buitenpost

Druk op de "OK"-toets. Druk op .


Hebt u 2 buitenposten, dan kan u via de pijltjes selecteren welke buitenpost u wenst te bekijken en druk op OK.

U ziet en hoort via de buitenpost maar het  icoon duidt aan dat men u buiten niet kan horen. Druk op "EXIT"  om van binnen naar buiten te spreken: . Het gesprek word beëindigd door op "OK" te drukken.


e. Intercom via de handsets

Cyclops kan maximaal 3 handsets verbinden.

Bij 2 handsets: druk op de OK-toets vanuit stand-by

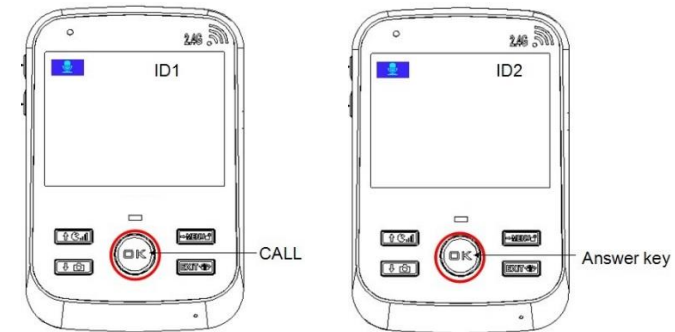

Bij 3 handsets:

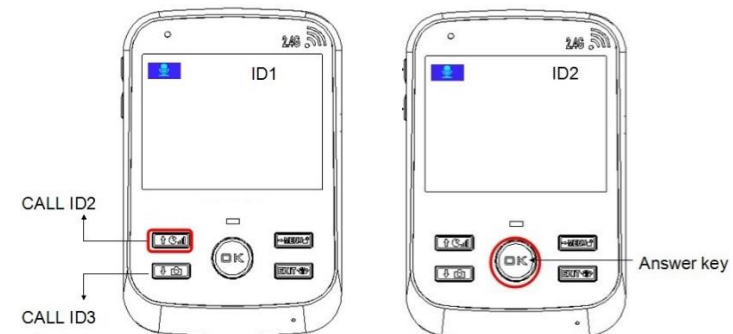

- Bij 3 handsets: druk vanuit stand-by op  of  om de gewenste ID-nummer te selecteren.
- Druk op de OK-toets om het gesprek aan te nemen en te beëindigen. Na 90 seconden stopt het gesprek automatisch.

f. Opladen van de batterij

• Van de buitenpost:

Laad de batterij van de buitenpost 12 uur op voordat u deze installeert. Indien de batterij bijna leeg is, verschijnt het symbool  op het scherm van de handset. U kan de batterij opladen via de mini USB connector nadat u de buitenpost uit de

behuizing hebt gehaald. (alarm uitschakelen via OK) Gebruik hiervoor de lader van het docking station.

- **Van de handset:**

Indien de batterij van de handset bijna leeg is, dan knippert een rode LED om de seconde op de handset. U kan de handset opladen via de docking station of door het via een USB-mini kabel aan een computer te verbinden. Laad de handset steeds 12 uur voordat u een lange tijd afwezig bent!

Hoe opladen:

Niet goed !

-->



Steun moet uitgeklaapt worden



g. Regelen van volume

- Van de buitenpost: druk op " " en druk op de + - knop op de linker zijkant van de handset (tijdens het gesprek).
- Van de handset: druk op de +- knop (tijdens het gesprek)

h. Openen van de deur via de handset

- Druk tijdens een gesprek op . Op het scherm verschijnt .

i. Maken van foto's

Automatisch

Bij het aanbellen:

er wordt automatisch een foto gemaakt door de buitenpost en opgeslagen in het geheugen van elke handset.

Deze kunt u bekijken in het mapje 'Foto'. De bestandsnaam begint met A + datum en tijd. B.v. A170515153137: 15 mei 2017 om 15u31min37seconden.

Bij sabotage:

Er wordt automatisch een foto gemaakt indien de buitenpost uit zijn regenkap wordt verwijderd. De foto wordt opgeslagen met de A.

In de bewegingsdetectie mode:

De buitenpost maakt automatisch 2 foto's als iemand in het bereik komt van de buitenpost. Beeld wordt getoond op de handset(s) waarop de bewegingsdetectie werd ingesteld. Het  icoon verschijnt op het scherm. De foto zit in het mapje Foto maar begint met een P.

Handmatig

Druk op  wanneer er een verbinding is (in monitoring of gesprekmode). Foto wordt opgeslagen onder mapje 'Foto' en begint met M.

-Indien u voor lange tijd afwezig bent (u bent op reis) en u wil achteraf zien we er aan uw deur was.

Laad eerst de batterij van de handset volledig op.

Haal de batterij uit de handset, verbind de kabel met mini USB van het docking station met de handset. Schakel de handset in. Nu zullen alle foto's worden opgeslagen tijdens uw afwezigheid.

j. Nachtzicht

De 2 witte IR LED's worden automatisch ingeschakeld bij aanbellen of indien er beweging is voor de buitenpost bij weinig licht of complete duisternis. De werkingsafstand is ongeveer 1,5 meter.



→MENU : om het menuscherm te openen (in stand-by mode).
↑, **↓** en **→** : om door het menu te navigeren.
OK-toets : om een menu te openen.
EXIT om terug te keren

Opmerking: hou de IR LED's proper voor een goed nachtzicht.

k. Sabotagealarm

Indien iemand de buitenpost uit zijn regenkap verwijderd, zal er een luid alarmsignaal klinken (zowel op de buitenpost als de handset).

Op de handset verschijnt het alarmsymbool  en krijgt men beeld te zien. Druk op de Ok-toets om het alarmsignaal te stoppen. Een foto wordt opgeslagen en vindt men in het mapje Foto en begint met een T.


l. Info-functie

Wanneer er wordt aangebeld maar niet wordt opgenomen, verschijnt het  symbool op het scherm van de handset. In het infomapje vindt u een foto van wie heeft aangebeld.


m. USB-functie

Via de mini-USB aansluiting van de handset kunt u het toestel opladen via een pc, usb-lader, ... De verdeler kan via deze aansluiting de firmware ook upgraden.

n. Menu van handset



In het mapje **Foto** bevinden zich de foto's die de buitenpost automatisch of manueel heeft genomen.



Info: om de oproephistoriek te consulteren. (Als er een oproep is geweest dan zal de blauwe LED elke seconde oplichten)



Tijd: Hier kunt u de datum en tijd aanpassen.
J om de datum en tijd te tonen op het scherm, N om het niet te tonen.



Ga naar "**Gebruiker**" om het ID van de handset in te stellen.
Gebruik voor elke handset een verschillende waarde (1-3).



Hier kunt u de bewegingsdetectie instellen.

Indien 2 buitenposten: selecteer de gewenste buitenpost

- Druk **↑** en **↓** om de detectie in of uit te schakelen en druk op de OK-toets om te bevestigen.
- Druk nog eens op OK wanneer het beeld vd buitenpost verschijnt.
- Indien dit "geslaagd" is, geeft de buitenpost 3 maal een beep. Indien het "niet geslaagd" is, ga dan dichterbij de buitenpost en herhaal.
- Om de detectie uit te schakelen, herhaal bovenstaande procedure en kies 'uit' (en eventueel de gewenste buitenpost.)



In het mapje belmenu kunt u kiezen tussen 6 belmelodieën.

- **↑** en **↓** : een melodie kiezen
- OK-toets : bevestigen
- **→** : om het volume in te stellen
- OK-toets : om te bevestigen
- **EXIT** : om terug te keren



Ga naar "Taal" om de taal in te stellen.

- **↑** en **↓** : een taal kiezen
- OK-toets : bevestigen
- **EXIT** om terug te keren



Ga naar "Setup" om instellingen te wijzigen.

Ontgrendeling

- Stel de tijd in van het relais van elke buitenpost: 3, 6 of 8 seconden. (versie met 1, 2 of 3 seconden puls op aanvraag te verkrijgen).
- Druk **↑/↓** om de ontgrendelingstijd te selecteren, druk op de OK-toets om te bevestigen.

- Kies de gewenste buitenpost (indien meerdere) en druk OK. Het beeld van de buitenpost verschijnt. Druk nogmaals OK. De handset geeft een beep, op de buitenpost hoor je 1 beep (3sec) 2 x beep (6 sec) of 3 x beep (8 sec).

Fabrieksinstellingen

- Druk **↑/↓**, kies "Ja" of "Nee", druk OK om te bevestigen
- Druk **EXIT** om menu te verlaten.

Deurbeltijd

- Druk **↑/↓** om de gewenste deurbeltijd te kiezen, druk OK om te bevestigen en **EXIT** om menu te verlaten.

Stand-by: tijd alvorens de handset in stand-by gaat

- Druk **↑/↓**, kies de gewenste tijd en druk OK om te bevestigen (10 tot 60 seconden in stappen van 5 seconden)

Versie: om firmwareversie uit te lezen



Code: om meerdere handsets in te leren op meerdere buitenposten

Druk:  /  om te kiezen, druk OK om te bevestigen.

Er is keuze uit:

- **Code instellen:** om uw eerste handset in te leren op de buitenpost. Standaard is uw handset ingeleerd op uw buitenpost. (indien u een kit kocht)
- **Code vrijgeven:** om handsets bij te voegen of om buitenpost bij te voegen
- **Code ontvangen:** om een nieuwe handset in te leren
- **Code wissen:** om een handset te verwijderen.

Neem contact op met uw leverancier indien u meerdere handsets wilt inleren of een extra buitenpost wilt inleren.

Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade ontstaan door het ontbreken of onjuist vermelden van informatie in deze handleiding.

Cyclops VKW302
<Gard> Januari 2017