

Art. 6788 7" handsfree kleurendisplay digitale videofoon

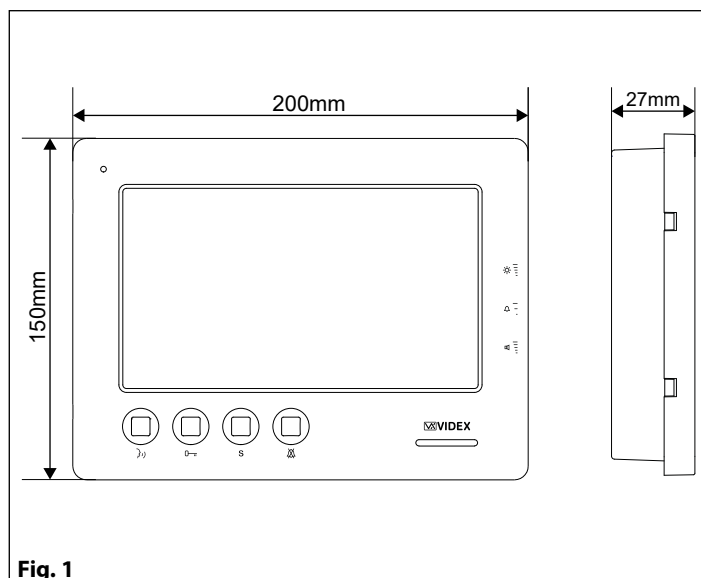


Fig. 1

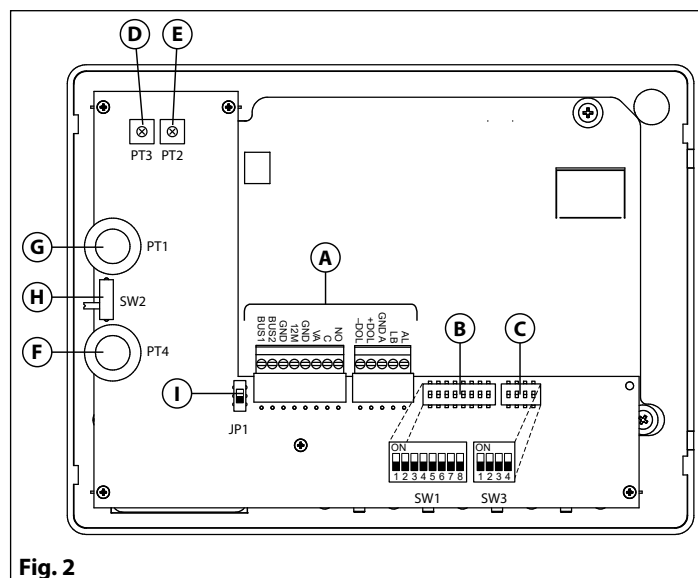


Fig. 2

BESCHRIJVING

Opbouw handsfree intelligente videofoon met 7" full colour active matrix LCD monitor voor VX2300.
 Inclusief 4 toetsen "service", "privacy/bus relay activering", "deur open/intercom oproep" en "antwoord/camera heroproep" plus 3 LED's voor visuele indicatie van privacy, deur open diensten ingeschakeld en functies geactiveerd.
 Instelbare en programmeerbare opties: beltoonvolume op 3 niveaus (laag, medium, hoog), spraakvolume, beltoonmelodie, aantal besignalen en privacyduur.
 Bevat ook een lokale belfunctie.

LEGENDE

- (A) Aansluitklemmen
- (B) 8 Weg dipschakelaar reeks
- (C) 4 Weg dipschakelaar reeks
- (D) Contrastregelaar
- (E) Tint aanpassing regelaar
- (F) Spraakvolumeregeling
- (G) Helderheidsregeling
- (H) Volumeschakelaar beltoon
- (I) Busafsluiting schakelaar

DRUKKNOPPEN (FIG. 1)

S	Servicedrukknop. Bij indrukken verbindt het intern de klemmen "C" en "NO" op de aansluitklemmen.
	Privacy ON-OFF drukknop. Om de functie in te schakelen drukt u op deze toets wanneer de videofoon in stand-by staat. De dienst wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de geprogrammeerde tijd verstrijkt (de duur van de privacy kan worden geprogrammeerd) of handmatig door nogmaals op de toets te drukken.
	Busrelaisbord Art. 2305 drukknop. Om een busrelais te activeren, drukt u tijdens een gesprek even snel op deze toets als de adreswaarde van het relais. Cameraschakelaar drukknop. Indien het deurstation de Art. 4303N gecombineerd met Art. 4330N en Art. 4302V, schakelt het indrukken van deze toets tijdens een gesprek het videosignaal dat afkomstig is van de interne cameramodule naar het videosignaal dat afkomstig is van de ingang van de cameramodule voor externe camera. Druk tijdens het gesprek op de toets en houd deze ingedrukt totdat de camera omschakelt. Herhaal de handeling om terug te schakelen naar de interne camera. Gesprek Afwijzen Knop. Druk tijdens een inkomende oproep op deze knop om de oproep te weigeren. De bezoeker krijgt geen waarschuwing van de geweigerde oproep.
	Deur open drukknop. Druk op deze toets om de deur te openen wanneer u in gesprek bent of een oproep ontvangt. Intercommunicatieknop. Voor een intercommunicatiegesprek drukt u zo vaak op als de extensie- of adreswaarde die u wilt bellen (zie SW3 Intercommunicatie-instellingen).

DRUKKNOPPEN (FIG. 1)

	Antwoord drukknop. Bij een inkomende oproep kan de gebruiker met deze toets de oproep beantwoorden en met de bezoeker spreken. De betreffende LED gaat branden.
	Uitschakelknop. Als het systeem is ingeschakeld (monitor aan), schakelt de toets kortstondig de videomonitor uit. Ook als de toets niet wordt ingedrukt, wordt de videomonitor na een bepaalde tijd automatisch uitgeschakeld. De betreffende LED gaat uit.
	Drukknop voor terugroepen van camera. Druk zo vaak op de DEVICE N. van het deurstation om in te schakelen.
	Simplex-knop.. Als u de toets langer dan 3 seconden ingedrukt houdt, schakelt de videomonitor over naar de SIMPLEX-spraakmodus. Houd de toets ingedrukt om met de beller te spreken (LED knippert snel), laat de toets los om te luisteren (LED knippert langzaam). Als de toets gedurende 10 seconden niet wordt ingedrukt, wordt de videomonitor uitgeschakeld. De videomonitor keert terug naar duplex spraak wanneer er een andere oproep wordt gedaan.

LEDS (FIG. 1)

LED 	Privacy aan LED Het licht op wanneer de privacydienst is ingeschakeld
LED 	Algemeen gebruik LED Hij wordt bestuurd vanaf de klemmen "+DOL" en "-DOL". Normaal gebruikt om de deurstatus te signaleren (open of gesloten).
LED 	AAN LED Het gaat branden wanneer de videofoon is ingeschakeld.

REGELINGEN (FIG. 2)

 PT1	Helderheidsregeling (schuifwiel).
 SW2	Volumeregeling beltoon (3 niveaus schakelaar).
 PT4	Spraakvolumeregeling (schuifwiel).
PT2	Tint aanpassing trimmer (draai naar links om te verhogen of naar rechts om te verlagen).
PT3	Contrastregelaar* (draai naar links om te verhogen of naar rechts om te verlagen). *Niet beschikbaar in sommige LCD-versies.
JP1	Busafsluitingsschakelaar (bovenste positie = BUS-afsluiting actief, onderste stand = BUS-afsluiting uitgeschakeld).

PROGRAMMERING

De instelling van de videofoon bestaat uit de volgende instellingen:

- Aantal belletjes;
- Melodie selectie;
- Privacy duur;
- Eenheidsadres (1..127, schakelaars 1 tot 7 van SW1);
- Busafsluiting (open of dicht, jumper JP1);
- Intercommunicatiemodus (tussen appartementen of binnen appartement, schakelaar 1 van SW3);
- Uitbreidingsadres (1..4, schakelaars 2,3 van SW3);
- Slave-schakelaar aan (schakelaar 4 van SW3).

De programmering van het aantal belsignalen, de melodie en de privacyduur worden uitgevoerd via de videofoonknoppen, alle andere instellingen worden uitgevoerd op de twee dipswitchbanken (SW1 en SW3) aan de achterkant van de videomonitor (alle instellingen kunnen worden uitgevoerd zonder de videofoon te openen).

Het is noodzakelijk om tijdelijk de voeding te verwijderen na het aanbrengen van wijzigingen in de programmering.

AANTAL BELLEN, SELECTIE EN PRAKTIJD

Alle programmeeropties zijn alleen beschikbaar wanneer het systeem in stand-by staat.

AANTAL BELLEN.

- Blijf de knop  ingedrukt houden totdat de twee LED's  en  inschakelen.
- Druk het aantal keren op de toets  dat overeenkomt met het gewenste aantal in te stellen belsignalen. Een pieptoon bevestigt elke keer dat de toets wordt ingedrukt.
- Zodra het gewenste aantal ringen is bereikt, wacht u ongeveer 5 seconden totdat de twee LED's uitgaan. De nieuwe waarde wordt opgeslagen.

MELODIE SELECTIE

- Blijf de knop  ingedrukt houden totdat de twee LED's  en  inschakelen.
- Houd de  toets ingedrukt om de volgende melodie te beluisteren. Herhaal deze handeling totdat de gewenste melodie is gevonden.
- Zodra de gewenste melodie is gevonden, wacht u ongeveer 5 seconden totdat de twee LED's uitgaan. De nieuwe melodie is ingesteld.