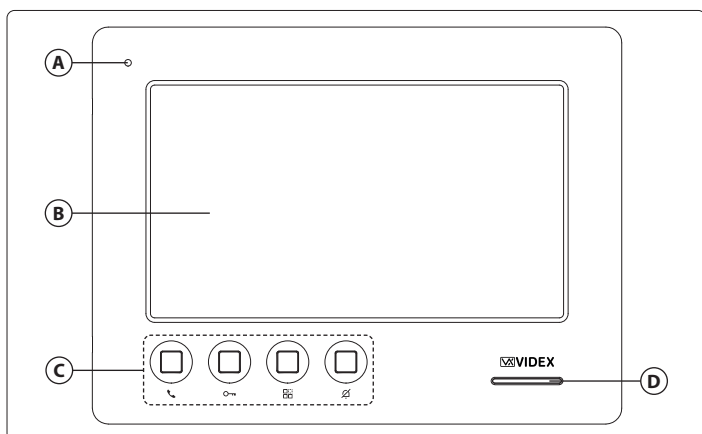


Art. 6789 7" hands free touchscreen videophone for VX2300 system**Fig. 1** Front**DESCRIPTION**

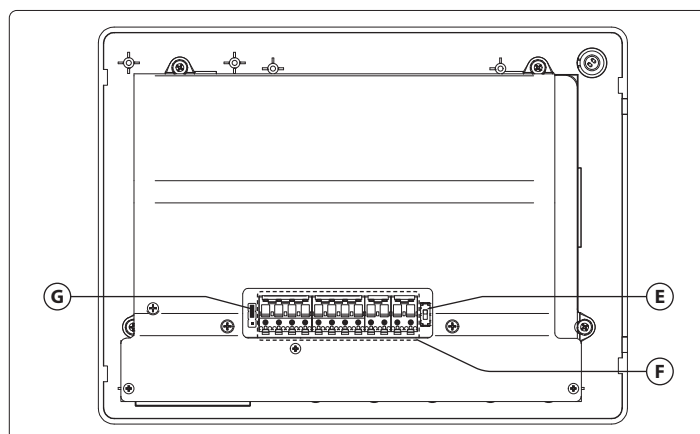
7" TFT high-resolution LCD monitor, OSD capacitive touch screen, 4 buttons configurable for functions: door open, intercom call, auto start, camera switching, timed privacy service. 12Vdc power supply.

2 inputs / 2 outputs.

Wall mounted, white or black finish.

VIDEOPHONE INITIALISATION

If powering on the videophone the display shows the message "DEVICE NOT INITIALISED", use the configuration software for the VIDEX IP system (Videx IP Wizard.exe) to setup the device and the system.

**Fig. 2** Inside**LEGEND**

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Ⓐ Microphone | Ⓔ Bus termination switch |
| Ⓑ Touchscreen display | Ⓕ Connection terminals |
| Ⓒ Physical programmable buttons | Ⓖ Power supply jumper |
| Ⓓ Speaker | |

To download the programming software **VX IP Wizard** and obtain the latest firmware and manuals please visit the following web-site and register

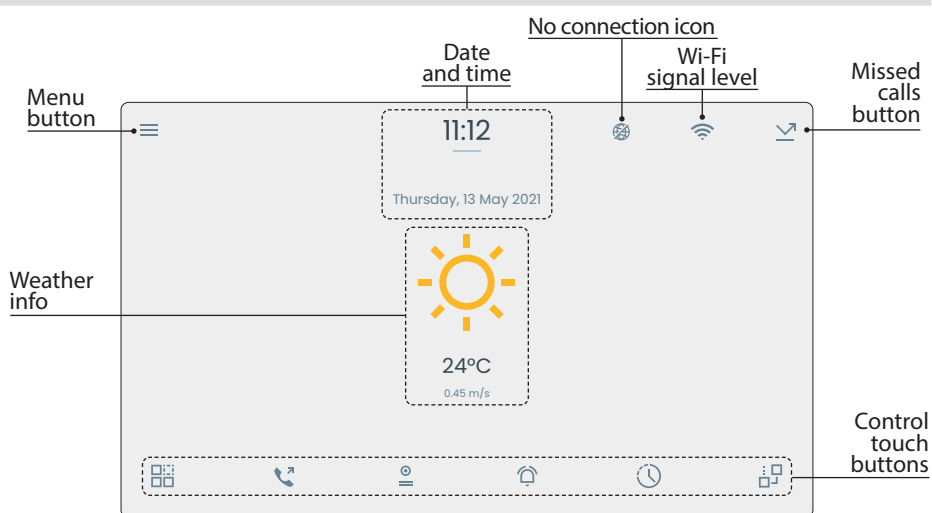
<https://service.videx.it/>

**HOME SCREEN**

The Home screen (**Fig. 3**) includes navigation buttons, control buttons and general information:

- **Menu button**
Navigate to other screens (for details see "Menu" on pag. 4).
- **Current time and date**
(to set see "Date and Time" on pag. 5).
- **No connection icon**
It will appear if there isn't any internet connection.
- **Wi-Fi signal level**
It indicate the level of Wi-Fi signal.
- **Missed calls button**
View missed calls and access Event log screen (for details see "Event log" on pag. 3).
- **Weather information and location**
(to set see "Weather location" on pag. 6).
- **Control touch buttons**
(for details see "Control touch buttons" on pag. 2).

ⓘ If the display is in standby, simple tap it to activate.

**Fig. 3**

CONTROL TOUCH BUTTONS



OUTPUT

Shows the list of secondary services connected to the device.

1. Tap the desired service.

2. Tap **YES** button to confirm

or

Tap **NO** button to return to Outputs screen.

Tap the < button in the top left corner of the screen to return to the Home screen.

i If you can't see all the outputs, scroll left and right by swiping the screen with your finger.

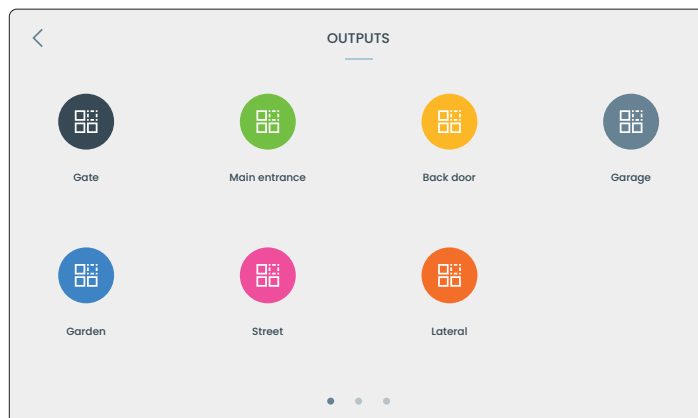


Fig. 4



INTERCOMS

Shows the list of indoor stations connected to the device.

Tap the intercom you want to call: the device starts an intercommunication call with the selected indoor station.

or

Tap the < button in the top left corner of the screen to return to the Home screen.

i For the functions allowed during a call, please see "Intercommunicating call" on pag. 12

i If you can't see all the devices, scroll left and right by swiping the screen with your finger.

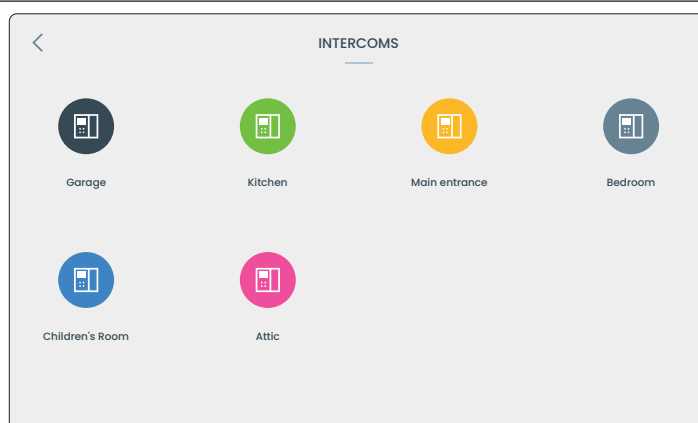


Fig. 5



CAMERAS

Shows the list of video outdoor stations and surveillance cameras connected to the device.

Tap one of them to activate it: the device shows the camera output.

or

Tap the < button to return to the Home screen.

i For the functions allowed during a camera recall or during a video call, please see "During a video call" on page 11

i If you can't see all the outdoor stations or cameras, scroll left and right by swiping the screen with your finger.

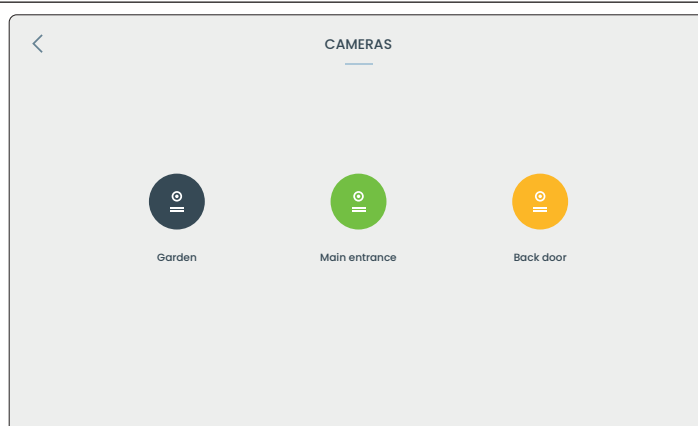


Fig. 6



PRIVACY ENABLE/DISABLE

Enable or disable the Privacy service for the set time. Press again to disable the service.



Privacy service disabled



Privacy service enabled

Art. 6789 7" hands free touch screen videophone for VX2300 system

EVENT LOG

Shows the incoming, outgoing, missed and rejected calls for the time day, month and year.

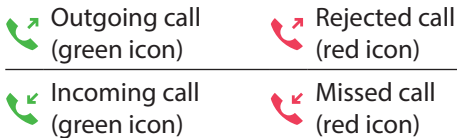
Show type of events

- Tap **ALL** to see all events.
- Tap **MISSED** to see missed calls.
- Tap **REJECTED** to see the calls made but rejected from the other devices.

Event details

For each event:

- Event type icon:



 Surveillance camera

- Name of indoor/outdoor station or surveillance camera involved in the event.
- Date and time.

i If you can't see all the events, scroll up and down by swiping the screen with your finger.

Event options

Tap an event to access event options:

- Tap the ✓ green button in the bottom right corner of the screen to recall the indoor/outdoor station or activate surveillance camera.
- If the call relates to a indoor station, tap ►/|| buttons to play the recorded audio.
Note: audio recording is only available if there is user response, otherwise nothing will be recorded. The entire conversation will be recorded.
- If the call relates to a video door station, the device shows a snapshot of the video. Tap ►/|| buttons to play the recorded video.
Note: the max length of video recording is 1 minute.
- If the call relates to a surveillance camera, the device shows only a snapshot of the video.
- Tap  to delete the single event.
- Tap the < button in the top left corner of the screen to return to the Event Log screen.

i Swipe an event with your finger from right to left to quickly access the following commands:



to view the screenshot or video associated with the event



to delete the single event

Show current Month, Year and All events log

- Tap the  button in the top right corner of the screen to see the list for the current month.
- Tap again  button to see the list for the current year.
- Tap again  button to see the list for all the events.

Notification badge

If there is one or more missed calls, you will see a red badge on the Home screen over  with the number of missed events.

Clear Event Log

To clear the complete Event Log, see **“Clear Event Log” on page 10.**



Fig. 7

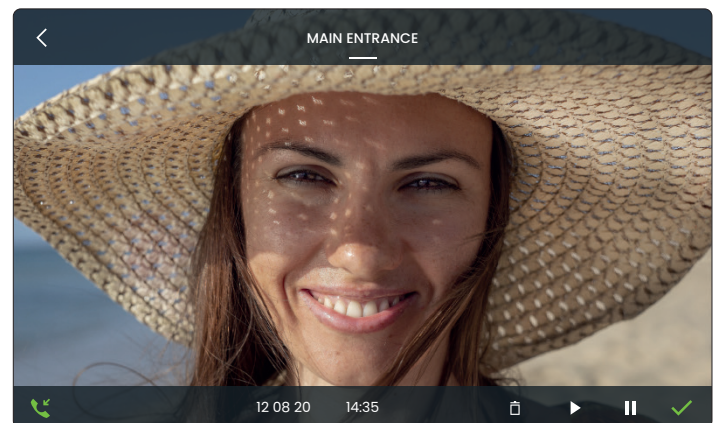


Fig. 8

Art. 6789 7" hands free touch screen videophone for VX2300 system

THIRD-PARTY INTEGRATIONS

This section essentially consists of a lightweight web browser suitable for displaying simple web pages. If you have a third-party device manageable via a web page (for example alarm system, sprinkler etc) you can add it to this section.

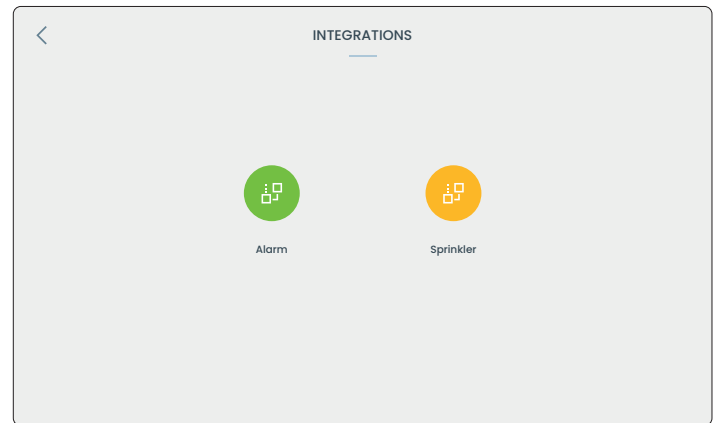
i The addition of third-party services can be carried out through the VX IP Wizard software or through the procedure described in the section "Third-party Integration" on page 9.

- Tap the  button to access the list of set third-party services.

i The  button will only appear if one or more services have been added previously.

i If only one service has been set, this service will start directly at the press of the  button.

- Act on the commands and settings available for the device in use as needed as if you were navigating any website (the options vary depending on the device).
- Tap the + and – buttons to enlarge and reduce the size of the page.
- Tap the ↺ button to reload the page.
- Tap the buttons < and > to go back and forth in the browsing history.
- Tap the ✕ button to close the page and return to the Home screen.

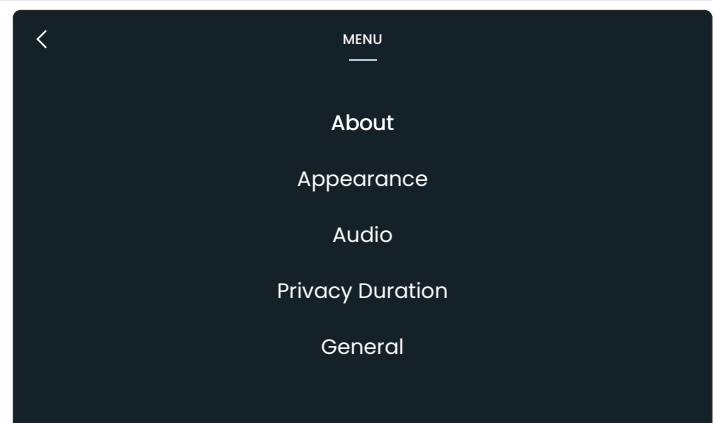

Fig. 9
MENU


To open the **Menu** tap the  icon on the top left corner of the Home screen.

The following options are available:

- **About**
- **Appearance**
- **Audio**
- **Privacy duration**
- **General**

i If you can't see all the options, scroll up and down by swiping the screen with your finger.


Fig. 10
ABOUT

Provides the following device information:

- Device part number
- Device name
- Software version
- ID
- IP address
- MAC address
- Internal temperature (in °C Degrees Celsius)
- Relative humidity

Tap the < button to return to Menu.

APPEARANCE

Enables you to set the dark or light theme.

1. Tap ^ or v buttons to select the desired theme.
2. Tap the ✓ green button in the top right corner of the screen to confirm and return to Menu

or

Tap the < button to return to Menu without saving the changes.

Art. 6789 7" hands free touch screen videophone for VX2300 system

AUDIO

Enables you to set:

- Ringtone of outdoor station (ten tones available)
- Ringtone of indoor station (ten tones available)
- Ringtone of local bell (ten tones available)
- Number of rings (from 1 to 10, note that the number of rings is always the same for outdoor stations, indoor stations and local bell)
- Call tone volume

1. Tap $\wedge$ or $\vee$ buttons for each **Ringtone** section to select the desired ringtone. The device will play the current ringtone.

2. Tap $\wedge$ or $\vee$ buttons of the **Number of rings** section to select the desired number of rings.

3. Slide $\llcorner$  $\lrcorner$ slider to set the desired **Call tone volume**. The device will play Tone 1 ringtone at the selected volume.

4. Tap the $\checkmark$ green button in the top right corner of the screen to confirm and return to Menu

or

Tap the $\leftarrow$ button to return to Menu without saving the changes.

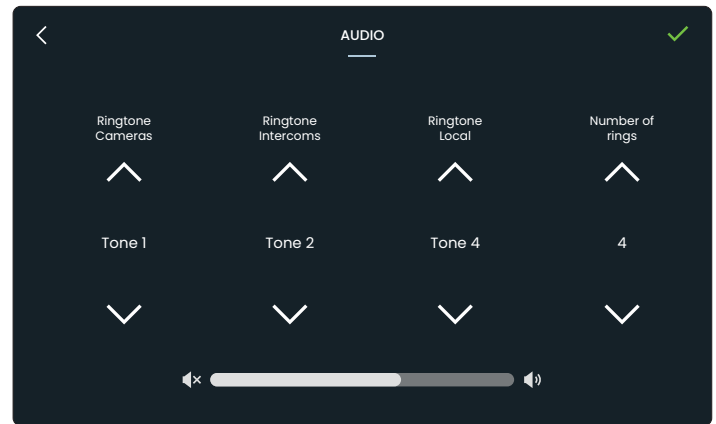


Fig. 11

PRIVACY DURATION

Enables you to set the duration of Privacy service from 1 hour to 24 hours or infinite.

1. Tap $\wedge$ or $\vee$ buttons to select the desired Privacy duration time.

2. Tap the $\checkmark$ green button to confirm: the device goes back to General sub menu with the selected Privacy time duration

or

Tap the $\leftarrow$ button to return to Menu without saving the changes.

GENERAL

In the **General** sub menu the following options are available:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| • Software update | • Surveillance Cameras |
| • VX2300 Settings | • Third-party Integration |
| • Network | • Clear Event Log |
| • Language | • Screen Cleaning |
| • Date and Time | • Reset Web Page Password |
| • Weather Location | • Factory Reset |
| • CloudNected | • Reboot |

 **If you can't see all the options, scroll up and down by swiping the screen with your finger.**

SOFTWARE UPDATE

Enables you to update the device software:

1. Enter the administrator password and then tap the $\checkmark$ button.

Tap $\circlearrowleft$ button to delete digits. Tap the $\leftarrow$ button to return to Menu.

2. If the software is already the latest, the device shows the message "Lastest version already installed"

otherwise

The device starts to download the latest version available and then reboots.

Art. 6789 7" hands free touch screen videophone for VX2300 system

VX2300 SETTINGS

Enables you to make all necessary settings for a proper functioning of the systems.

i All the following settings vary depending on the number of devices present in the system and must be performed in accordance with the specific installation diagram.

Address

Enables you to set primary and secondary address of the videophone.

1. Enter the administrator password and then tap the ✓ button.
2. Tap **Address**.
3. Tap ^ or v buttons of the corresponding fields to set **Videophone address** and **Extension Number** according to the specific installation diagram:
Videophone address it's the address of the apartment where the device is installed (from 1 to 99).
Extension Number it's the unique extension number of the device in the apartment (from 1-8).
4. Tap the ✓ green button to confirm: the device returns back to VX2300 Settings menu with the selected addresses
or
 Tap the < button to return to VX2300 Settings menu without saving the changes.

Cameras

Enables you to add an outdoor station present in the system.

1. Tap **Cameras**
2. Tap **ADD**
3. Tap **Description** to add a name to the outdoor station: enter a name and tap Return
4. Tap ^ or v buttons to set the outdoor station address according to the specific installation diagram (from 1 to 15).
5. Tap the ✓ green button to confirm: the device returns back to VX2300 Settings menu with the selected addresses
or
 Tap the < button to return to VX2300 Settings menu without saving the changes.

i At the end of configuration the outdoor station will appear in  Camera menu.

Intercommunication Between Apartments

Enables you to add an indoor station of another apartment present in the system.

1. Tap **Intercommunication Between Apartments**
2. Tap **ADD**
3. Tap **Description** to add a name to the indoor station: enter a name and tap Return
4. Tap ^ or v buttons to set the apartments address according to the specific installation diagram (from 1 to 99).
5. Tap the ✓ green button to confirm: the device returns back to VX2300 Settings menu with the selected addresses
or
 Tap the < button to return to VX2300 Settings menu without saving the changes.

i At the end of configuration the indoor station will appear in  Intercom menu.

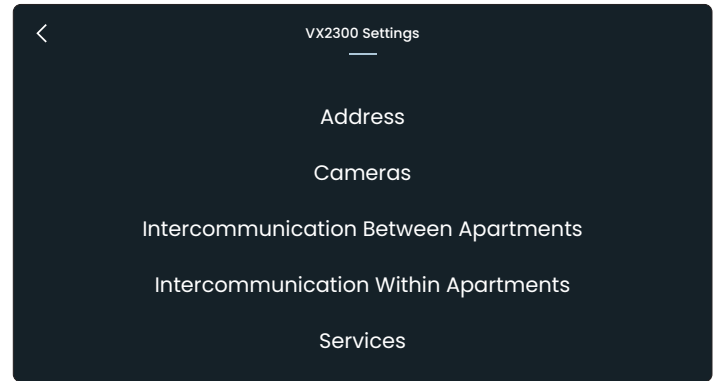


Fig. 12

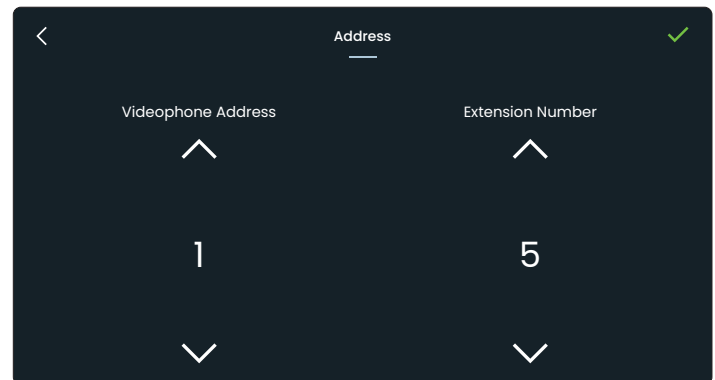


Fig. 13

Intercommunication Within Apartments

Enables you to add an indoor station of the same apartment present in the system.

1. Tap **Intercommunication Within Apartments**
2. Tap **ADD**
3. Tap **Description** to add a name to the indoor station: enter a name and tap Return
4. Tap ^ or v buttons to set the indoor station address according to the specific installation diagram (from 1 to 8).
5. Tap the ✓ green button to confirm: the device goes back to VX2300 Settings menu with the selected addresses
or
 Tap the < button to return to VX2300 Settings menu without saving the changes.

i At the end of configuration the indoor station will appear in  Intercom menu.

Services

Enables you to add any secondary service present in the system.

1. Tap **Services**
2. Tap **ADD**
3. Tap **Description** to add a name to the service: enter a name and tap Return
4. Tap ^ or v buttons to set the service address according to the specific installation diagram (from 1 to 8).
5. Tap the ✓ green button to confirm: the device returns back to VX2300 Settings menu with the selected addresses
or
 Tap the < button to return to VX2300 Settings menu without saving the changes.

i At the end of configuration the services will appear in  Outputs menu.

Art. 6789 7" hands free touch screen videophone for VX2300 system

NETWORK

Enables you setup and check the Internet connection.

Check the Internet connection

1. Tap **Check your Internet connection**: the device starts the Internet connection test and reports the results.

Wi-Fi

If you have installed the Wi-Fi optional dongle, you can connect to a Wi-Fi network.

1. Tap **Wi-Fi**: the device shows a switch to enable or disable the Wi-Fi connection.
2. Tap on the switch to enable Wi-Fi connection: the device shows the list of available Wi-Fi networks and relative Wi-Fi signal level.
3. Select the network you want and tap the ✓ button: if necessary, enter your network password.
4. Once you are connected to the network, the device show the IP address, subnet mask, router address, network name and a button to delete the network: tap it and then tap **YES** to delete the network, tap **NO** to go back.
5. Tap the < button: the device will reboot and connect to the selected network.

LANGUAGE

Enables you to select the device language from English, Italian, French, Spanish, German, Norwegian or Portuguese languages:

1. Tap ^ or v buttons to select the desired language.
 2. Tap the ✓ green button to confirm: the device will reboot automatically and set the selected language.
- or**
- Tap the < button to return to Menu without saving the changes.

DATE AND TIME

Enables you to set your timezone or set date and time manually.

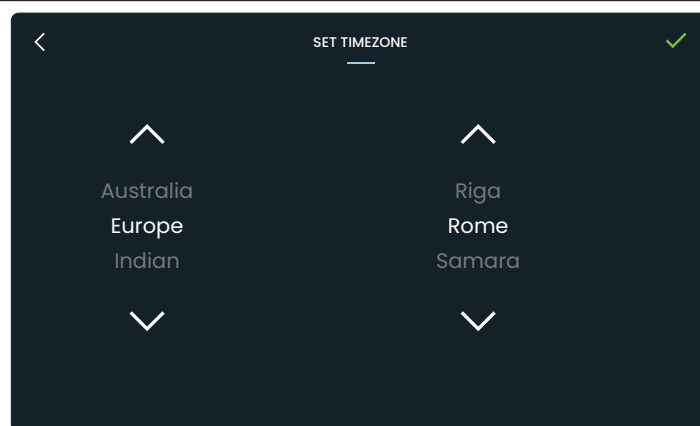
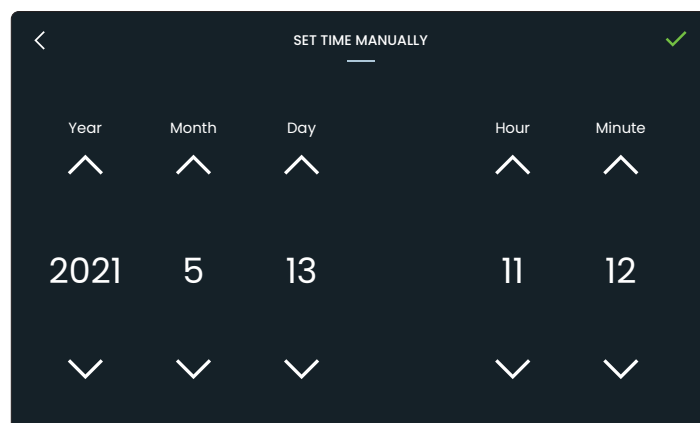
 **The current date, time and timezone are shown on the first line.**

Set timezone

1. Tap **Set Timezone**.
 2. Tap ^ or v left buttons to select the desired geographic area or UTC (Coordinated Universal Time).
 - If you select a geographic area, you can select your city with the ^ or v buttons to the right.
 - If you select UTC, you can select the UTC offset hours by increasing/decreasing with the ^ or v buttons to the right.
 - You can also select the UTC hours offset directly from the left scroll menu.
 3. Tap the ✓ green button to confirm: the device will reboot automatically and set the selected timezone
- or**
- Tap the < button to return to Menu without saving the changes.

Set date and time manually

1. Tap **Set date and time manually**.
 2. Tap ^ or v buttons of the corresponding fields to set Year, Month, Day, Hour and Minute.
 3. Tap the ✓ green button to confirm: the device goes back to Date and Time menu with the selected date and time
- or**
- Tap the < button to return to Menu without saving the changes.


Fig. 14

Fig. 15
WEATHER LOCATION

Enables you to set the desired location for weather information.

1. Type the location with the touchscreen keyboard.
 2. A list of locations will appear: tap the desired location.
 3. Tap the ✓ green button to confirm: the device goes back to General menu with the selected weather location
- or**
- Tap the < button to return to the General menu: a message will appear to save changes or not: tap **NO** to go back to edit location or tap **YES** to discard the changes and return to the General sub menu.

Art. 6789 7" hands free touch screen videophone for VX2300 system

CLOUDNECTED

Enables you to connect the entire installation to Cloudnected framework and smartphone app.

**i To connect the installation to Cloudnected, a Videx Service account is necessary.
Please register on <https://service.videx.it>**

Link Site

1. Enter the administrator password and then tap the ✓ button.
2. Enter the Videx Service username and password.
3. If the installation isn't already connected you must complete all the fields and then tap **LINK** to connect to the cloud: the QR binding code will be shown for pairing with a smartphone with Videx CloudNected app installed.
4. If the installation is already connected it will be shown: tap on it to edit any field or tap **LINK** to pair with a smartphone with Videx CloudNected app installed.
Tap **UNLINK** to disconnect the installation from the cloud.

i New pairing procedure is necessary when new devices are installed on the system.

Show Binding code

Enables you to display QR binding code at any time for pairing with a smartphone with Videx Cloudnected app installed.

Video Quality

Enables you to set video quality streaming for best network performance.

1. Tap **Video Quality**
2. Tap ^ or v buttons to set the video quality between High, Medium and Low.
3. Tap the ✓ green button to confirm: the device returns back to Cloudnected menu with the selected video quality
or
Tap the < button to return to Cloudnected menu without saving the changes.

Connect Videx CloudNected smartphone app

1. Tap **Show Binding code**: the QR code will be shown.
2. Open Videx CloudNected app on your smartphone, login or register (if you are not registered yet).
3. Tap the ≡ icon on the top left corner of the app, next tap "Device Manager" and then tap + button on the top right corner of the screen.
4. Scan the QR code: now your smartphone is connected with the device.

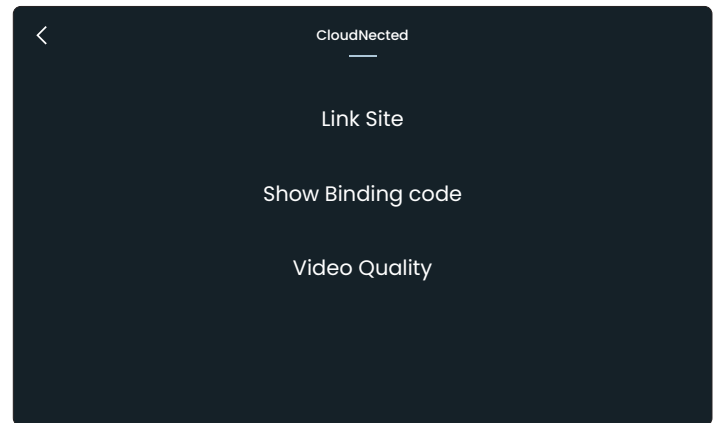
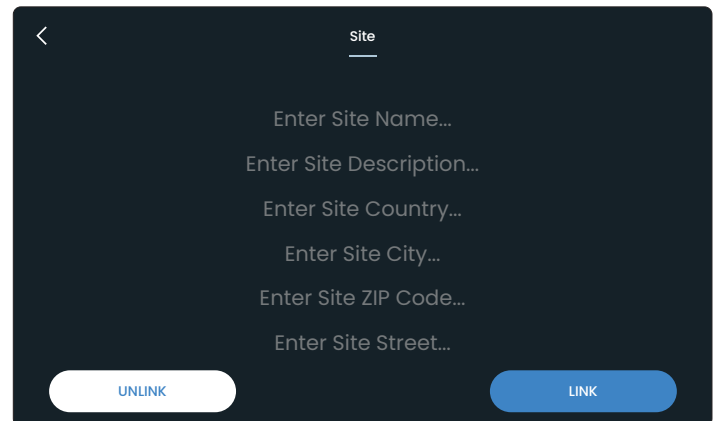

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Art. 6789 7" hands free touch screen videophone for VX2300 system

SURVEILLANCE CAMERAS

Enables you to add, edit or delete surveillance cameras.

1. Enter the administrator password and then tap the ✓ button.
2. The device lists the surveillance cameras connected
3. If you tap one of them you can edit description name and address or remove it.
4. If you tap **ADD CAMERA** you can add a new camera (if it's present on the system) by entering:
 - Description name
 - Complete RTSP URL address
 You can also enable Authentication tapping the switch and entering username and password
5. Tap the ✓ green button to confirm: the new camera will appear in the list and in  Camera menu

or

Tap the < button to return to the Surveillance Cameras sub menu: a message will appear to save changes or not. Tap **NO** to go back to edit parameters or tap **YES** to discard the changes and return to the Surveillance Cameras sub menu.

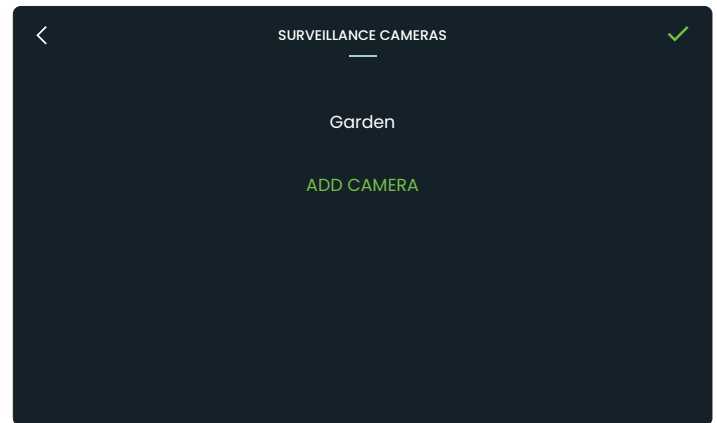


Fig. 19

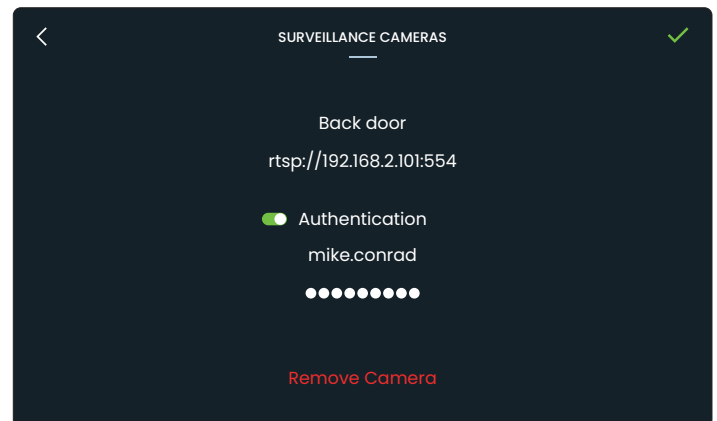


Fig. 20

THIRD-PARTY INTEGRATION

Enables you to add, edit or delete third-party integrations. For details see "Third-party integrations" on page 4.

Add a new third-party integration

1. Enter the administrator password and then tap the ✓ button.
2. Tap **ADD INTEGRATION**.
3. Enter a description name and the complete third-party URL address.
4. Tap the ✓ green button to confirm: the new integration will appear in the list and in  Integrations menu

or

Tap the < button to return to the Third-party Integrations sub menu: a message will appear to save changes or not. Tap **NO** to go back to edit parameters or tap **YES** to discard the changes and return to the Third-party Integrations sub menu.

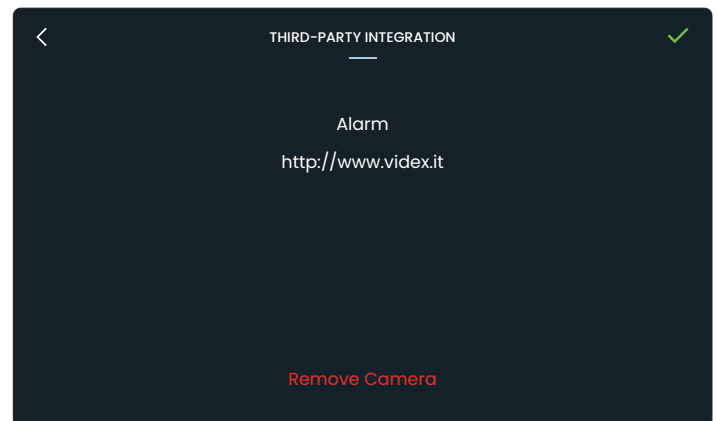


Fig. 21

Edit a third-party integration

1. Enter the administrator password and then tap the ✓ button.
2. Tap one of the integrations then tap the corresponding field to edit description name and address.
3. Tap the ✓ green button to confirm

or

4. Tap the < button to return to the Third-party Integrations sub menu: a message will appear to save changes or not. Tap **NO** to go back to edit parameters or tap **YES** to discard the changes and return to the Third-party Integrations sub menu.

Delete a third-party integration

1. Enter the administrator password and then tap the ✓ button.
2. Tap one of the integrations then tap **REMOVE**. Tap **NO** to go back without removing or tap **YES** to confirm.

Art. 6789 7" hands free touch screen videophone for VX2300 system**CLEAR EVENT LOG**

Enables you to delete the Event log.

1. Enter the administrator password and then tap the ✓ button.
2. Tap **YES** button to confirm
or
Tap **NO** button to return to General sub menu.

RESET WEB PAGE PASSWORD

Enables you to reset the password to access the Internal Web Server.

1. Enter the administrator password and then tap the ✓ button.
2. Tap **YES** button to reset the password
or
Tap **NO** button to return to the General sub menu without change.

FACTORY RESET

Enables you to restore the device to the factory settings.

1. Enter the administrator password and then tap the ✓ button.
2. Tap **YES** button to reset the device
or
Tap **NO** button to return to General sub menu.

SCREEN CLEANING

Enables you to disable touch screen for 10 seconds for screen cleaning.

1. Tap **YES** button to start Screen cleaning mode: a 10 seconds countdown will start.
or
Tap **NO** button to return to General sub menu.
2. At the end of countdown the device goes back to General sub menu and the touchscreen is available again.

i **Default credentials:**
Username: admin
Password: videx

i **For more details about Internal Web Server and how to personalize the password, see "Internal Web Server" on page 14**

REBOOT

Enables you to reboot the device.

1. Tap **YES** button to reboot
or
Tap **NO** button to return to General sub menu.

DURING A VIDEO CALL

During a call coming from an outdoor station (or during a camera recall) you're able to make the following operations and adjustments:

-  **Activate a secondary service**
-  **Activate a secondary camera input**
-  **Enable or disable microphone**
-  **Audio/Video adjustments**
-  **Take a snapshot**
-  **Reject or close the call**

Activate a secondary service

- Tap  icon: an overlay menu will appear with secondary services available.
- Tap one of them, then tap **YES** to activate it and return to the previous screen.
Tap **NO** to return to the previous screen without activating any secondary service.
- Tap  again to close the overlay menu.

Activate a secondary camera input

- Tap  icon: an overlay menu will appear with secondary camera's available.
- Tap one of them: you will see camera image in Picture in Picture mode.
- Tap on Picture in Picture to show it in full screen: in this mode you can view the input from other camera's using the < and > buttons.
- Tap the image to close the full screen mode and return to Picture in Picture mode.
- Tap  to close the secondary video.
- Tap  again to close the overlay menu.

Enable or disable microphone

- Tap  icon to disable the microphone
- Tap again to reactivate it.

 Microphone enabled

 Microphone disabled

Audio/Video adjustments

- Tap  icon: the following sliders will appear:
 -  Contrast
 -  Brightness
 -  Hue
 -  Microphone volume
 -  Speaker volume
- Slide any of them to make the related adjustment.
Tap again to close the menu.

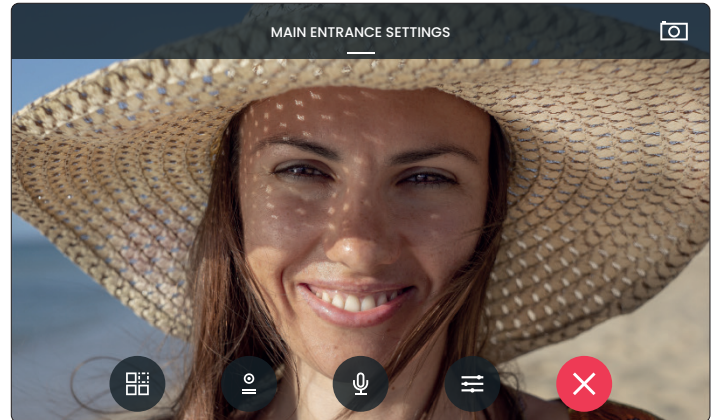


Fig. 22

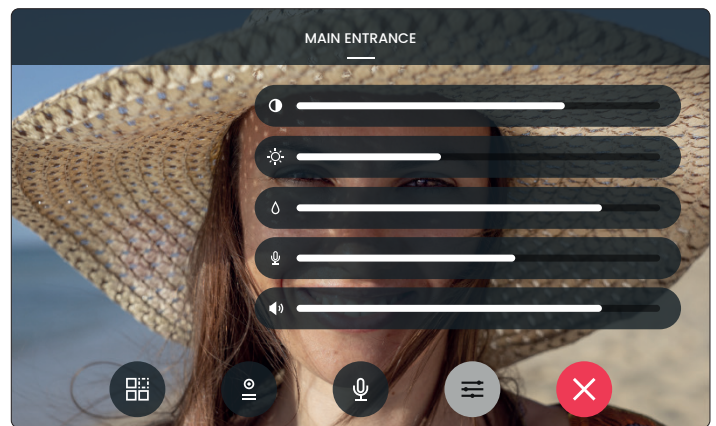


Fig. 23

Take a snapshot

By default, on every videocall or camera recall, the device takes a snapshot that will be a still frame of the video recording. If you tap  icon the still frame will be overwritten. To see the snapshot and the related video go to  **Event log** and tap the related event. For details see **"Event log" on page 3**.

Reject or close the call

Tap  to reject or close the call

Art. 6789 7" hands free touch screen videophone for VX2300 system

INTERCOMMUNICATING CALL

During a call coming from an indoor station you're able to make the following operations and adjustments:

 **Enable or disable microphone**

 **Audio adjustments**

 **Reject or close the call**

Enable or disable microphone

1. Tap  icon to disable the microphone
2. Tap again to reactivate it.

 Microphone enabled

 Microphone disabled

Audio adjustments

1. Tap  icon: the following sliders will appear:

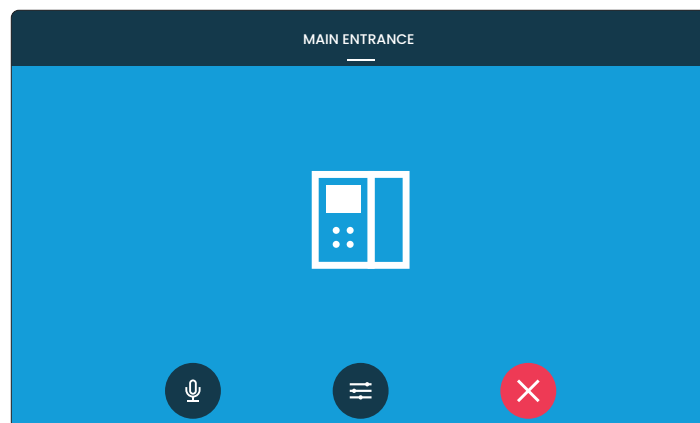
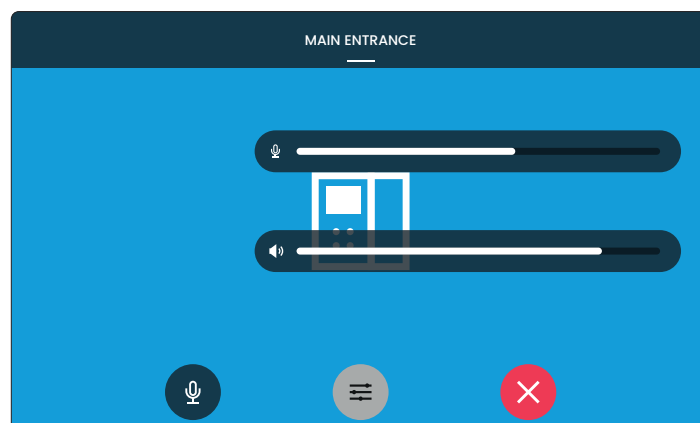
 Microphone volume

 Speaker volume

2. Slide any of them to make the related adjustment.
Tap again to close the sliders menu.

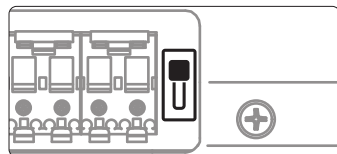
Reject or close the call

Tap  to reject or close the call.

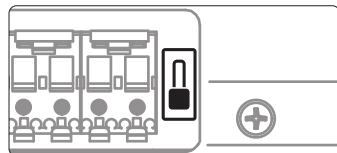

Fig. 24

Fig. 25

VIDEOPHONE END OF LINE TERMINATION

Looking at the videophone from the rear:



Move the switch (E) to the upper position to enable the bus termination.



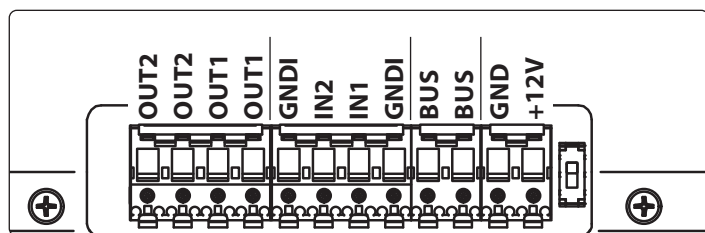
Move the switch (E) to the lower position to disable the bus termination.

In case of more units (intercoms, videophones or video monitors) in a parallel connection (bus wires are connected to the terminals of the first unit then from this to the second and so on up to 4 units max) the BUS termination must be enabled only for the last unit in the chain while on all other units it must be set to disabled.

TACTILE PROGRAMMABLE PUSH BUTTONS

The four tactile buttons (Fig. 1 C) are fully programmable using the programming software **VX IP Wizard**.

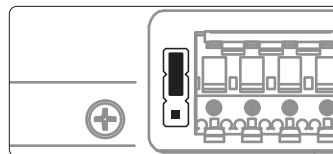
CONNECTION TERMINALS SIGNALS



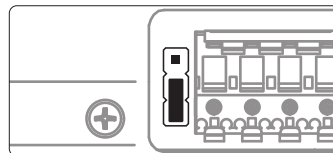
OUT2	Relay 2	Max 35Vdc 50mA
OUT2	C & NO dry contacts	
OUT1	Relay 1	
OUT1	C & NO dry contacts	
GNDI	Ground for IN1 and IN2 inputs	
IN2	Active low input 2	
IN1	Active low input 1	
GNDI	Ground for IN1 and IN2 inputs	
BUS	BUS input	
BUS		
GND	12 Vdc - 650mA power supply input	
+12V		

POWER SUPPLY JUMPER

Looking at the videophone from the rear:



Move the jumper (G) to the upper position to power the device from 12 Vdc power supply unit.



Move the switch (G) to the lower position to power the device from BUS line.

NOTE: use this option only if there is just one videointercom connected to the system.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Housing and mounting: 6700 Series - Surface

Push buttons: 4

Programming: Through touchscreen or PC VX IP Wizard software

Power consumption: Stand-by: 400mA
Operating: 600mA

Working voltage: 12Vdc - 650mA

Art. 6789 7" hands free touch screen videophone for VX2300 system

INTERNAL WEB SERVER

The device allows you to access some features through PC or tablet and smartphone.

First access

1. Open a browser on a PC, tablet or smartphone and enter the complete IP address of the device in the address bar:

I.E: <http://192.168.123>

2. Insert the default credentials:

Username: admin

Password: videx

3. Click/tap **Login**

Note:

- The client (PC, smartphone, tablet) must be on the same LAN/WLAN network.
- To find the device IP address, from the home screen, tap **Menu** , then **About**.
- [https](#) protocol is not supported.

The following options are available:

- **Camera Screenshot**
- **Camera Video Recording**
- **Intercom Audio Recording**
- **Change Password**
- **Application Log**
- **Logout**

Camera Screenshot, Video Recording and Intercom Audio Recording

Displays screenshots, video recordings, and audio files captured by the device.

These are the same events that can be viewed in the Event log menu on the device.

For each event the name of the device, date and time of the event is indicated.

Full screen mode, downloads and other features depend on browser.

Click/tap **Back** to return to menu.

Change Password

Allows you to personalize the access password.

1. Enter the current password, the new password and confirm.

2. Click/tap **Submit** to confirm

or

Click/tap **Back** to return to menu without changing the password.

 **To reset the password to default see "Reset Web Page Password" on page 10.**
Username is always the same (admin).

Application Log

Allows you to download a log file of the device for diagnostic purposes.

Logout

Logout from the web server.

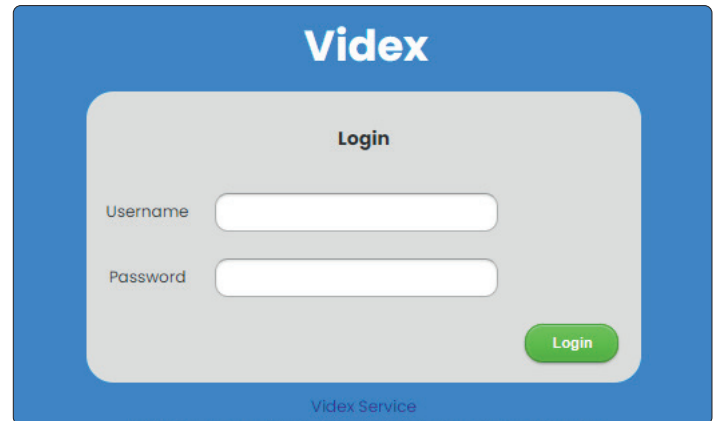


Fig. 26

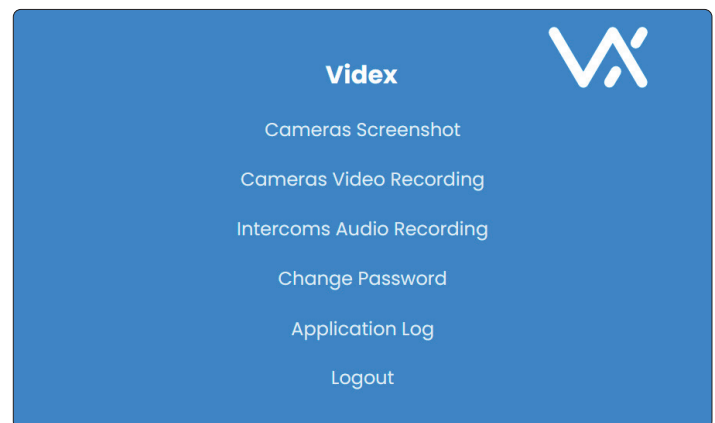


Fig. 27

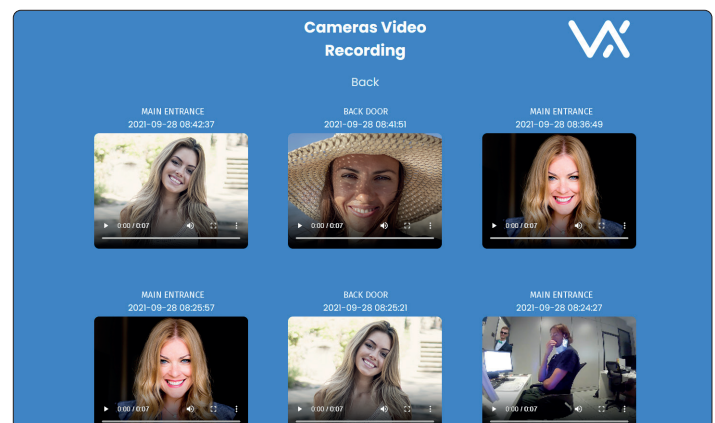


Fig. 28

WALL MOUNTING INSTRUCTIONS

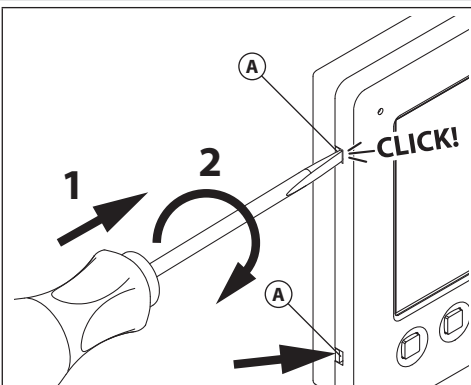


Fig. 1

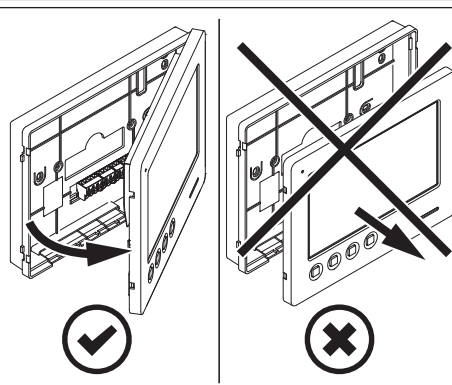


Fig. 2

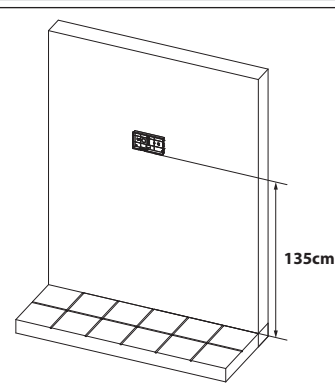


Fig. 3

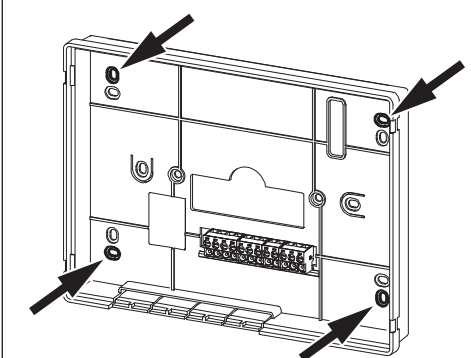


Fig. 4

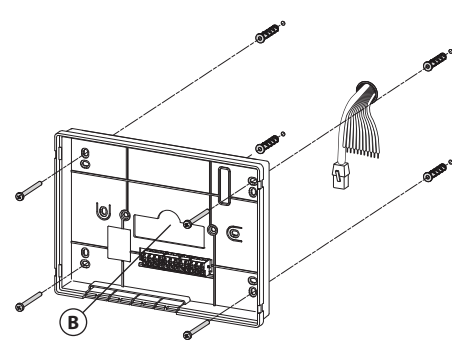


Fig. 5

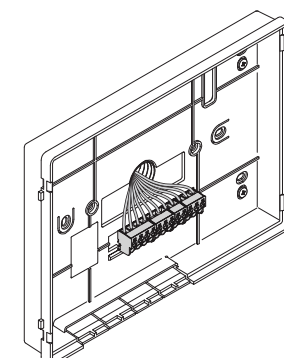


Fig. 6

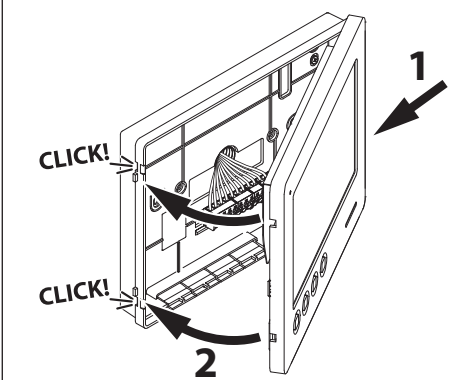
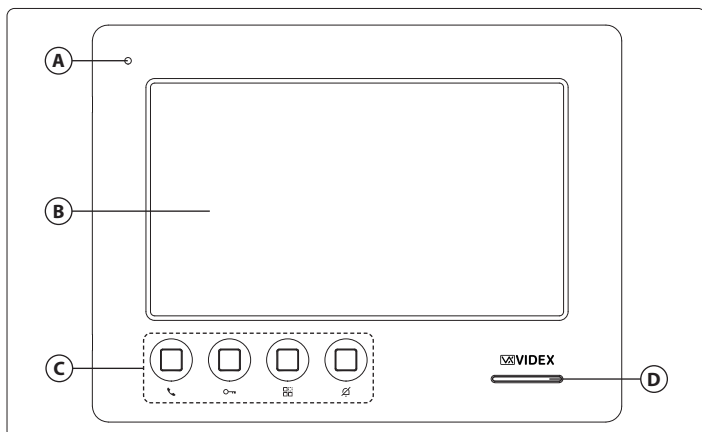


Fig. 7

⚠ WARNING: Remember to remove the mains before installing the videomonitor.

1. Remove the cover inserting a 5.5mm flat screwdriver into both the clips (A) then rotate clockwise until you listen a "CLICK!" (Fig. 1).
2. Pull outwards the left part of the cover. **Don't pull the cover straight** (Fig. 2).
3. Put the cover **in a horizontal position** on the wall leaving approx 135cm between the lower side of the back cover and the finished floor (Fig. 3).
4. Mark the point for the fixing holes remembering that the wires must be fed through the hole (B) (Fig. 4).
5. Make the holes, insert the wall plugs and fix the back cover with the screws feeding the wires into the hole (B) (Fig. 5).
6. Connect the wires to the terminals following the provided installation diagram (Fig. 6).
7. Close the unit: first hook in the right part and then the left part until you hear a "CLICK!" (Fig. 7).

Art. 6789 Videocitofono viavoce touchscreen 7" per sistema VX2300**Fig. 1** Fronte**DESCRIZIONE**

Monitor LCD TFT High-Resolution, OSD touch screen capacitivo, 4 pulsanti configurabili per funzioni: apri porta, chiamata inter-comunicante, auto accensione, commutazione telecamera, servizio privacy temporizzato.

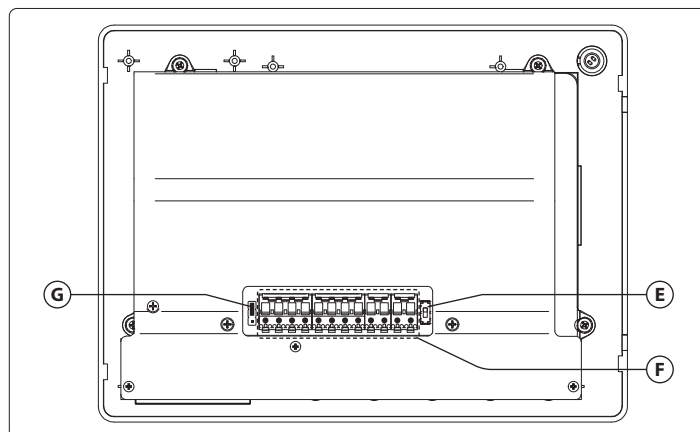
Alimentazione 12Vdc.

2 in/2out.

Installazione a parete, colore bianco.

INIZIALIZZAZIONE VIDEOCITOFONO

Se alimentando il videocitofono il display mostra il messaggio "DEVICE NOT INITIALISED", utilizzare il software configuratore per sistemi IP VIDEX (Videx IP Wizard.exe) per impostare il dispositivo e il sistema.

**Fig. 2** Interno**LEGENDA**

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| (A) Microfono | (E) Switch terminazione BUS |
| (B) Display touchscreen | (F) Morsettiera di connessione |
| (C) Pulsanti fisici programmabili | (G) Jumper alimentazione |
| (D) Altoparlante | |

Per scaricare il software di programmazione **VX IP Wizard** ed ottenere gli ultimi aggiornamenti di firmware e manuali è necessario registrarsi sul sito web

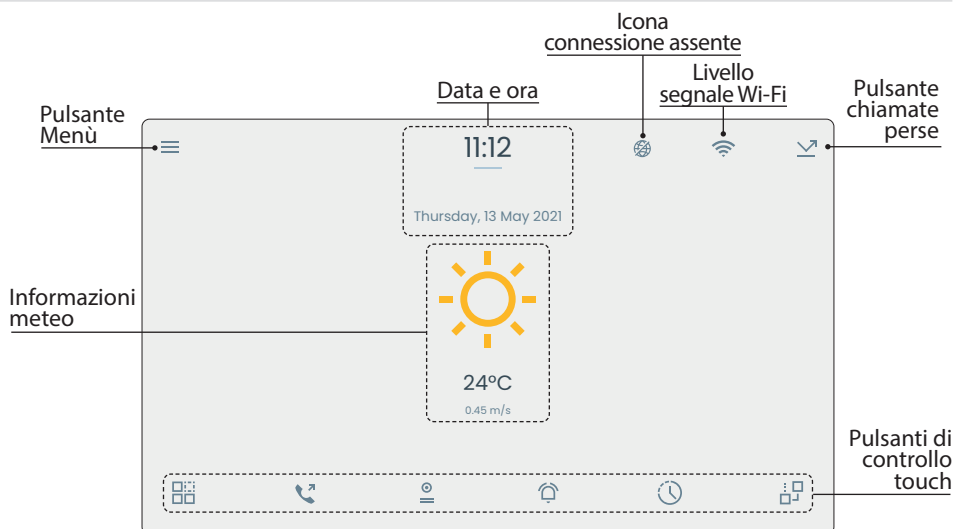
<https://service.videx.it/>

**SCHERMATA HOME**

La schermata Home (**Fig. 3**) include i pulsanti di navigazione, pulsanti di controllo e informazioni Generali:

- **☰ Pulsante Menù**
Navigazione verso altre pagine (vedere "**Menù**" a pag. 18 per i dettagli).
- **Ora e data correnti**
(per impostazioni vedere "**Data e ora**" a pag. 20).
- **🌐 Icona connessione assente**
Compare se non c'è alcuna connessione internet.
- **📶 Livello segnale Wi-Fi**
Indica il livello del segnale Wi-Fi.
- **📞 Pulsante chiamate perse**
Visualizza le chiamate perse e consente l'accesso al Registro Eventi (vedere "**Registro Chiamate**" a pag. 17 per i dettagli).
- **Informazioni meteo e località**
(per impostazioni vedere "**Località meteo**" a pag. 22).
- **Pulsanti di controllo touch**
(vedere "**Pulsanti di controllo touch**" a pag. 16 per i dettagli).

ⓘ Se il display è in standby, toccarlo per riattivarlo.

**Fig. 3**

PULSANTI DI CONTROLLO TOUCH

**USCITE**

Mostra la lista dei servizi secondari connessi al dispositivo.

1. Toccare il servizio desiderato.

2. Toccare il pulsante **SI** per confermare

oppure

Toccare il pulsante **NO** per ritornare alla schermata Uscite.

Toccare il pulsante < nell'angolo in alto a sinistra del display per ritornare alla schermata Home.

Se non è possibile visualizzare tutti le uscite, scorrere lo schermo a sinistra e a destra con il dito.

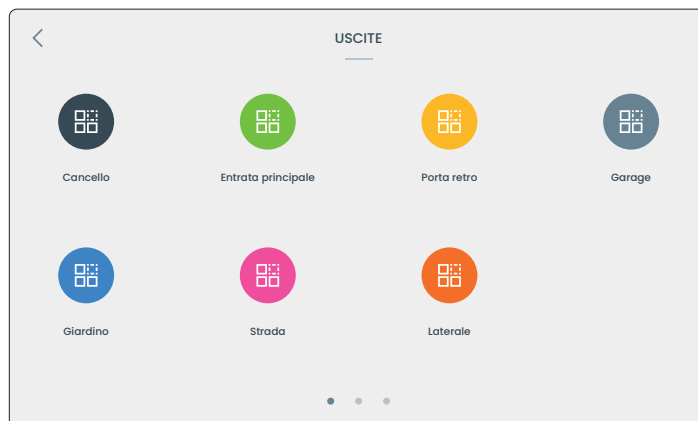


Fig. 4

**CITOFONI**

Mostra la lista dei posti interni connessi al dispositivo.

Toccare il posto interno che si vuole chiamare: il dispositivo avvia una chiamata intercomunicante con il posto interno selezionato.

oppure

Toccare il pulsante < nell'angolo in alto a sinistra del display per ritornare alla schermata Home.

Per le operazioni ammesse durante la chiamata, consultare "Chiamata intercomunicante" a pag. 27.

Se non è possibile visualizzare tutti i dispositivi, scorrere lo schermo a sinistra e a destra con il dito.



Fig. 5

**TELECAMERE**

Mostra la lista dei posti esterni video e delle videocamere di sorveglianza connesse al dispositivo.

Toccare uno di essi per attivarlo: il dispositivo mostra il video proveniente dalla videocamera.

oppure

Toccare il pulsante < per ritornare alla schermata Home.

Per le operazioni ammesse durante un'auto-accensione oppure durante una chiamata video, consultare "Durante una chiamata video" a pag. 26

Se non è possibile visualizzare tutti i posti esterni, scorrere lo schermo a sinistra e a destra con il dito.



Fig. 6

**ABILITARE/DISABILITARE IL SERVIZIO PRIVACY**

Abilita o disabilita il servizio Privacy per il tempo impostato.

Premere nuovamente per disabilitare il servizio.



Servizio Privacy disabilitato



Servizio Privacy abilitato

**REGISTRO CHIAMATE**

Mostra il registro delle chiamate in ingresso, in uscita, perse e rifiutate ordinate per ora, data mese e anno.

Visualizzare il tipo di eventi

- Toccare **TUTTE** per visualizzare tutti gli eventi.
- Toccare **PERSE** per visualizzare le chiamate perse.
- Toccare **RIFIUTATE** per visualizzare le chiamate effettuate ma rifiutate da altri dispositivi.

Dettagli eventi

Per ogni evento:

- Icona tipo evento:



Chiamata in uscita
(icona verde)



Chiamata rifiutata
(icona rossa)



Chiamata in entrata
(icona verde)



Chiamata persa
(icona rossa)



Videocamera di sorveglianza

- Nome del posto interno/esterno o della videocamera di sorveglianza coinvolta nell'evento.
- Data e ora.

i Se non è possibile visualizzare tutti gli eventi, scorrere lo schermo a in alto ed in basso con il dito.

Opzioni eventi

Toccare un evento per accedere alle opzioni:

- Toccare il pulsante ✓ verde nell'angolo in alto a destra del display per richiamare il posto interno/esterno o attivare la videocamera di sorveglianza.

- Se la chiamata è relativa a un posto interno, toccare i pulsanti ►/|| per riprodurre l'audio registrato.

Nota: la registrazione audio è disponibile solo se c'è una risposta dell'utente, altrimenti non verrà registrato nulla. Verrà registrata l'intera conversazione.

- Se la chiamata è relativa ad un posto esterno video, il dispositivo mostra un fotogramma del video. Toccare i pulsanti ►/|| per riprodurre il video registrato.

Nota: la lunghezza massima della registrazione video è di 1 minuto.

- Se la chiamata è relativa ad una videocamera di sorveglianza, il dispositivo mostra solo un fotogramma del video.
- Toccare  per cancellare il singolo evento.
- Toccare il pulsante < nell'angolo in alto a sinistra del display per ritornare alla schermata del Registro Chiamate.

i Scorrere un evento con il dito da destra verso sinistra per accedere rapidamente ai seguenti comandi:



per visualizzare lo screenshot o il video associato all'evento



per eliminare il singolo evento

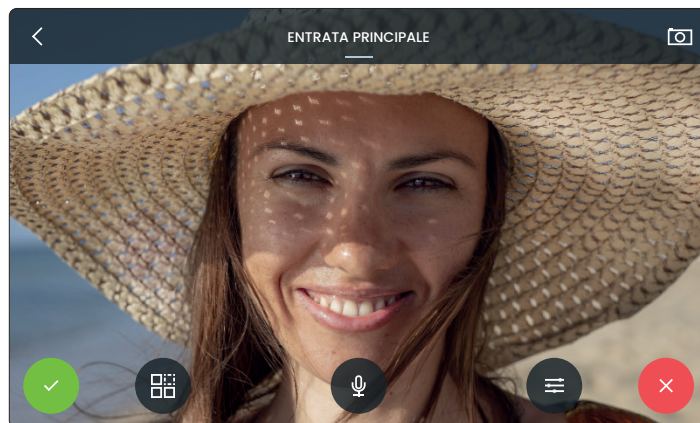


Fig. 7

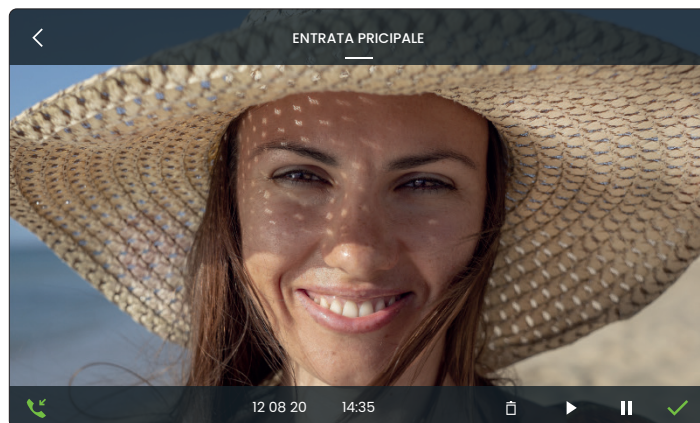


Fig. 8

Visualizzare il registro del Mese corrente, dell'Anno corrente e di tutti gli eventi

- Toccare il pulsante  nell'angolo in alto a destra del display per visualizzare la lista per il mese corrente.
- Toccare nuovamente il pulsante  per visualizzare la lista per l'anno corrente.
- Toccare nuovamente il pulsante  per visualizzare la lista per tutti gli eventi.

Badge di notifica

Se è presente più di una chiamata persa, verrà visualizzato un badge rosso nella schermata Home sopra il pulsante  con l'indicazione del numero di eventi persi.

Cancellare il Registro Chiamate

Per cancellare tutto il Registro Chiamate, vedere **“Cancellare il Registro Chiamate” a pag. 18.**

**INTEGRAZIONE SISTEMA DI TERZE PARTI**

Questa sezione consiste essenzialmente di un browser web leggero adatto per la visualizzazione di pagine web semplici. Se si dispone di un dispositivo di terze parti gestibile tramite pagina web (ad esempio sistema di allarme, irrigatore, ecc) è possibile aggiungerlo a questa sezione.

i L'aggiunta di servizi di terze parti può essere effettuata tramite software VX IP Wizard o tramite la procedura descritta nella sezione "Integrazione sistema di terze parti" a pag. 24.

- Toccare il pulsante  per accedere alla lista dei servizi di terze parti.

i Il pulsante  apparirà solo se uno o più servizi sono stati aggiunti in precedenza.

i Se è stato impostato un solo servizio, esso verrà avviato direttamente alla pressione del pulsante .

- Agire sui comandi e le impostazioni disponibili per il dispositivo in uso come se si stesse consultando qualsiasi sito web (le opzioni variano a seconda del dispositivo).
- Toccare i pulsanti + e - per ingrandire e ridurre la pagina.
- Toccare il pulsante ↺ per ricaricare la pagina.
- Toccare i pulsanti < e > per andare avanti e indietro nella cronologia di navigazione.
- Toccare il pulsante ✕ per chiudere la pagina e tornare alla schermata Home.

MENÙ

Per aprire il **Menù** toccare l'icona  nell'angolo in alto a sinistra della schermata Home.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Info**
- **Aspetto**
- **Audio**
- **Durata Privacy**
- **Generali**

i Se non è possibile visualizzare tutte le opzioni, scorrere lo schermo a in alto ed in basso con il dito.

INFO

Fornisce le seguenti informazioni:

- Nome articolo
- Nome dispositivo
- Versione software
- ID
- Indirizzo IP
- Indirizzo MAC
- Temperatura interna (in gradi Celsius °C)
- Umidità relativa

Toccare il pulsante < per ritornare al Menù.



Fig. 9

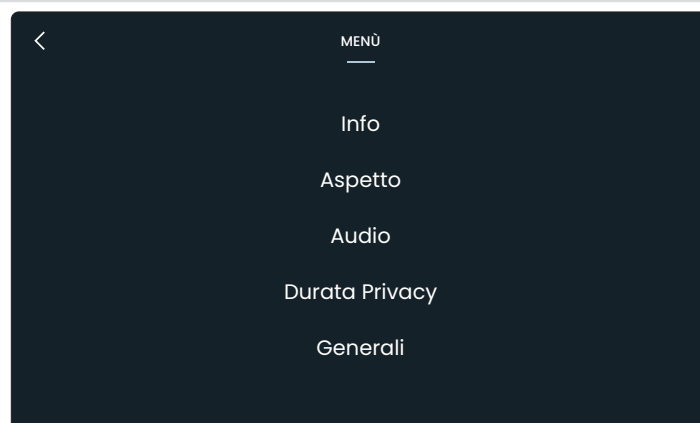


Fig. 10

ASPETTO

Consente di impostare il tema scuro o chiaro:

1. Toccare i pulsanti ^ o v per selezionare il tema desiderato.
2. Toccare il pulsante ✓ verde nell'angolo in alto a destra del display per confermare e ritornare al Menù

oppure

Toccare il pulsante < per ritornare al Menù senza salvare le modifiche.

AUDIO

Consente di impostare:

- Suoneria dei posti esterni (dieci melodie disponibili)
- Suoneria dei posti interni (dieci melodie disponibili)
- Suoneria della chiamata di piano (dieci melodie disponibili)
- Numero di squilli (da 1 a 10, si prega di notare che il numero di squilli è sempre lo stesso sia per i posti esterni che per quelli interni e per le chiamate di piano)
- Volume tono di chiamata

1. Toccare i pulsanti $\wedge$ o $\vee$ per ogni sezione **Suoneria** per selezionare la suoneria desiderata. Il dispositivo emetterà la suoneria corrente.
2. Toccare i pulsanti $\wedge$ o $\vee$ della sezione **Numero di squilli** per selezionare il numero di squilli desiderato.
3. Scorrere lo slider $\llcorner$ $\blacksquare$ $\lrcorner$ per impostare il **Volume tono di chiamata** desiderato. Il dispositivo emetterà la Suoneria 1 al volume selezionato.
4. Toccare il pulsante $\checkmark$ verde nell'angolo in alto a destra del display per confermare e ritornare al Menù oppure
Toccare il pulsante $\leftarrow$ per ritornare al Menù senza salvare le modifiche.

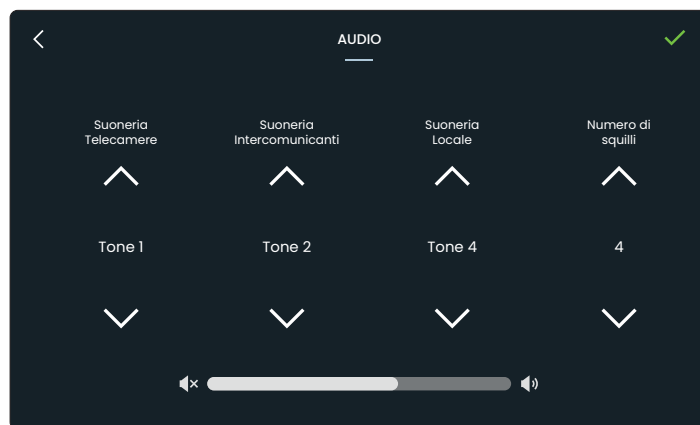


Fig. 11

DURATA PRIVACY

Consente di impostare la durata del servizio Privacy da 1 a 24 ore oppure infinito.

1. Toccare i pulsanti $\wedge$ o $\vee$ per selezionare la durata del servizio Privacy desiderata.
2. Toccare il pulsante $\checkmark$ verde per confermare: il dispositivo torna al sottomenù Generali impostando il tempo durata Privacy selezionato oppure
Toccare il pulsante $\leftarrow$ per ritornare al Menù senza salvare le modifiche.

GENERALI

Nel sottomenù **Generali** sono disponibili le seguenti opzioni:

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Aggiornamento software | • Videocamera di Sorveglianza |
| • VX2300 | • Integrazione sistema di terze parti |
| • Rete | • Vuota registro eventi |
| • Lingua | • Pulizia schermo |
| • Data e ora | • Ripristino password pagina Web |
| • Località meteo | • Ripristino impostazioni di fabbrica |
| • CloudNected | • Riavvia |

i Se non è possibile visualizzare tutte le opzioni, scorrere lo schermo a in alto ed in basso con il dito.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Consente di eseguire l'aggiornamento software del dispositivo:

1. Inserire la password di amministratore e successivamente toccare il pulsante $\checkmark$.
Toccare il pulsante $\curvearrowright$ per cancellare le cifre immesse. Toccare il pulsante $\leftarrow$ per ritornare al Menù.
2. Se la versione software installata è la più recente, il dispositivo mostra il messaggio "Ultima versione già installata" altrimenti
Il dispositivo avvia il download dell'ultima versione del software disponibile e successivamente si riavvia.

VX2300

Consente di effettuare tutte le impostazioni necessarie per un corretto funzionamento del sistema.

i Tutte le seguenti impostazioni variano a seconda del numero di dispositivi presenti nel sistema e devono essere eseguite in conformità con lo schema di installazione specifico.

Indirizzo

Consente di impostare l'indirizzo primario e secondario del videocitofono:

1. Inserire la password di amministratore e successivamente toccare il pulsante ✓.
2. Toccare **Indirizzo**.
3. Toccare i pulsanti ^ o v dei campi corrispondenti per impostare **Indirizzo Videocitofono** e **Numero di Interno** in base allo specifico schema di installazione:

Indirizzo Videocitofono è l'indirizzo dell'appartamento in cui è installato il dispositivo (da 1 a 99).

Numero di Interno è il numero di estensione unico del dispositivo nell'appartamento (da 1 a 8).

4. Toccare il pulsante ✓ verde per confermare: il dispositivo torna al menù VX2300 con gli indirizzi selezionati

oppure

Toccare il pulsante < per ritornare al menù VX2300 senza salvare le modifiche.

Telecamere

Consente di aggiungere una posto esterno presente nel sistema.

1. Toccare **Telecamere**
2. Toccare **AGGIUNGI**
3. Toccare **Descrizione** per aggiungere un nome al posto esterno: inserire un nome e toccare Invio
4. Toccare i pulsanti ^ o v per impostare l'indirizzo del posto esterno in base allo specifico schema di installazione (da 1 a 15).
5. Toccare il pulsante ✓ verde per confermare: il dispositivo torna al menù VX2300 con gli indirizzi selezionati

oppure

Toccare il pulsante < per ritornare al menù VX2300 senza salvare le modifiche.

i Alla fine della configurazione la stazione interna apparirà nel menù Telecamere .

Intercomunicanti Tra Appartamenti

Consente di aggiungere una posto interno di un'altro appartamento presente nel sistema.

1. Toccare **Intercomunicanti Tra Appartamenti**
2. Toccare **AGGIUNGI**
3. Toccare **Descrizione** per aggiungere un nome al posto interno: inserire un nome e toccare Invio
4. Toccare i pulsanti ^ o v per impostare l'indirizzo degli appartamenti in base allo specifico schema di installazione (da 1 a 99).
5. Toccare il pulsante ✓ verde per confermare: il dispositivo torna al menù VX2300 con gli indirizzi selezionati

oppure

Toccare il pulsante < per ritornare al menù VX2300 senza salvare le modifiche.

i Alla fine della configurazione la stazione interna apparirà nel menù Citofoni .



Fig. 12



Fig. 13

Intercomunicanti Tra Interni

Consente di aggiungere una posto interno dello stesso appartamento presente nel sistema.

1. Toccare **Intercomunicanti Tra Interni**
2. Toccare **AGGIUNGI**
3. Toccare **Descrizione** per aggiungere un nome al posto interno: inserire un nome e toccare Invio
4. Toccare i pulsanti ^ o v per impostare l'indirizzo del posto interno in base allo specifico schema di installazione (da 1 a 8).
5. Toccare il pulsante ✓ verde per confermare: il dispositivo torna al menù VX2300 con gli indirizzi selezionati

oppure

Toccare il pulsante < per ritornare al menù VX2300 senza salvare le modifiche.

i Alla fine della configurazione la stazione interna apparirà nel menù Citofoni .

Servizi

Consente di aggiungere un servizio secondario presente nel sistema.

1. Toccare **Servizi**
2. Toccare **AGGIUNGI**
3. Toccare **Descrizione** per aggiungere un nome al servizio: inserire un nome e toccare Invio
4. Toccare i pulsanti ^ o v per impostare l'indirizzo del servizio in base allo specifico schema di installazione (da 1 a 8).
5. Toccare il pulsante ✓ verde per confermare: il dispositivo torna al menù VX2300 con gli indirizzi selezionati

oppure

Toccare il pulsante < per ritornare al menù VX2300 senza salvare le modifiche.

i Alla fine della configurazione la stazione interna apparirà nel menù Uscite .

RETE

Consente di impostare e testare la connessione Internet.

Controllare la connessione Internet

1. Toccare **Verifica la connessione ad Internet**: il dispositivo avvia il test di connessione Internet e restituisce il risultato.

Wi-Fi

Se si è installato il dongle Wi-Fi opzionale, è possibile connettersi a una rete Wi-Fi.

1. Toccare **Wi-Fi**: il dispositivo mostra uno switch per abilitare o disabilitare la connessione Wi-Fi.
2. Toccare lo switch per abilitare la connessione Wi-Fi: il dispositivo mostra l'elenco delle reti Wi-Fi disponibili e il relativo livello di segnale Wi-Fi.
3. Selezionare la rete desiderata e toccare il pulsante ✓: se necessario, inserire la propria password di rete.
4. Una volta connessi alla rete, il dispositivo mostra l'indirizzo IP, la maschera di sottorete, l'indirizzo del router, il nome della rete e un pulsante per dissociare la rete: toccarlo e successivamente toccare **SI** per eliminare l'associazione alla rete, toccare **NO** per tornare indietro.
5. Toccare il pulsante <: il dispositivo si riavvierà e si conatterà alla rete selezionata.

LINGUA

Consente di selezionare la lingua del dispositivo a scelta tra Inglese, Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco, Norvegese o Portoghese:

1. Toccare il pulsante ^ o v per selezionare la lingua desiderata.
2. Toccare il pulsante ✓ verde per confermare: il dispositivo si riavvierà automaticamente ed imposterà la lingua selezionata oppure
Toccare il pulsante < per ritornare al Menù senza salvare le modifiche.

DATA E ORA

Consente di impostare il fuso orario oppure data e ora manualmente.

i La data, ora e il fuso orario in uso sono mostrati nella prima riga.

Impostare il fuso orario

1. Toccare **Imposta il fuso orario**.
2. Toccare i pulsanti ^ o v di sinistra per selezionare l'area geografica desiderata oppure UTC (Coordinated Universal Time).
 - Se si seleziona Area Geografica, è possibile selezionare la propria città con i pulsanti ^ o v di destra.
 - Se si seleziona UTC, è possibile selezionare il fuso orario incrementando/decrementando con i pulsanti ^ o v di destra.
 - È possibile inoltre selezionare il fuso orario direttamente dal Menù a scorrimento di sinistra.
3. Toccare il pulsante ✓ verde per confermare: il dispositivo si riavvierà automaticamente con il fuso orario selezionato oppure
Toccare il pulsante < per ritornare al Menù senza salvare le modifiche.

Impostare data e ora manualmente

1. Toccare **Imposta data ora manualmente**.
2. Toccare i pulsanti ^ o v dei campi corrispondenti per impostare Anno, Mese, Giorno, Ora e Minuti.
3. Toccare il pulsante ✓ verde per confermare: il dispositivo torna al Menù precedente con data e ora selezionate oppure
Toccare il pulsante < per ritornare al Menù senza salvare le modifiche.

LOCALITÀ METEO

Consente di impostare la località preferita per le informazioni meteo

1. Digitare la località con la tastiera touchscreen.
2. Apparirà una lista di località: toccare la città desiderata.
3. Toccare il pulsante ✓ verde per confermare: il dispositivo torna al Menù Generali con la località selezionata impostata oppure
Toccare il pulsante < per tornare al Menù Generali: un messaggio apparirà chiedendo di salvare o meno le modifiche: toccare **NO** per tornare indietro ed modificare la località oppure toccare **SI** per annullare le modifiche e ritornare al sottomenù Generali.

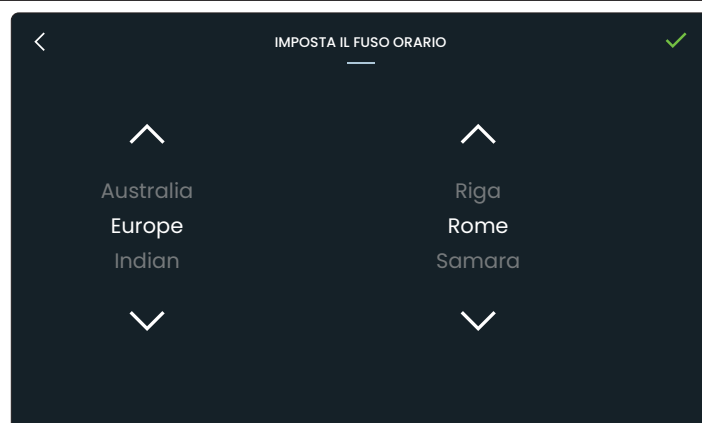


Fig. 14



Fig. 15

CLOUDNECTED

Consente di collegare l'intera installazione al framework CloudNected e all'app per smartphone.

i Per collegare l'installazione a CloudNected, è necessario un account Videx Service. Registrarsi su <https://service.videx.it>

Collega al Cloud

1. Inserire la password di amministratore e successivamente toccare il pulsante ✓.
2. Inserire nome utente e password Videx Service.
3. Se l'installazione non è già collegata è necessario completare tutti i campi e quindi toccare **LINK** per connettersi al cloud: verrà visualizzato il codice di abbinamento QR per l'associazione con uno smartphone con l'app Videx CloudNected installata.
4. Se l'installazione è già collegata verrà visualizzata: toccarla per modificare qualsiasi campo o toccare **LINK** per abbinare uno smartphone con l'app Videx CloudNected installata. Toccare **UNLINK** per scollegare l'installazione dal cloud.

i Quando vengono installati nuovi dispositivi sul sistema è necessaria una nuova procedura di accoppiamento.

Mostra Binding code

Consente di visualizzare il codice di abbinamento QR in qualsiasi momento per l'associazione con uno smartphone con l'app Videx CloudNected installata.

Qualità Video

Consente di impostare la qualità dello streaming video per le migliori prestazioni di rete.

1. Toccare **Qualità Video**
2. Toccare i pulsanti ^ o v per impostare la qualità video tra alta, media e bassa.
3. Toccare il pulsante ✓ verde per confermare: il dispositivo torna al menù CloudNected con la qualità video selezionata **oppure** Toccare il pulsante < per ritornare al menù CloudNected menu senza salvare le modifiche.

Collegare l'app smartphone Videx CloudNected

1. Toccare **Mostra Binding code**: verrà mostrato il codice QR.
2. Aprire l'app Videx CloudNected sul proprio smartphone, effettuare l'accesso o registrarsi (se non lo si è ancora fatto).
3. Toccare l'icona ≡ nell'angolo in alto a sinistra dell'app, successivamente toccare "Gestione Dispositivi" e poi toccare il pulsante + in alto a destra.
4. Scansionare il codice QR: ora il vostro smartphone è connesso con il dispositivo.

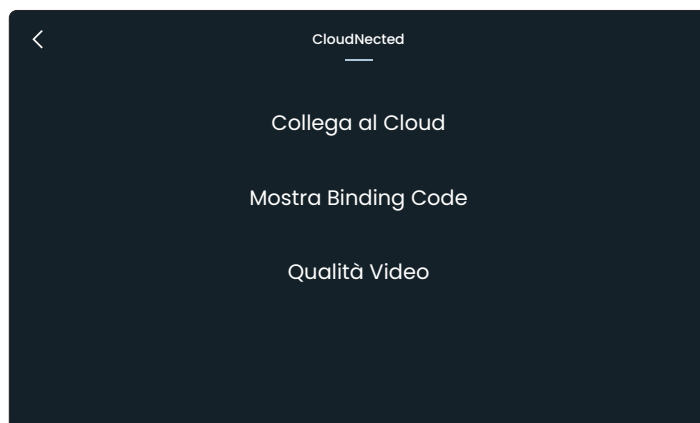


Fig. 16



Fig. 17



Fig. 18

VIDEOCAMERA DI SORVEGLIANZA

Consente di aggiungere, modificare o eliminare videocamere di sorveglianza.

1. Inserire la password di amministratore e successivamente toccare il pulsante ✓.
2. Il dispositivo mostra l'elenco delle videocamere di sorveglianza connesse.
3. Se si tocca una di esse è possibile editare il nome e l'indirizzo oppure rimuoverla.
4. Se si tocca **AGGIUNGI VIDEOCAMERA** è possibile aggiungere una nuova telecamera (se presente nel sistema) inserendo:

- Nome descrittivo
- Indirizzo URL RTSP completo

È possibile inoltre abilitare l'Autenticazione toccando lo switch e inserendo nome utente e password.

5. Toccare il pulsante ✓ verde per confermare: la nuova telecamera apparirà nella lista e nel Menù Camera 

oppure

Toccare il pulsante < per ritornare al sottomenù Videocamere di sorveglianza: apparirà un messaggio chiedendo di salvare o meno le modifiche. Toccare **NO** per tornare indietro per modificare i parametri oppure toccare **SI** per eliminare le modifiche e ritornare al sottomenù Videocamere di sorveglianza.

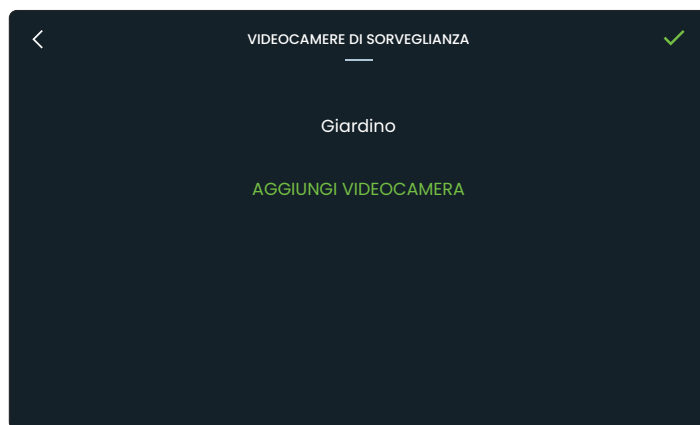


Fig. 19

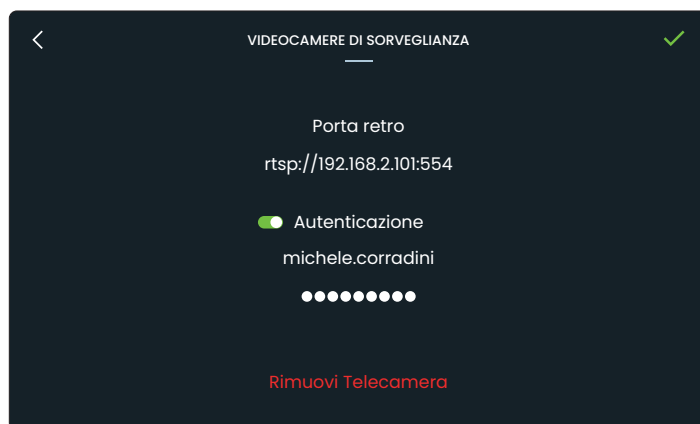


Fig. 20

INTEGRAZIONE SISTEMA DI TERZE PARTI

Consente di aggiungere, modificare o eliminare integrazioni di terze parti. Per i dettagli consultare "Integrazione sistema di terze parti" a pag. 19.

Aggiungere una nuova integrazione di terze parti

1. Inserire la password di amministratore e successivamente toccare il pulsante ✓.
2. Toccare **AGGIUNGI INTEGRAZIONE**.
3. Inserisci un nome descrittivo e l'indirizzo URL completo della pagina del servizio terze parti.
4. Toccare il pulsante ✓ verde per confermare: la nuova integrazione apparirà nell'elenco e nel menù  Integrazioni

oppure

5. Toccare il pulsante < per ritornare al sottomenù Integrazione sistema di terze parti: un messaggio apparirà per salvare le modifiche o meno. Toccare **NO** per tornare a modificare i parametri o toccare **SI** per eliminare le modifiche e tornare al sottomenù Integrazioni di terze parti.



Fig. 21

Modifica un'integrazione di terze parti

1. Inserire la password di amministratore e successivamente toccare il pulsante ✓.
 2. Toccare una delle integrazioni e successivamente toccare il campo corrispondente per modificare il nome e l'indirizzo.
 3. Toccare il pulsante ✓ verde per confermare
- oppure**
4. Toccare il pulsante < per ritornare al sottomenù Integrazione sistema di terze parti: un messaggio apparirà per salvare le modifiche o meno. Toccare **NO** per tornare a modificare i parametri o toccare **SI** per eliminare le modifiche e tornare al sottomenù Integrazioni di terze parti.

Elimina un'integrazione di terze parti

1. Inserire la password di amministratore e successivamente toccare il pulsante ✓.
1. Toccare una delle integrazioni e successivamente toccare **RIMUOVI** dopodiché toccare **NO** per tornare indietro o toccare **SI** per confermare.

Art. 6789 Videocitofono viavoce touchscreen 7" per sistema VX2300**VUOTA REGISTRO EVENTI**

Consente di eliminare il Registro Chiamate.

1. Inserire la password di amministratore e successivamente toccare il pulsante ✓.
2. Toccare **SI** per confermare
oppure
toccare **NO** per ritornare al sottomenù Generali.

RIPRISTINO PASSWORD PAGINA WEB

Consente di reimpostare la password per accedere al server web interno all'impostazione di default.

1. Inserire la password di amministratore e successivamente toccare il pulsante ✓.
2. Toccare **SI** per ripristinare la password
oppure
toccare **NO** per ritornare al sottomenù Generali.

RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Consente di ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

1. Inserire la password di amministratore e successivamente toccare il pulsante ✓.
2. Toccare **SI** per ripristinare il dispositivo
oppure
toccare **NO** per ritornare al sottomenù Generali.

PULIZIA SCHERMO

Consente di disattivare il touch screen per 10 secondi per consentirne la pulizia.

1. Toccare **SI** per avviare la modalità Pulizia schermo: verrà avviato un conto alla rovescia di 10 secondi.
oppure
toccare **NO** per ritornare al sottomenù Generali.
2. Alla fine del conto alla rovescia il dispositivo torna al sottomenù Generali e il touchscreen è di nuovo disponibile.

i **Credenziali di default:**
Username: admin
Password: videx

i **Per ulteriori dettagli su Internal Web Server e su come personalizzare le password, consultare "Server web interno" a pag. 31**

RIAVVIA

Consente di riavviare il dispositivo.

1. Toccare **SI** per riavviare
oppure
toccare **NO** per ritornare al sottomenù Generali.

DURANTE UNA CHIAMATA VIDEO

Durante una chiamata da un posto esterno (o durante un'auto-accensione) sono consentite le seguenti operazioni e regolazioni:

-  **Attivare un servizio secondario**
-  **Attivare un ingresso video secondario**
-  **Attivare o disattivare il microfono**
-  **Regolazioni audio/Video**
-  **Catturare un fotogramma**
-  **Rifiutare la chiamata o chiudere la conversazione**

Attivare un servizio secondario

1. Toccare l'icona : apparirà un Menù in sovrapposizione con i servizi secondari disponibili.
2. Toccare uno di essi, successivamente toccare **SI** per attivarlo e ritornare alla schermata precedente. Toccare **NO** per ritornare alla schermata precedente senza attivare nessun servizio secondario.
3. Toccare  di nuovo per chiudere il Menù in sovrapposizione.

Attivare un ingresso video secondario

1. Toccare l'icona : apparirà un Menù in sovrapposizione con le telecamere secondarie disponibili.
2. Toccare una di esse: verrà visualizzata l'immagine proveniente da essa in modalità Picture in Picture.
3. Toccare l'immagine Picture in Picture per visualizzarla a schermo intero: in questa modalità è possibile visualizzare l'ingresso proveniente dalle altre telecamere utilizzando i pulsanti < e >.
4. Toccare l'immagine per chiudere la modalità a schermo intero e tornare alla modalità Picture in Picture.
5. Toccare  per chiudere il video secondario.
6. Toccare  di nuovo per chiudere il Menù in sovrapposizione.

Attivare o disattivare il microfono

1. Toccare l'icona  per disattivare il microfono
2. Toccare nuovamente per riattivarlo.

 Microfono abilitato

 Microfono disabilitato

Regolazioni audio/Video

1. Toccare l'icona : appariranno i seguenti slider:
 -  **Contrasto**
 -  **Luminosità**
 -  **Saturazione**
 -  **Volume microfono**
 -  **Volume altoparlante**
2. Scorrere ognuno di essi per effettuare la rispettiva regolazione. Toccare nuovamente per chiudere il Menù degli slider.

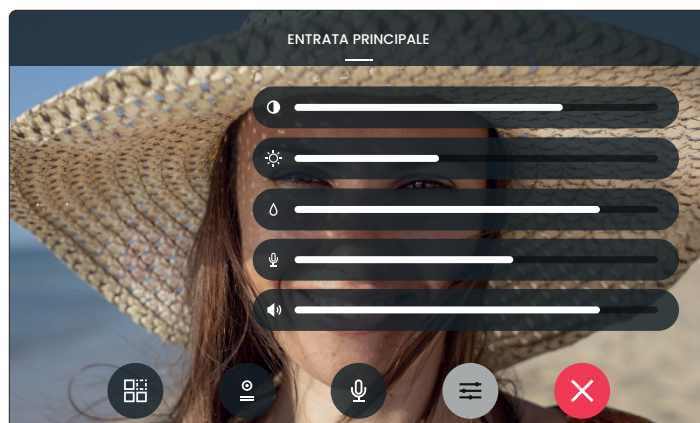


Fig. 22

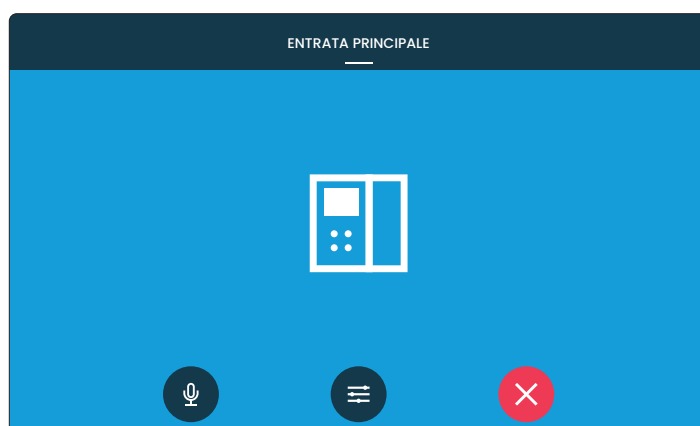


Fig. 23

Catturare un fotogramma

Di default, in ogni chiamata video o auto-accensione, il dispositivo cattura un fotogramma che sarà utilizzato come immagine poster della registrazione.

Se si tocca l'icona  il fotogramma verrà sovrascritto.

Per visualizzare il fotogramma ed il video relativo accedere al  **Registro Chiamate** e toccare l'evento relativo. Per i dettagli vedere **"Registro Chiamate" a pag. 18**.

Rifiutare la chiamata o chiudere la conversazione

Toccare  per rifiutare o chiudere la conversazione.

CHIAMATA INTERCOMUNICANTE

Durante una chiamata proveniente da un posto interno sono consentite le seguenti operazioni e regolazioni:

- 🎤 **Attivare o disattivare il microfono**
- ☰ **Regolazioni audio**
- ✕ **Rifiutare la chiamata o chiudere la conversazione**

Attivare o disattivare il microfono

1. Toccare l'icona 🎤 per disattivare il microfono
2. Toccare nuovamente per riattivarlo.

🎤 Microfono abilitato

🎤 Microfono disabilitato

Regolazioni audio

1. Toccare l'icona ☰ : appariranno i seguenti slider:

🎤 Volume microfono

🔊 Volume altoparlante

2. Scorrere ognuno di essi per effettuare la rispettiva regolazione.
Toccare nuovamente per chiudere il Menù degli slider.

Rifiutare la chiamata o chiudere la conversazione

Toccare ✕ per rifiutare o chiudere la conversazione.

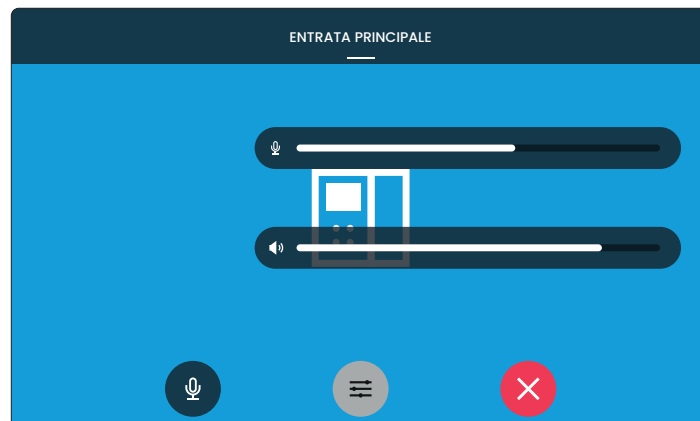


Fig. 24

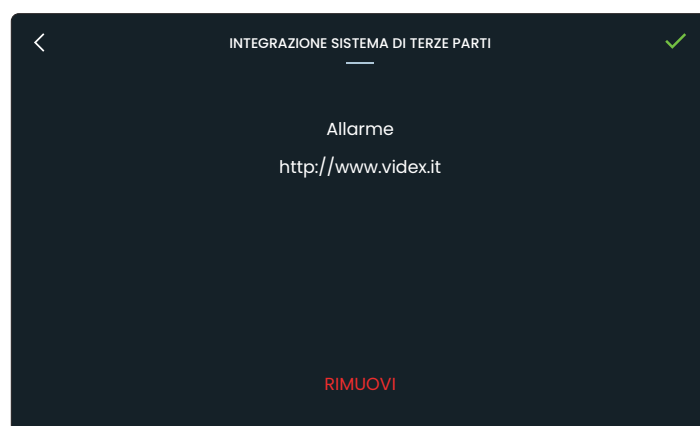
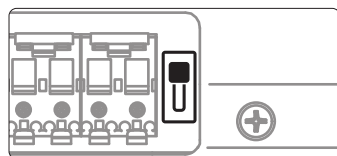


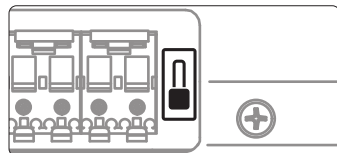
Fig. 25

TERMINAZIONE LINEA BUS

Osservando il videocitofono dalla parte posteriore:



Muovere lo switch (E) in alto per abilitare la terminazione.



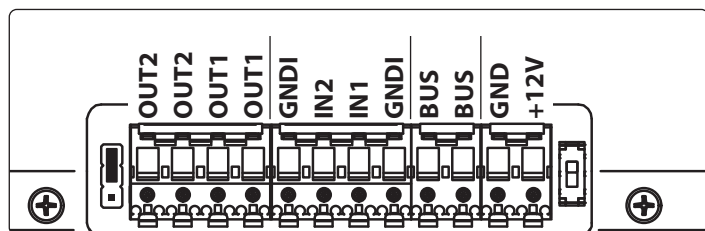
Muovere lo switch (E) in basso per disabilitare la terminazione

Nel caso di più unità (citofoni o videocitofoni) collegate in parallelo (i conduttori del bus arrivano ai morsetti della prima unità per essere rilanciati alla seconda e così via in cascata fino ad un massimo di 4 unità), la terminazione deve essere abilitata solo sull'ultimo videocitofono della catena mentre deve essere disabilitata su tutti gli altri.

PULSANTI FISICI PROGRAMMABILI

I quattro pulsanti fisici (Fig. 1 ©) sono completamente programmabili tramite il software **VX IP Wizard**.

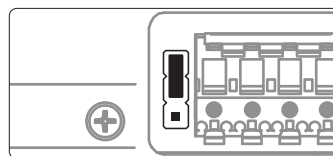
SEGNALI MORSETTIERA DI CONNESSIONE



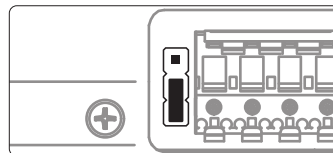
OUT2	Relè 2	Max 35Vdc 50mA
OUT2	C & NO contatti puliti	
OUT1	Relè 1	
OUT1	C & NO contatti puliti	
GNDI	Massa per ingressi IN1 e IN2	
IN2	Ingresso attivo basso 2	
IN1	Ingresso attivo basso 1	
GNDI	Massa per ingressi IN1 e IN2	
BUS	Ingresso BUS	
BUS		
GND	Ingresso alimentazione 12 Vdc - 650mA	
+12V		

JUMPER ALIMENTAZIONE

Osservando il videocitofono dalla parte posteriore:



Muovere il jumper (G) in alto per alimentare il dispositivo da un alimentatore da 12 Vdc.



Muovere il jumper (G) in basso per alimentare il dispositivo dalla linea BUS.

NOTA: utilizzare questa opzione solo se c'è un solo videocitofono collegato al sistema.

SPECIFICHE TECNICHE

Formato e montaggio: Serie 6700 - Superficie

Pulsanti: 4

Programmazioni: Tramite touchscreen o software PC VX IP Wizard

Assorbimenti: Stand-by: 400mA

In funzione: 600mA

Tensione di lavoro: 12Vdc - 650mA

SERVER WEB INTERNO

Il dispositivo consente di accedere ad alcune funzionalità tramite PC o tablet e smartphone (disponibile solo in lingua inglese).

PRIMO ACCESSO

1. Avviare un browser su un PC, tablet o smartphone e digitare l'indirizzo IP completo del dispositivo nella barra degli indirizzi:

Es: <http://192.168.123>

2. Inserire le credenziali di default:

Username: admin

Password: videx

3. Cliccare/toccare **Login**

Note:

- Il client (PC, smartphone, tablet) deve essere connesso alla stessa rete LAN/WLAN.
- Per trovare l'indirizzo IP del dispositivo, dalla schermata Home, toccare l'icona **Menù**  e successivamente **Info**.
- Il protocollo [http](http://) non è supportato.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Camera Screenshot**
- **Camera Video Recording**
- **Intercoms Audio Recording**
- **Change Password**
- **Application Log**
- **Logout**

Camera Screenshot, Video Recording e Intercoms Audio Recording

Consente la visualizzazione di screenshot, registrazioni video e l'ascolto di registrazioni audio acquisite dal dispositivo.

Queste acquisizioni sono le stesse che è possibile visualizzare nel menù Registro eventi.

Per ogni evento è indicato il nome del dispositivo, la data e l'ora dell'acquisizione.

Modalità a schermo intero, download e altre funzionalità dipendono dal browser.

Cliccare/toccare **Back** per tornare al menù.

Change Password

Consente di personalizzare la password di accesso.

1. Inserisci la password attuale, la nuova password e confermalà.

2. Cliccare/toccare **Submit** per confermare

oppure

Cliccare/toccare **Back** per tornare al menù senza cambiare la password.

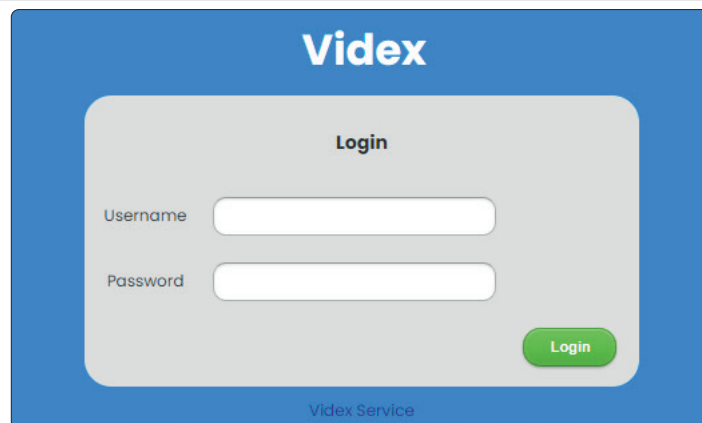
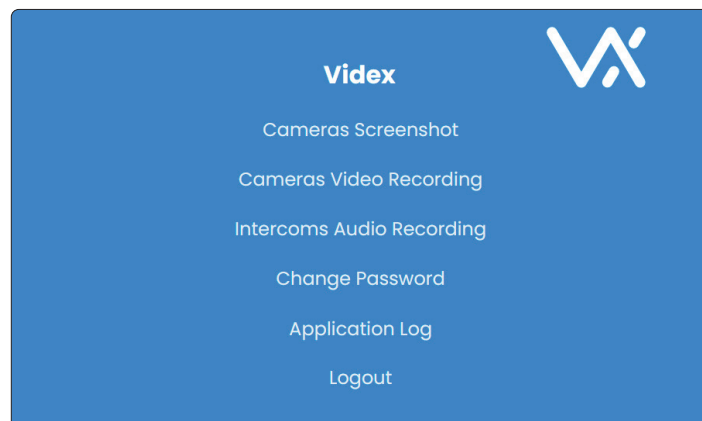
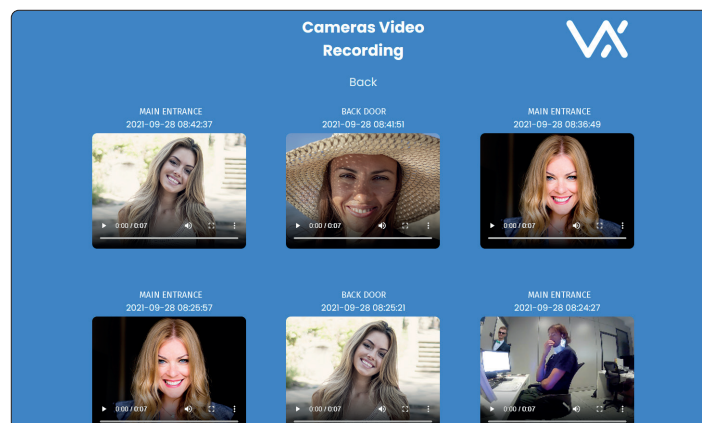
 **Per reimpostare la password predefinita vedere "Ripristino password pagina Web" a pag. 25. Il nome utente è sempre lo stesso (admin).**

Application Log

Consente di scaricare un file di log del dispositivo per scopi diagnostici.

Logout

Esce dal server web.

**Fig. 26****Fig. 27****Fig. 28**

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE A PARETE

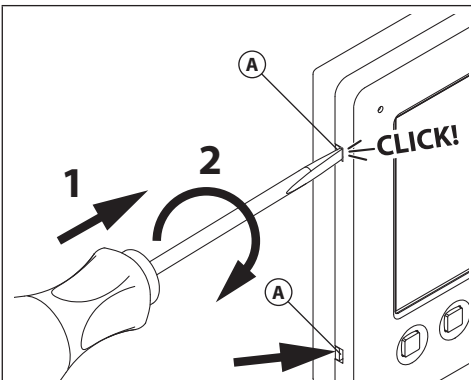


Fig. 1

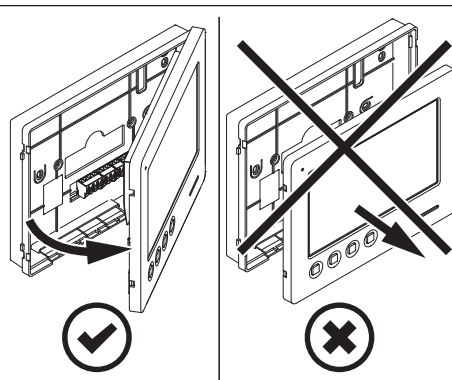


Fig. 2

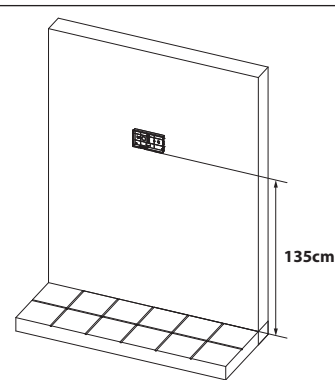


Fig. 3

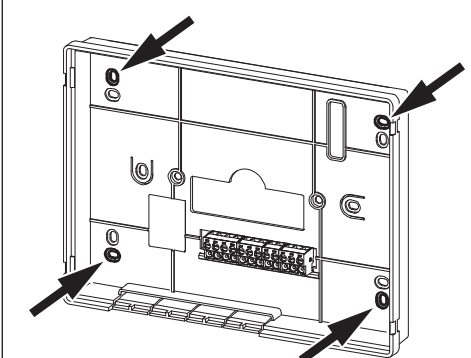


Fig. 4

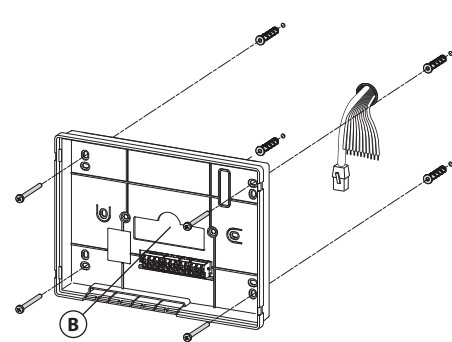


Fig. 5

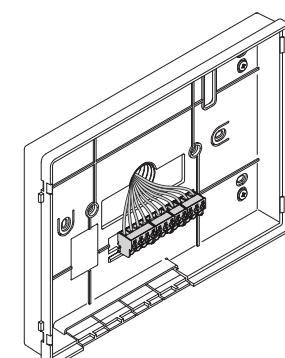


Fig. 6

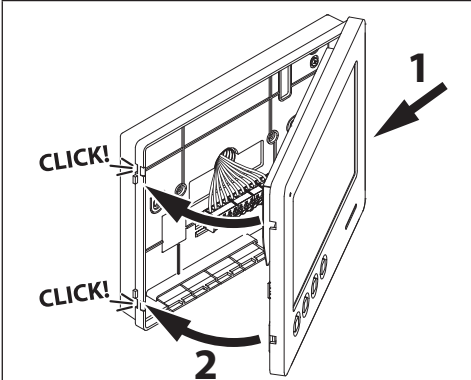


Fig. 7

⚠ ATTENZIONE: Ricordarsi di togliere l'alimentazione prima di installare il videocitofono.

3. Rimuovere la placca inserendo un giravite piatto da 5.5mm in entrambe le clip (A) dopodiché ruotare in senso orario fino a che non si udirà un "CLICK!" (Fig. 1).
4. Tirare verso l'esterno la parte sinistra del coperchio. **Non tirare il coperchio in direzione dritta** (Fig. 2).
5. Posizionare la base sulla parete **in posizione orizzontale** lasciando circa 135cm tra il lato inferiore della base ed il pavimento finito (Fig. 3).
6. Segnare i punti per i fori di fissaggio tenendo conto che i fili devono essere passati attraverso il foro (B) (Fig. 4).
7. Realizzare i fori, inserire i tasselli e fissare la base con le viti passando i fili nel foro (B) (Fig. 5).
8. Collegare i fili ai terminali seguendo lo schema di installazione fornito (Fig. 6).
9. Chiudere il dispositivo: agganciarlo prima nella parte destra quindi nella parte sinistra fino a sentire un "CLICK!" (Fig. 7).

ENG DISPOSAL

In accordance with the Legislative Decree no. 49 of 14 March 2014 "Implementation of the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)".

The crossed-out bin symbol on the equipment or on the packaging indicates that when the product reaches the end of its lifetime, it must be collected separately from mixed municipal waste. The user must, therefore, dispose of the equipment at the end of its lifetime in the suitable waste collection centres or bring it to the retailer during the purchase of a new equipment of equivalent type at the ratio of one-to-one. Furthermore, the user is allowed to dispose of the WEEEs of very small size (domestic appliances without any external dimension exceeding 25 cm (9.84 inches) for free to the retailers, without any purchase obligation. The correct waste disposal of the WEEEs contributes to their reuse, recycling and recovery and avoids potential negative effects on the environment and human health due to the possible presence of dangerous substances within them.



ITA SMALTIMENTO

Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n° 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti urbani misti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita presso gli idonei centri di raccolta differenziata oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'utente ha, inoltre, la possibilità di conferire gratuitamente presso i distributori, senza alcun obbligo di acquisto, per i RAEE di piccolissime dimensioni (per le apparecchiature di tipo domestico con nessuna dimensione esterna superiore a 25 cm).

L'adeguata raccolta differenziata dei RAEE contribuisce al loro riutilizzo, riciclaggio e recupero ed evita potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose al loro interno.

FRA ÉLIMINATION

Conformément au décret législatif n° 49 du 14 mars 2014 relatif à l'« Application de la directive 2012/19 / UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ».

Le symbole de la poubelle barrée sur l'équipement ou sur son emballage indique que le produit en fin de vie utile doit être collecté séparément des autres déchets municipaux en mélange. L'utilisateur doit donc remettre l'équipement en fin de vie aux centres de collecte appropriés ou le restituer au revendeur lors de l'achat d'un nouveau type d'équipement équivalent, dans le rapport de un à un. De plus, l'utilisateur a la possibilité de conférer gratuitement aux distributeurs, sans aucune obligation d'achat, de très petits DEEE (pour les appareils ménagers sans dimensions extérieures supérieures à 25 cm). La collecte séparée adéquate des DEEE contribue à leur réutilisation, leur recyclage et leur valorisation et évite les éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence possible de substances dangereuses dans ceux-ci.

SPA ELIMINACIÓN

De conformidad con el Decreto legislativo n. 49 de 14 de marzo 2014 "Aplicación de la Directiva 2012/19/UE relativa a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)".

El símbolo del contenedor tachado indicado sobre los aparatos o sobre los embalajes señala que el producto al final de su vida útil debe ser recogido separadamente de otros residuos municipales mezclados. Por tanto, el usuario deberá conferir los aparatos al final de su vida útil en los apropiados centros de recogida selectiva o devolverlos al revendedor al momento de la compra de nuevos aparatos equivalentes, en una relación de uno a uno. Además, el usuario tiene la posibilidad de entregar sin cargo a los distribuidores, sin ninguna obligación de compra, los RAEEs muy pequeños (para electrodomésticos sin dimensiones externas superiores a 25 cm).

La recogida selectiva apropiada de los RAEEs contribuye a su reutilización, reciclaje y valorización y evita potenciales impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana debidos a la posible presencia de sustancias peligrosas dentro de ellos.

NLD VERWIJDERING

In overeenstemming met het Wetsbesluit nr. 49 van 14 maart 2015 "Implementatie van de Richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)".

Het doorgeslechte vuilnisbaksymbool op het apparaat of de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het gewone huisvuil weggegooid mag worden. De gebruiker moet het apparaat aan het einde van zijn levensduur inleveren bij een gepast inzamelpunt of de winkel waar hij een nieuw apparaat van een gelijksoortig type zal kopen. De gebruiker kan tevens AEEA's van een zeer klein formaat (huishoudapparaten met een buitenafmeting kleiner dan 25 cm (9,84 inch) gratis en zonder enige aankoopverplichting bij handelaars inleveren. Een juiste verwijdering van AEEA's draagt bij tot hergebruik, recycling en terugwinning, en voorkomt potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid door de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

POR ELIMINAÇÃO

De acordo com o Decreto Legislativo n.º 49 de 14 de março de 2014 "Implementação da Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)".

O símbolo do caixote do lixo riscado no equipamento ou na embalagem indica que quando o produto atinge o fim da sua vida útil, deve ser recolhido separadamente dos resíduos urbanos mistos. O utilizador deve, portanto, eliminar o equipamento no final da sua vida útil nos centros de recolha de resíduos adequados ou levá-lo ao vendedor durante a compra de um novo equipamento de tipo equivalente, na proporção de um para um. Além disso, o utilizador pode eliminar gratuitamente os REEE de dimensões muito reduzidas aos vendedores, sem qualquer obrigação de compra. (só aparelhos domésticos sem qualquer dimensão externa que exceda 25 cm, ou seja 9,84 polegadas). A correta eliminação dos REEE contribui para a sua reutilização, reciclagem e recuperação e evita potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana devido à possível presença de substâncias perigosas no seu interior.

MANUFACTURER FABBRICANTE FABRICANT FABRICANTE FABRIKANT FABRICANTE الشركة المصنعة	VIDEX ELECTRONICS S.P.A. Via del Lavoro, 1 63846 Monte Giberto (FM) Italy Tel (+39) 0734 631669 Fax (+39) 0734 632475 www.videx.it - info@videx.it	
CUSTOMER SUPPORT SUPPORTO CLIENTI SUPPORTS CLIENTS ATENCIÓN AL CLIENTE KLANTENDIENST APOIO AO CLIENTE خدمة العملاء	VIDEX ELECTRONICS S.P.A. www.videx.it - technical@videx.it Tel: +39 0734-631669 Fax: +39 0734-632475	UK Customers only: VIDEX SECURITY LTD www.videxuk.com Tech Line: 0191 224 3174 Fax: 0191 224 1559
	Main UK office: VIDEX SECURITY LTD 1 Osprey Trinity Park Trinity Way LONDON E4 8TD Phone: (+44) 0370 300 1240 Fax: (+44) 020 8523 5825 www.videxuk.com marketing@videxuk.com	Northern UK office: VIDEX SECURITY LTD Unit 4-7 Chillingham Industrial Estate Chapman Street NEWCASTLE UPON TYNE - NE6 2XX Tech Line: (+44) 0191 224 3174 Phone: (+44) 0370 300 1240 Fax: (+44) 0191 224 1559
	Greece office: VIDEX HELLAS Electronics 48 Filolaou Str. 11633 ATHENS Phone: (+30) 210 7521028 (+30) 210 7521998 Fax: (+30) 210 7560712 www.videx.gr videx@videx.gr	Danish office: VIDEX DANMARK Hammershusgade 15 DK-2100 COPENHAGEN Phone: (+45) 39 29 80 00 Fax: (+45) 39 27 77 75 www.videx.dk videx@videx.dk
	Benelux office: NESTOR COMPANY NV E3 laan, 93 B-9800 Deinze Phone: (+32) 9 380 40 20 Fax: (+32) 9 380 40 25 www.videx.be info@videx.be	Dutch office: NESTOR COMPANY BV Business Center Twente (BCT) Grotestraat, 64 NL-7622 GM Borne www.videxintercom.nl info@videxintercom.nl



The product is CE marked demonstrating its conformity and is for distribution within all member states of the EU with no restrictions. This product follows the provisions of the European Directives 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS); CE marking 93/68/EEC.

Le produit est marqué CE à preuve de sa conformité et peut être distribué librement à l'intérieur des pays membres de l'union européenne UE.
 Ce produit est conforme aux directives européennes 2014/30/EU (EMC) ; 2014/35/EU (LVD) ; 2011/65/EU (RoHS); marquage CE 93/68/EEC.

Het product heeft de CE-markering om de conformiteit ervan aan te tonen en is bestemd voor distributie binnen de lidstaten van de EU zonder beperkingen. Dit product volgt de bepalingen van de Europese Richtlijnen 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS); CE-markering 93/68/EEC.

يحمل المنتج علامة التوافق الأوروبي CE لإظهار توافقه مع المواصفات ذات الصلة وإمكانية توزيعه في كافة دول الاتحاد الأوروبي بدون أية قيود. يلبي هذا المنتج جميع متطلبات التوجيهات الأوروبية 2014/30/ت (EMC) ; 2014/35/ت (LVD) ; 2011/65/ت (RoHS) : علامة المطابقة للمواصفات الأوروبية CE 93/68/ت.

Il prodotto è marchiato CE a dimostrazione della sua conformità e può essere distribuito liberamente all'interno dei paesi membri dell'Unione Europea UE.
 Questo prodotto è conforme alle direttive Europee: 2014/30/UE (EMC); 2014/35/UE (LVD); 2011/65/UE (RoHS); marcatura CE 93/68/EEC.

El producto lleva la marca CE que demuestra su conformidad y puede ser distribuido en todos los estados miembros de la unión europea UE.
 Este producto cumple con las Directivas Europeas 2014/30/UE (EMC); 2014/35/UE (LVD); 2011/65/UE (RoHS); marca CE 93/68/EEC.

O produto tem a marca CE que demonstra a sua conformidade e destina-se a distribuição em todos os estados membros da UE, sem restrições. Este produto segue as disposições das Diretivas Europeias 2014/30/UE (EMC); 2014/35/UE (LVD); 2011/65/UE (RoHS); marcação CE 93/68/CEE.

