



Beknopte handleiding

UNV Network-recorder & IP-camera's

Deze handleiding werd ontwikkeld door Nestor Company en is een beknopte beschrijving van hoe men de NVR en de camera's van UNV kan instellen.

Een complete handleiding met alle instellingen en procedures kunt u download via de volgende link:

http://en.uniview.com/res/201807/19/20180719_1641095_Network%20Cameras%20User%20Manual-V2.08_788622_168459_0.pdf

Inhoud

1.	Installatie harddisk.....	2
2.	Aansluitingen	3
3.	Eerste opstart.....	4
4.	App EZView	5
5.	Wizard-instellingen NVR	8
6.	Instellen Ultra265.....	11
7.	Upgrade firmware van de camera's.....	12
8.	Upgrade firmware van de NVR	12
9.	Beelden bekijken op afstand.....	14

1. Installatie harddisk

- Verwijder de witte behuizing
- Bevestig de HD in het chassis
- Connecteer de data- en powerkabel met het moederbord
- Bevestig terug de witte behuizing



2. Aansluitingen

USB2.0	>	Bijgeleverde computermuis
VGA of HDMI	>	Computerscherm
Netwerk	>	Internetkabel
PoE PORTS	>	IP camera's
Voeding	>	Bijgeleverde voedingsadapter



Muis

Scherm



Netwerk

Camera's


Voeding

3. Eerste opstart van de NVR

- Let op: sluit de camera's nog niet aan !
- Start de NVR nu op.
- Kies de gewenste taal in het drop-down menu de gewenste taal. De NVR zal opnieuw opstarten.

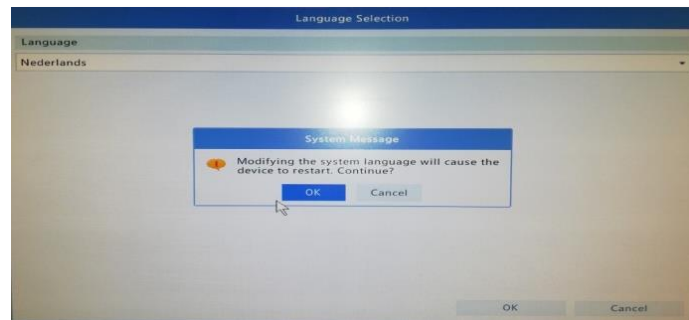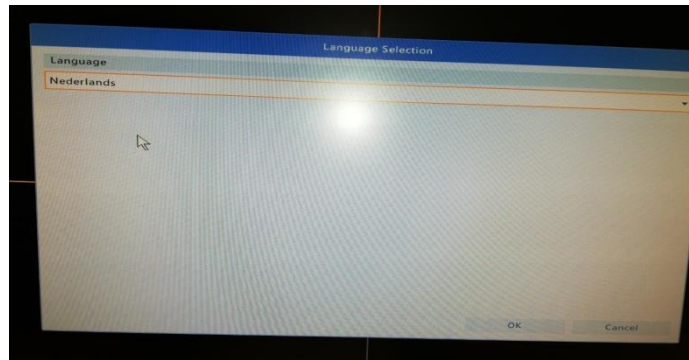





- Klik "OK" nadat de NVR terug is opgestart in het Nederlands.
- Scan met uw smartphone de QR-code die u te zien krijgt.

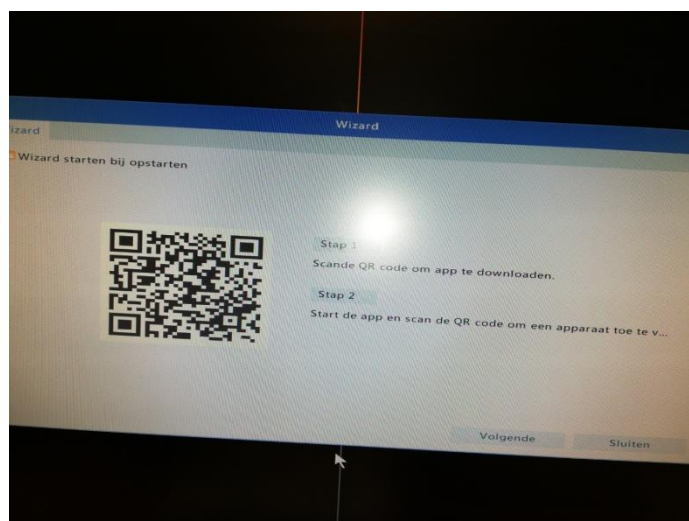

- U wordt nu doorverwezen naar de Play Store (Android) of App Store (iOS) voor de app EZview.


4. EZView

- Installeer de app EZview en maak een account aan door te klikken op “Registreren”.
- Voer uw locatie in
- Voer uw emailadres in en verifieer deze (check uw mailbox)
- Voer een wachtwoord in en vink “gelezen en geaccepteerd” aan

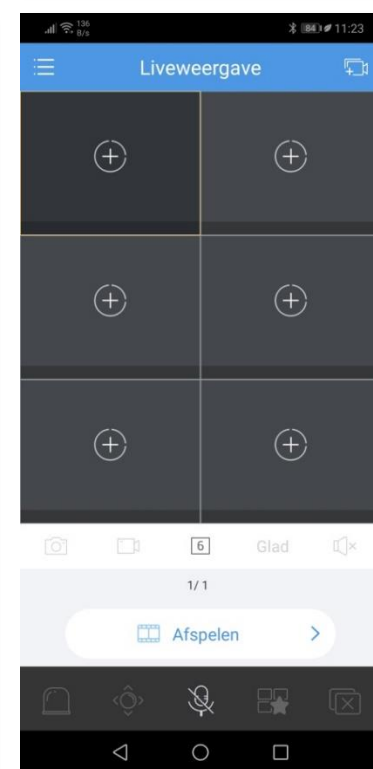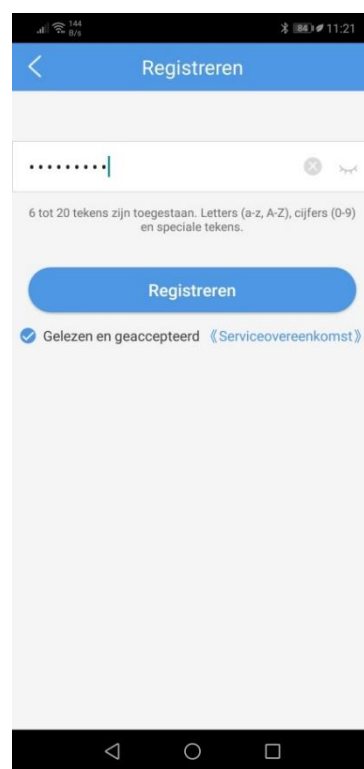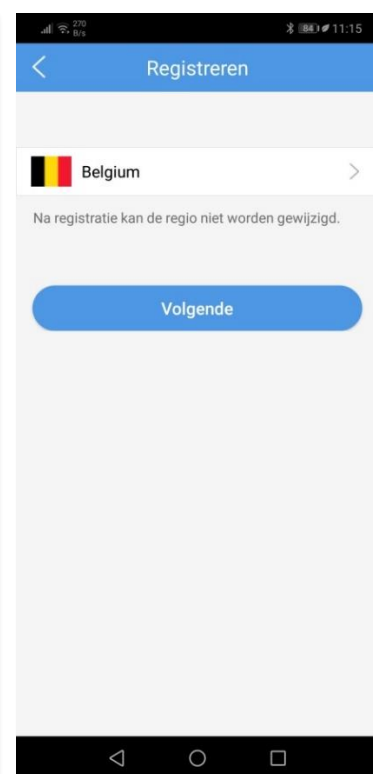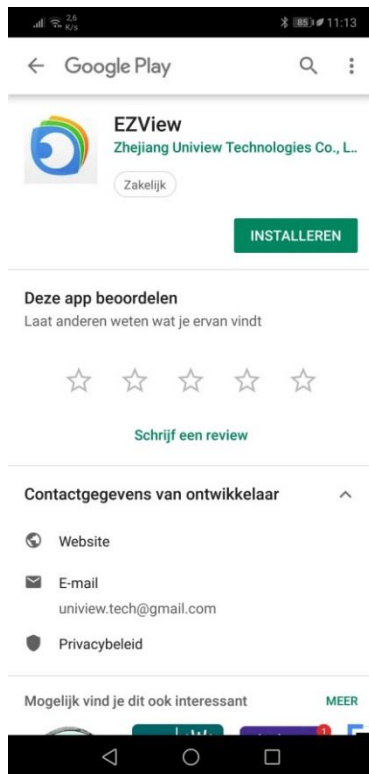



Wijzigen van accountnaam:


- Klik op de 3 horizontale lijntjes  linksboven op het scherm
- Klik op uw gebruikersnaam (in vb. fd2GHg3)
- Wijzig uw gebruikersnaam
- Keer terug naar Livebeeldscherm

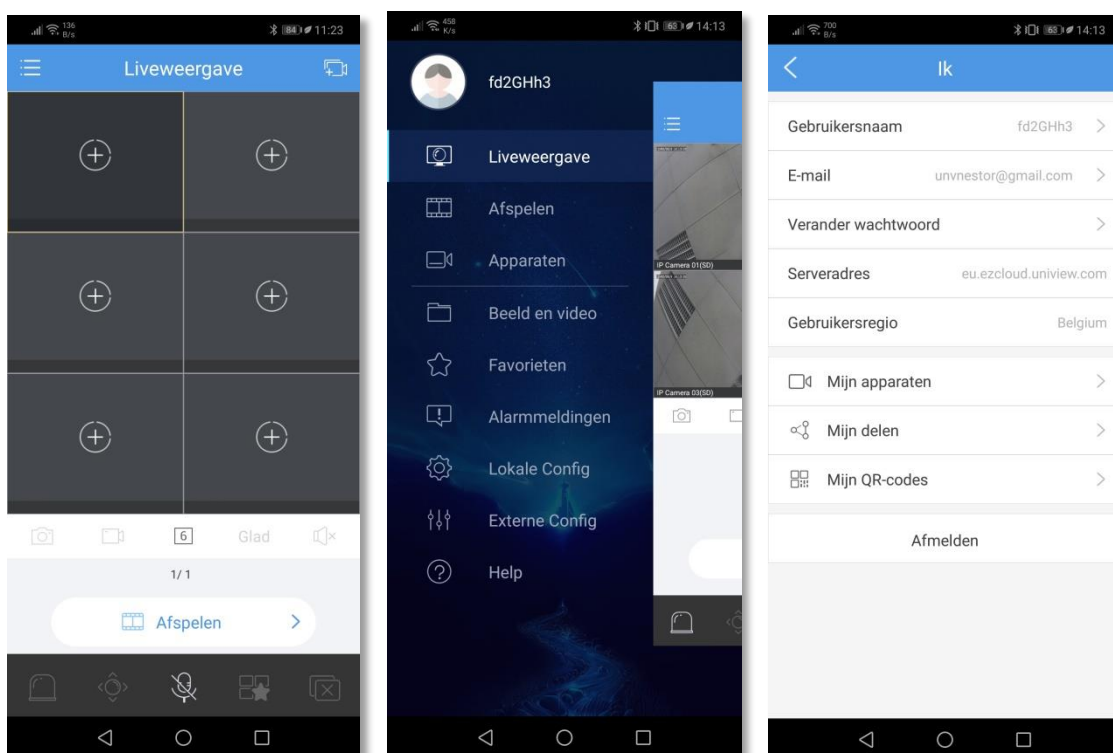

De NVR linken aan uw account:

- Klik op het camera-icoon rechtsboven op het scherm 
- U krijgt een lijst te zien van toegevoegde toestellen. Momenteel is dit enkel de demo van Uniview "EZView_Demo"
- Klik op "+" rechtsboven op het scherm
- Klik op "scannen" en scan de QR-code die u krijgt bij de opstart van uw NVR

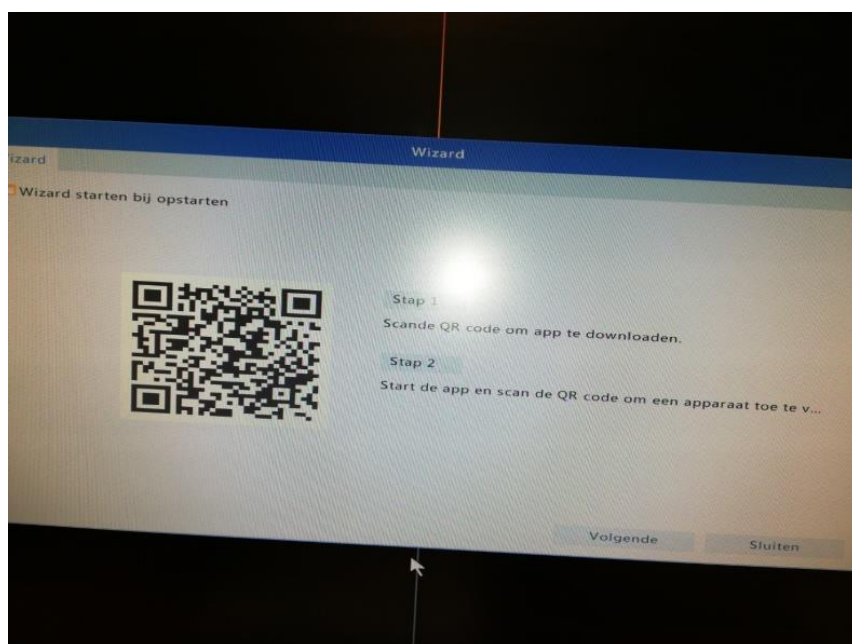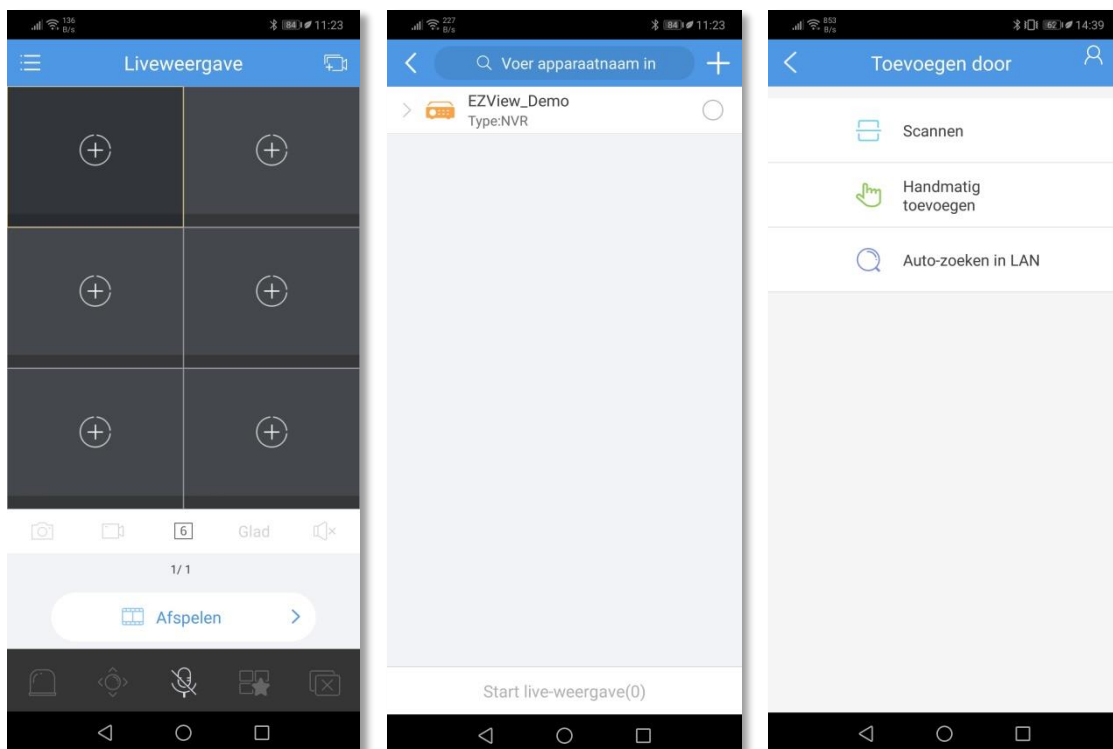


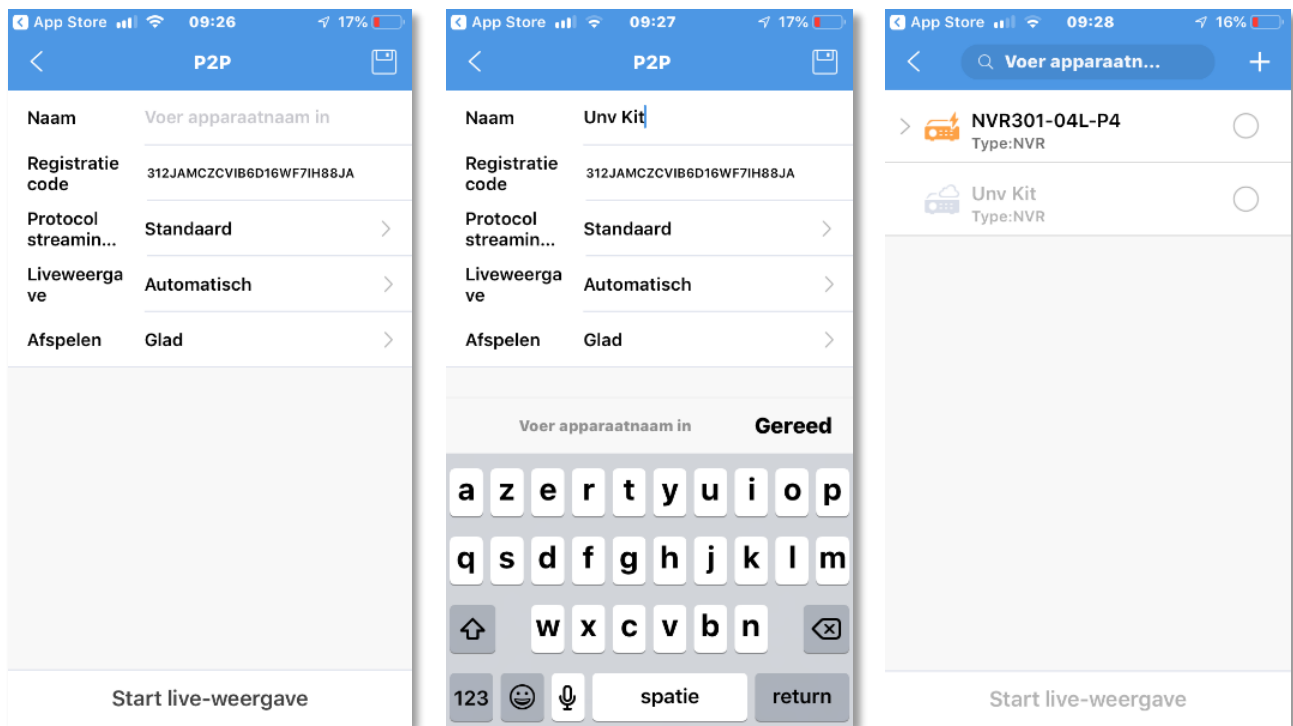


- Geef uw NVR een naam en druk op 
- In de Cloud wordt nu een link gelegd tussen uw account en de NVR.

5. Wizard-instellingen NVR


- Geef het standaard wachtwoord (123456) in
- Wijzig nu dit wachtwoord (belangrijk om veiligheidsredenen)

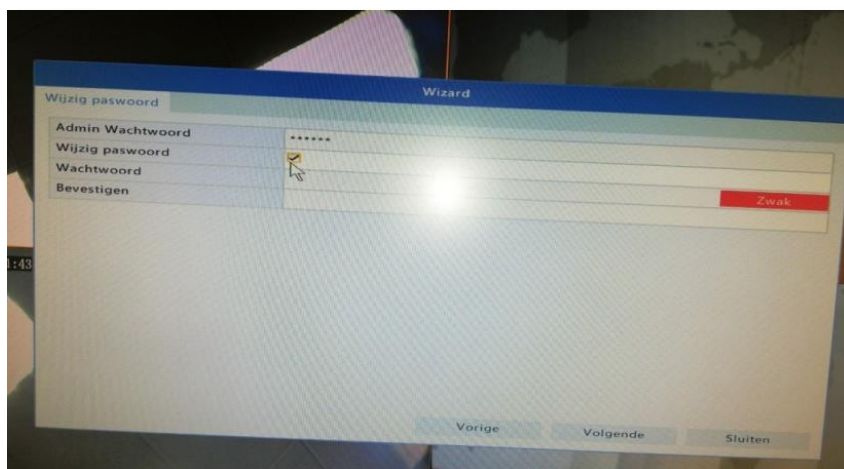

- Stel de 'tijdzone', 'dag' en 'tijd' in. Dit is belangrijk om de opgenomen beelden te bekijken.

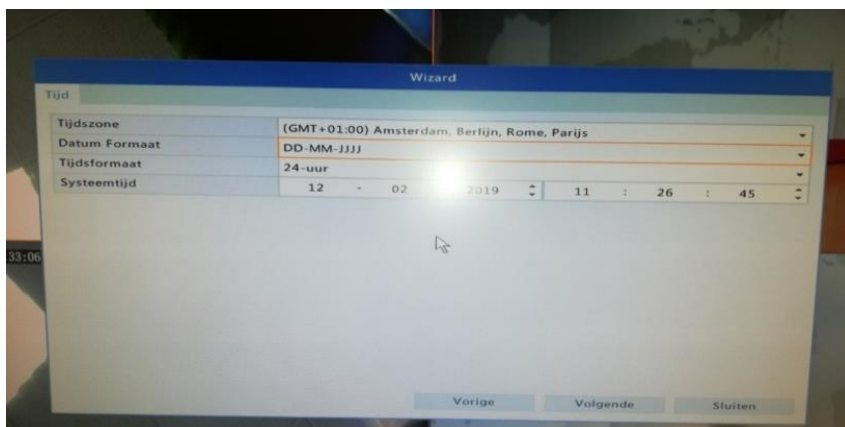


- Aan de netwerkinstellingen hoeft u niets te wijzigen. Laat DHCP aangevinkt staan.

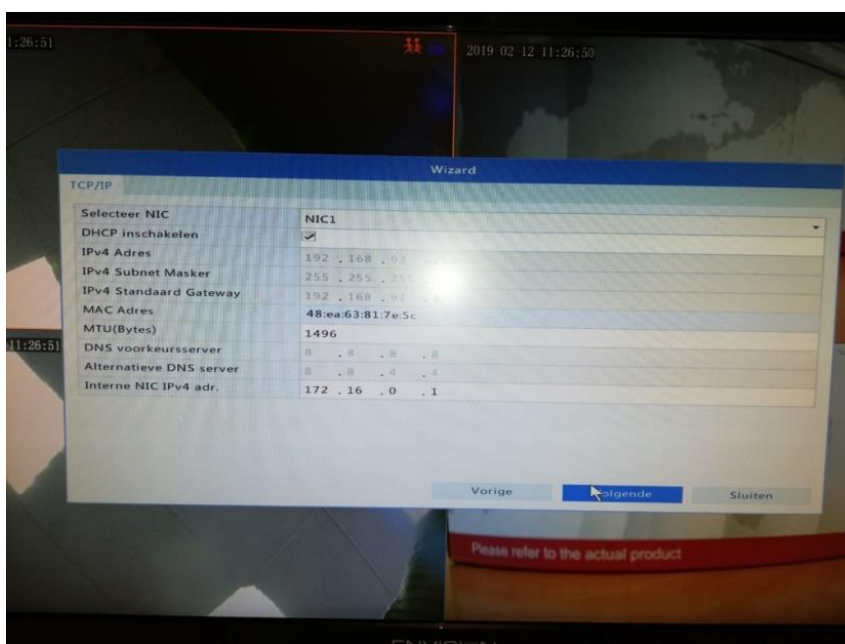

De opname gebeurt standaard 24/24 en 7/7.
U kan dit wijzigen door de tijdsbalkjes te kleuren.

- Normaal: altijd opnemen
- Beweging: enkel opnemen bij beweging (met voor- en na-opname)
- Geen: niet opnemen
- Andere mogelijkheden staan vermeld in de uitgebreide handleiding (zie pagina 1)

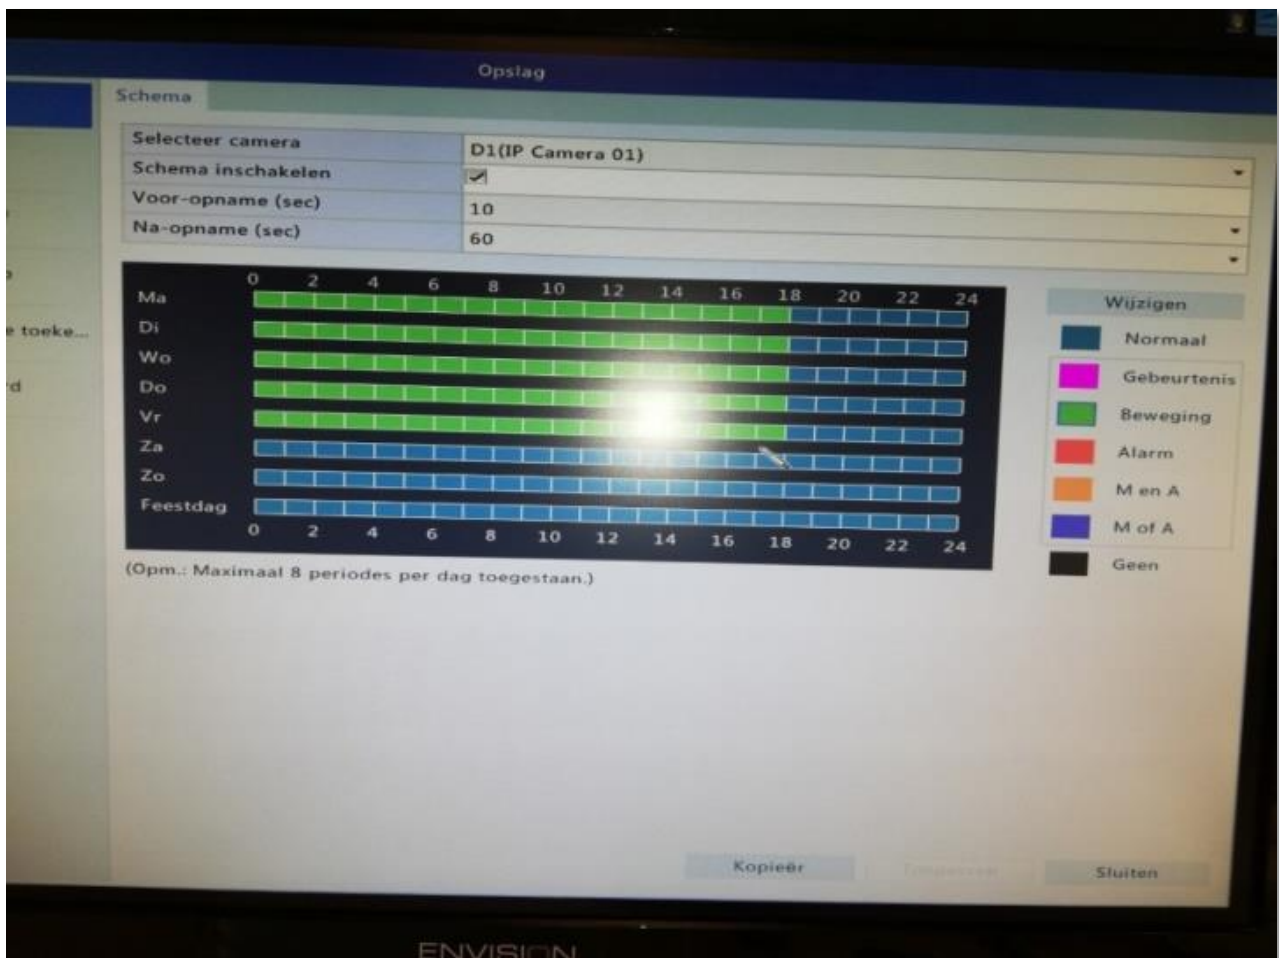



- In bovenstaand voorbeeld worden er opnames gemaakt :
 - van maandag tot vrijdag tussen 0h00 en 18:00
 - indien er beweging wordt waargenomen

De resterende uren en dagen worden er constant beelden opgenomen.


- Deze configuratie dient te gebeuren voor elke camera.
- Dit is de laatste stap van de wizard en na dit scherm komt u in de live-weergave

6. Instellen Ultra265

- Klik op de rechtermuisklik en kies "Menu" in het keuzemenu.
- Log in met uw wachtwoord

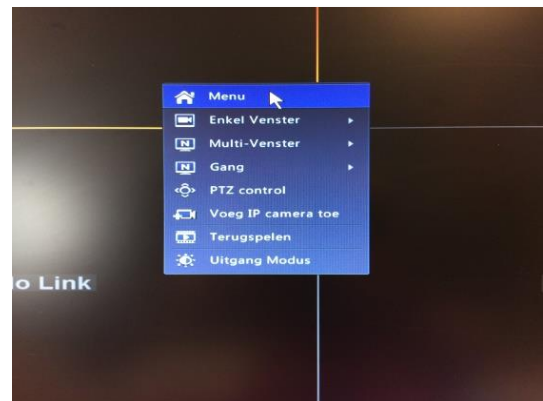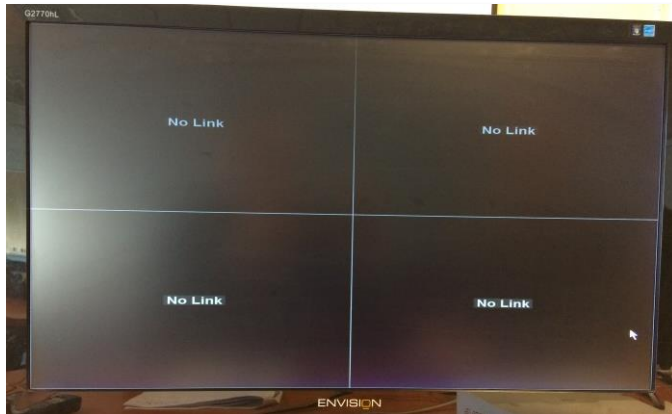


- Kies links voor "Camera"
- Vink "Automatisch omschakelen naar H265" aan
- Selecteer "Geavanceerde modus" in het "Auto Switch to U-Code" drop-down menu.

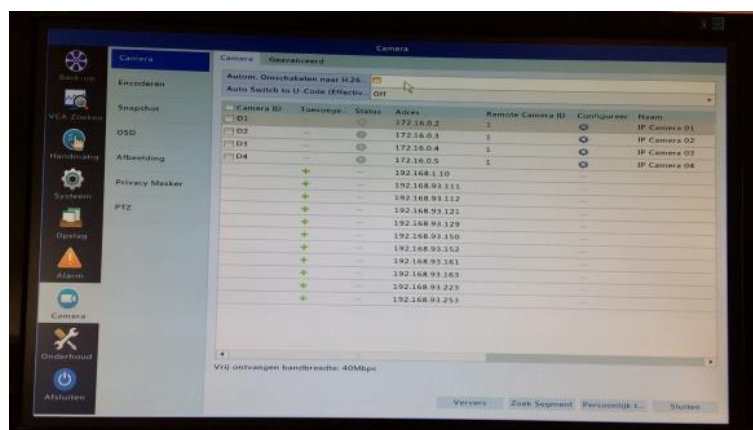

- Connecteer nu de camera's met de NVR
- Na het sluiten van dit venster komt u terug in het Liveweergave-beeld
- Na een korte tijd verschijnen hier de 4 camera-beelden.

7. Upgrade van de firmware van de camera's

- Ga naar 'Camera > Camera' en selecteer het tabblad 'Geavanceerd'
- Selecteer alle camera's

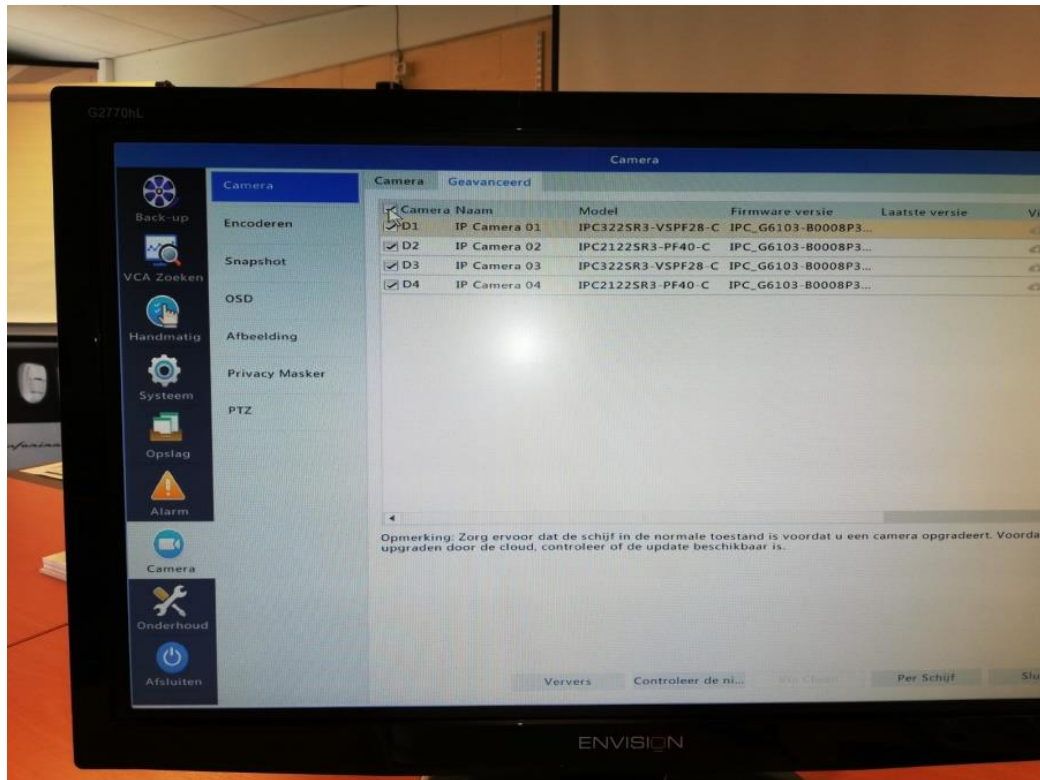

- Klik onderaan op 'Controleer de nieuwe versie'

Indien er een nieuwe versie beschikbaar is:


- Selecteer de camera
- Klik op 'Via Cloud'
- Bevestig deze upgrade

8. Upgrade firmware van de NVR

- Ga naar 'Onderhoud' > 'Upgrade' en selecteer het tabblad 'Upgrade door Cloud'
- Klik 'Check'


Indien er een nieuwe versie beschikbaar is:

- klik op 'Upgrade'

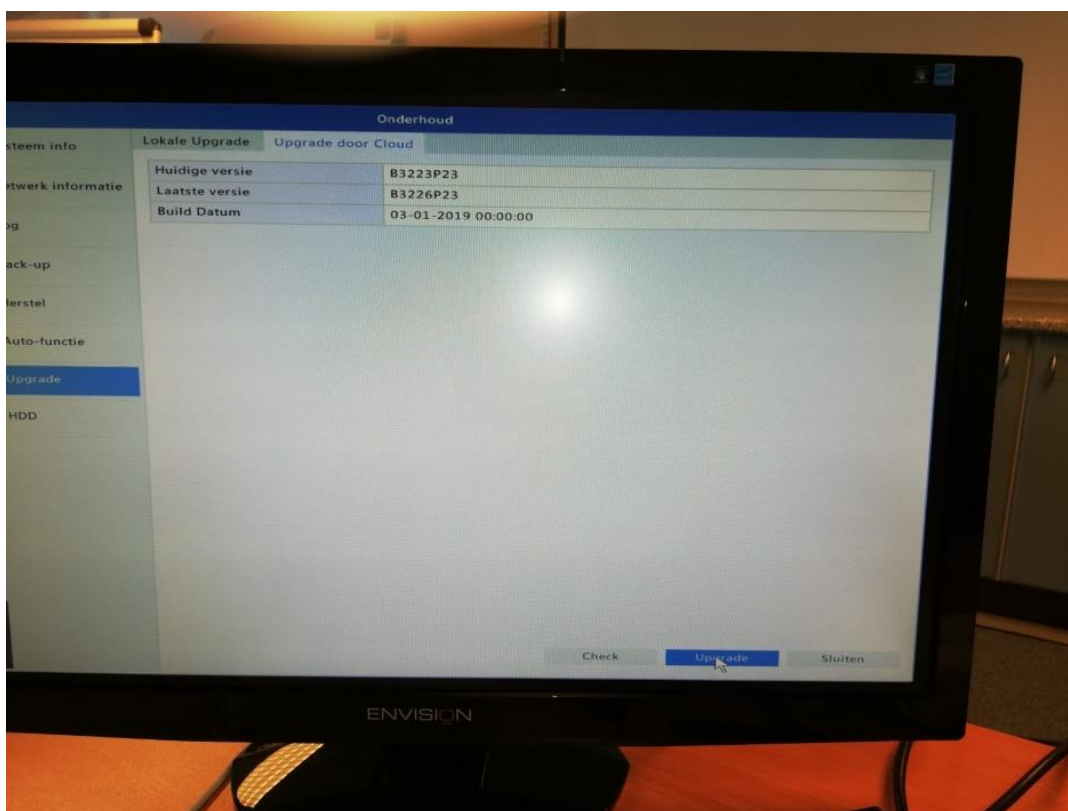

Let op: zorg dat de SPANNING niet wordt onderbroken tijdens deze upgrade !

- Na de upgrade zal de NVR opnieuw opstarten
- U krijgt nu de mogelijkheid om in te loggen via een patroon

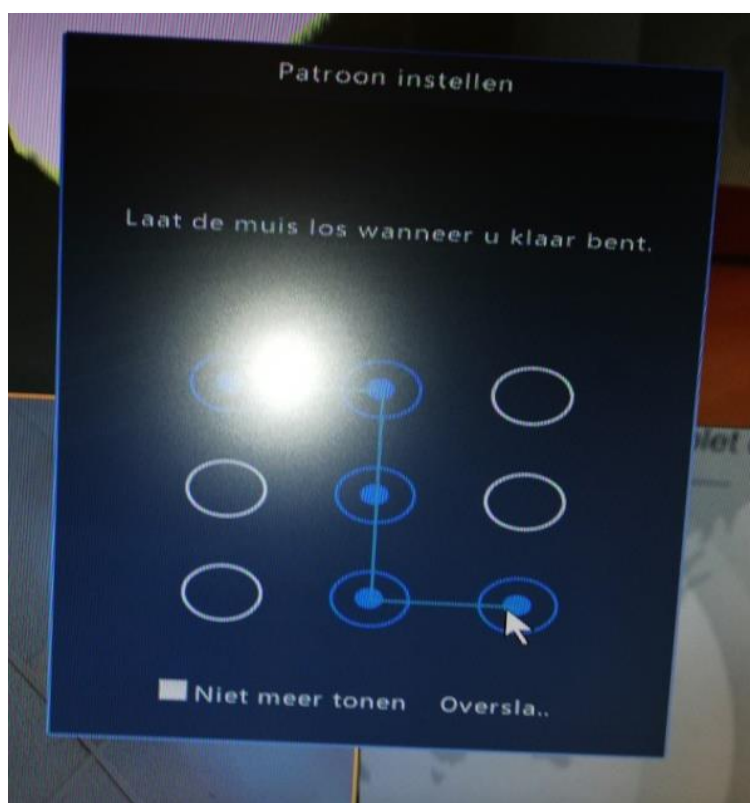

9. Beelden bekijken op afstand

Naast de APP kunt u de beelden van uw camera's ook bekijken **via een PC met internettoegang**:

- Open met **Internet Explorer** (enkel met deze browser) de website eu.ezcloud.uniview.com
- Mogelijks moet u een plug-in installeren. Download deze, sluit Internet Explorer af en installeer deze plug-in op uw PC.
- Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
- U kan uw camera's bekijken (Access Device) en delen (Share Device)

Voor uw eigen laptop of PC, kunt u gebruik maken van '**EZStation**', de Video Management Software van Uniview. Met deze software kunt u snel de beelden bekijken en beheren.

<http://en.uniview.com/Products/Software/PC/EZStation/>

