



Guide de démarrage rapide

Enregistreurs (NVR) UNV & caméras IP

Version 1 - 2019

Ce manuel a été développé par Nestor Company et est une brève description de la manière d'installer les caméras et enregistreurs UNV.

Un manuel complet (avec tous les réglages et procédures) peut être téléchargé par le lien suivant :

http://en.uniview.com/res/201807/19/20180719_1641095_Network%20Cameras%20User%20Manual-V2.08_788622_168459_0.pdf

Contenu

1. Installation disque dur	2
2. Raccordements	
3. Mise en service initiale	
4. App EZView	5
5. Paramètres de l'assistant du enregistreur	
6. Réglage Ultra265.....	12
7. Mise à jour du logiciel des caméras	13
8. Mise à jour du logiciel des enregistreurs	13
9. Visualiser les images à distance	15

1. Installation du disque dur

- Retirer le caisson blanc
- Fixez le disque dur au châssis
- Connectez le câble de données et d'alimentation à la carte mère.
- Remettez le caisson blanc



2. Raccordements

USB2.0	>	Souris
VGA ou HDMI	>	Ecran
Réseau	>	Câble Internet
PoE PORTS	>	Caméras IP
Alimentation	>	Adaptateur secteur fourni



Souris

Ecran



Réseau

Cameras


Alimentation

3. Mise en service de l'enregistreur

- Attention: ne connectez pas encore les caméras !
- Démarrez maintenant l'enregistreur
- Sélectionnez la langue souhaitée dans le menu. L'enregistreur va redémarrer.

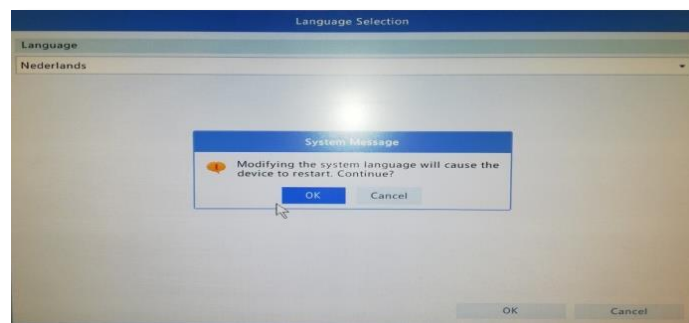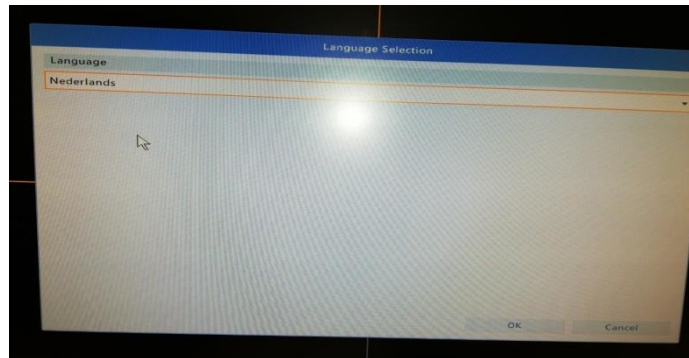






- Cliquez sur "OK" après le redémarrage de l'enregistreur en français
- Scannez le code QR avec votre smartphone

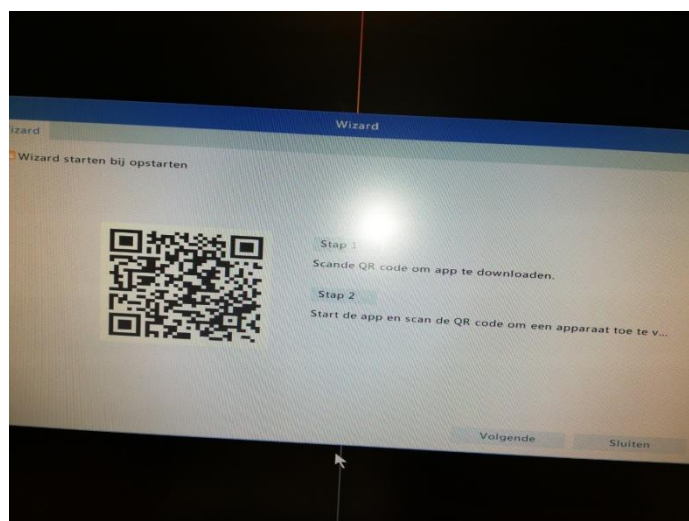

- Vous êtes maintenant redirigé vers le Play Store (Android) ou l'App Store (iOS) pour l'application EZview.


4. EZView

- Installez l'application EZview et créez un compte en cliquant sur "Register".
- Entrez votre emplacement
- Entrez votre adresse email et vérifiez celle-ci (dans votre boîte mail)
- Entrez un mot de passe et cochez "lu et accepté"

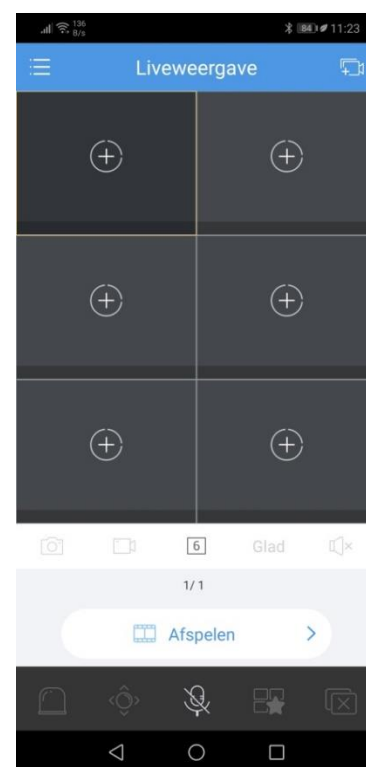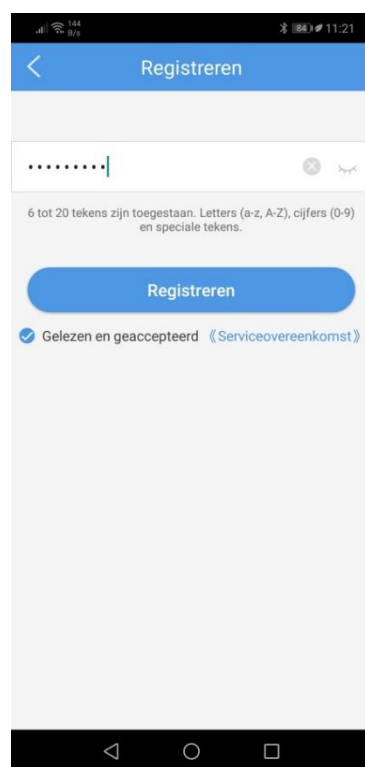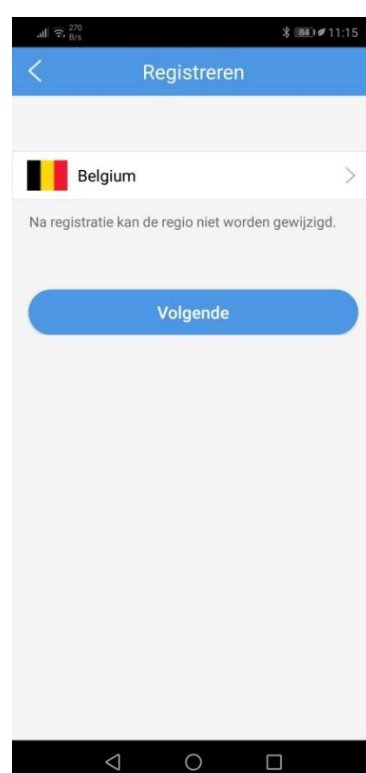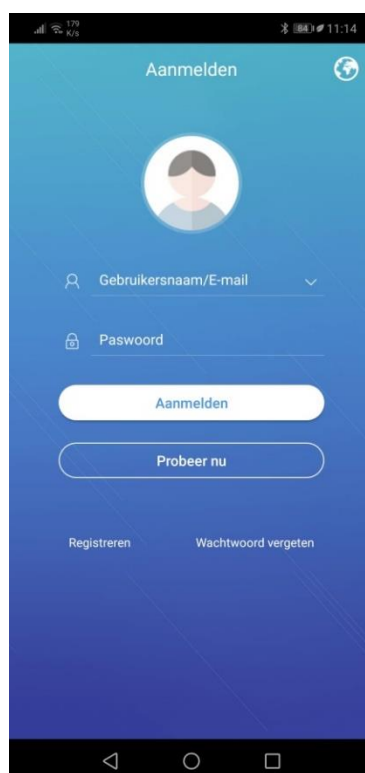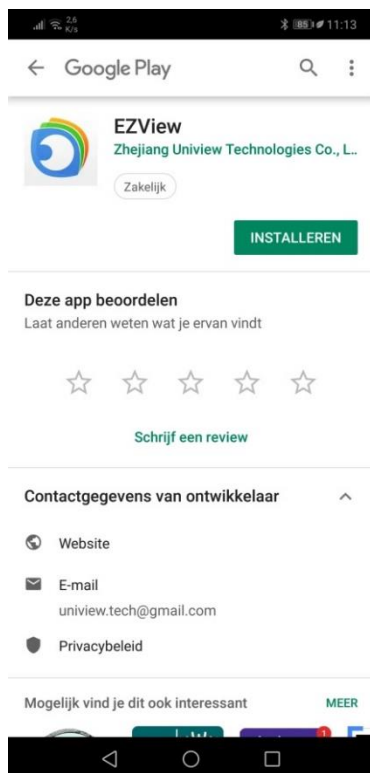



Renommer le nom du compte:


- Cliquez sur les 3 lignes  horizontales dans le coin supérieur gauche de l'écran
- Cliquez sur votre nom d'utilisateur (par ex. fd2GHg3)
- Changez votre nom d'utilisateur
- Retournez à l'écran de visualisation en direct

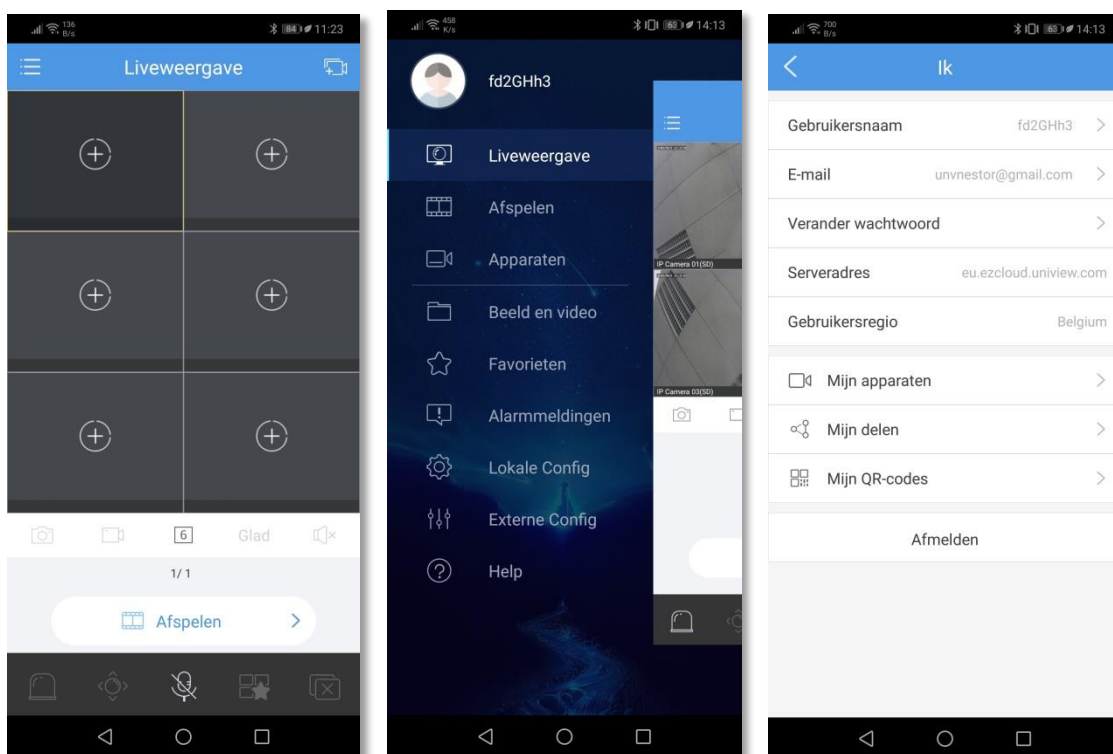

Relier l'enregistreur avec votre compte:

- Cliquez sur l'icône de la caméra dans le coin  supérieur droit de l'écran
- Vous voyez une liste des périphériques ajoutés. Actuellement seulement "EZView_Demo".
- Cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Cliquez sur "scanner" et scannez le code QR que vous obtenez lorsque vous démarrez votre enregistreur

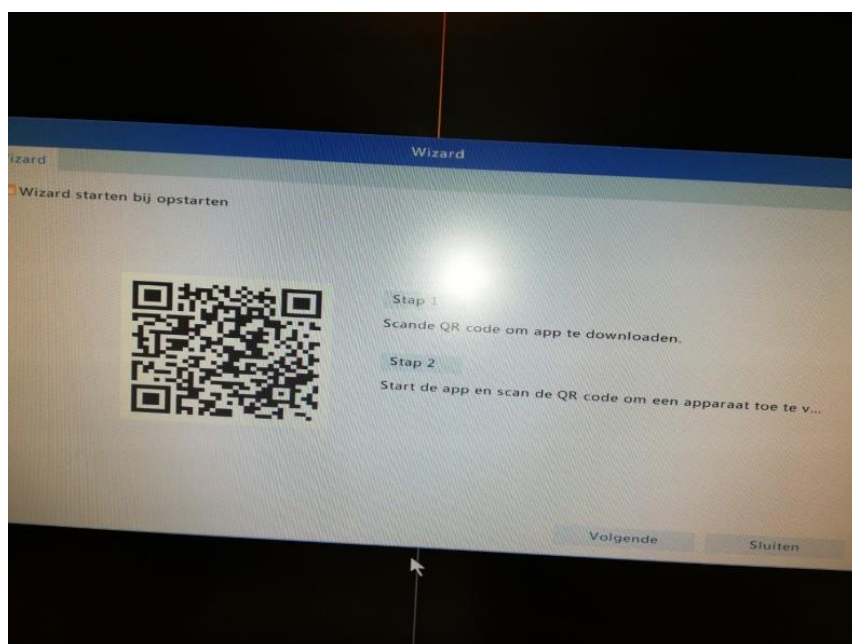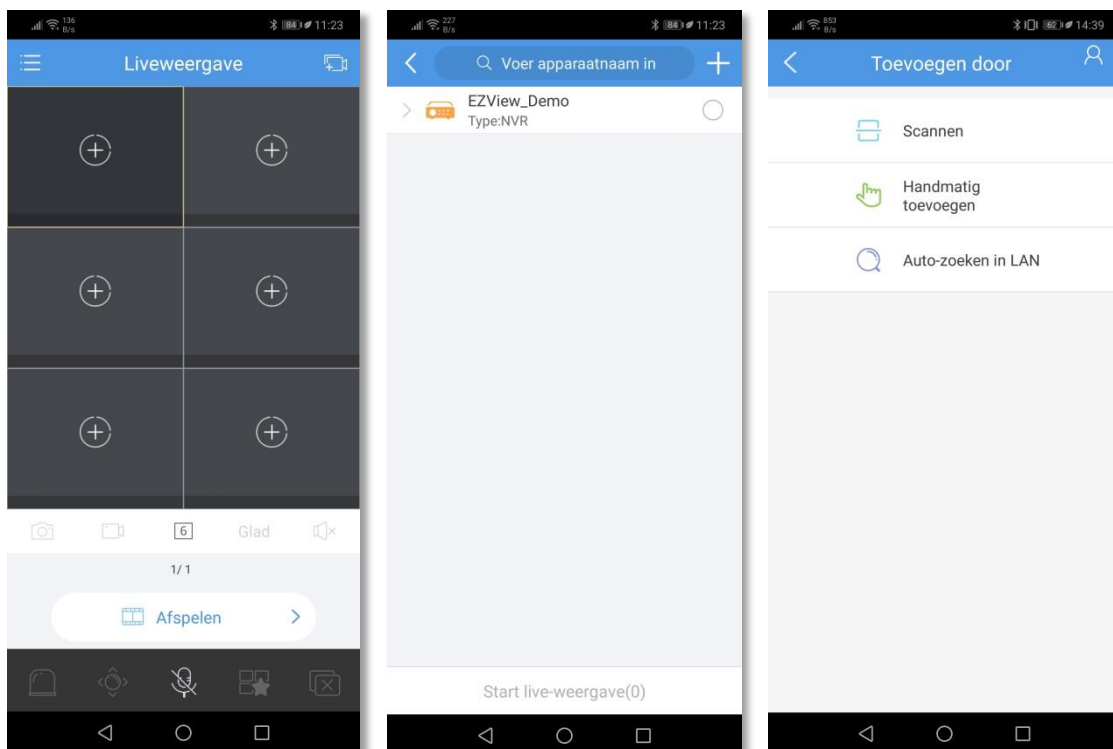


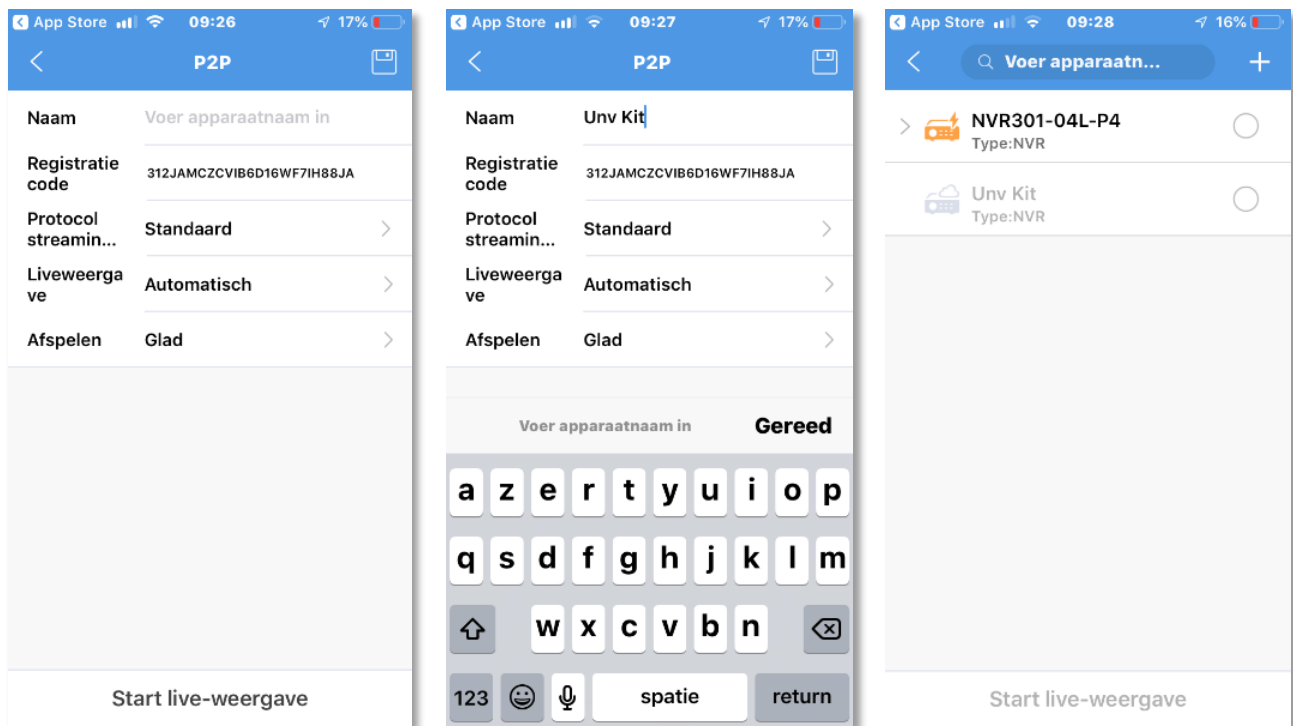

- Donnez un nom à votre enregistreur et enregistrez-le en cliquant sur cet icône.
- Dans le Cloud, un lien est maintenant établi entre votre compte et l'enregistreur.


5. Paramètres de l'assistant de l'enregistreur

- Entrer le mot de passe par défaut (123456)
- Changez le mot de passe (très important pour des raisons de sécurité)

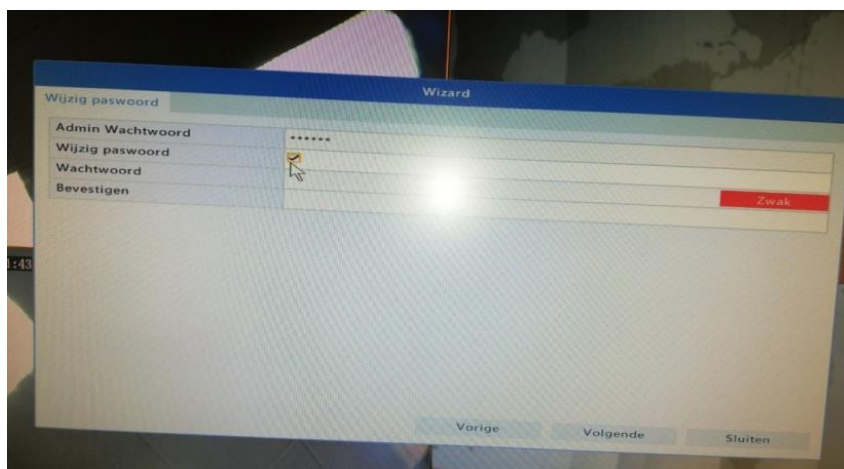


- Indiquez le fuseau horaire, le jour et l'heure.



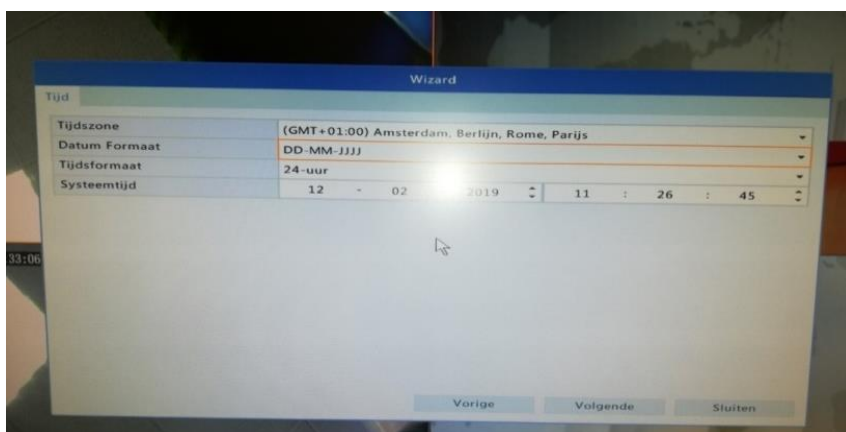


- Ne changez rien aux paramètres du réseau. 'DHCP' doit être coché.

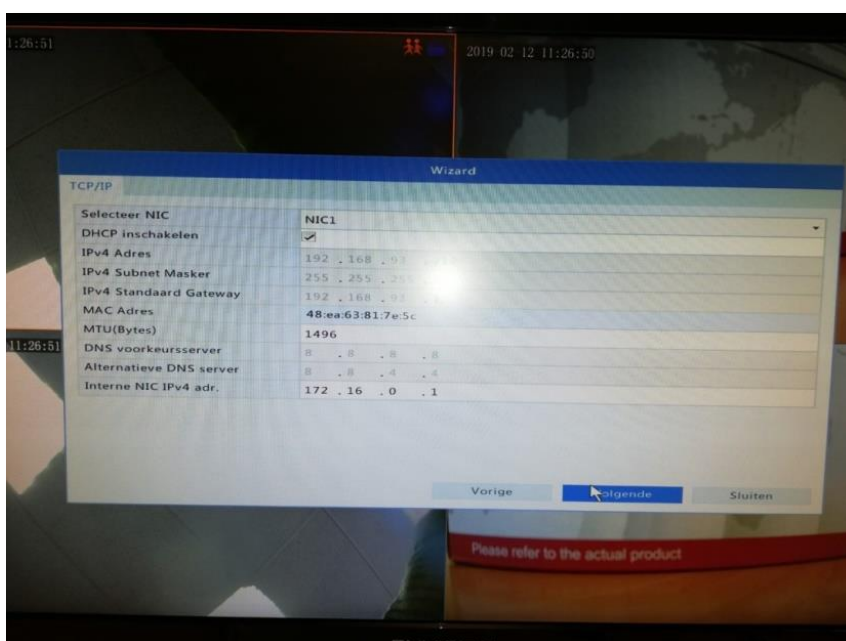

Par défaut, l'enregistrement se fait 24h/24 et 7j/7.

Vous pouvez changer cela en coloriant les lignes de temps.

- Normal : toujours en train d'enregistrer
- Mouvement : enregistrement en cas de mouvement uniquement
- Aucun : pas d'enregistrement
- D'autres options sont expliquées dans le manuel détaillé (voir page 1)

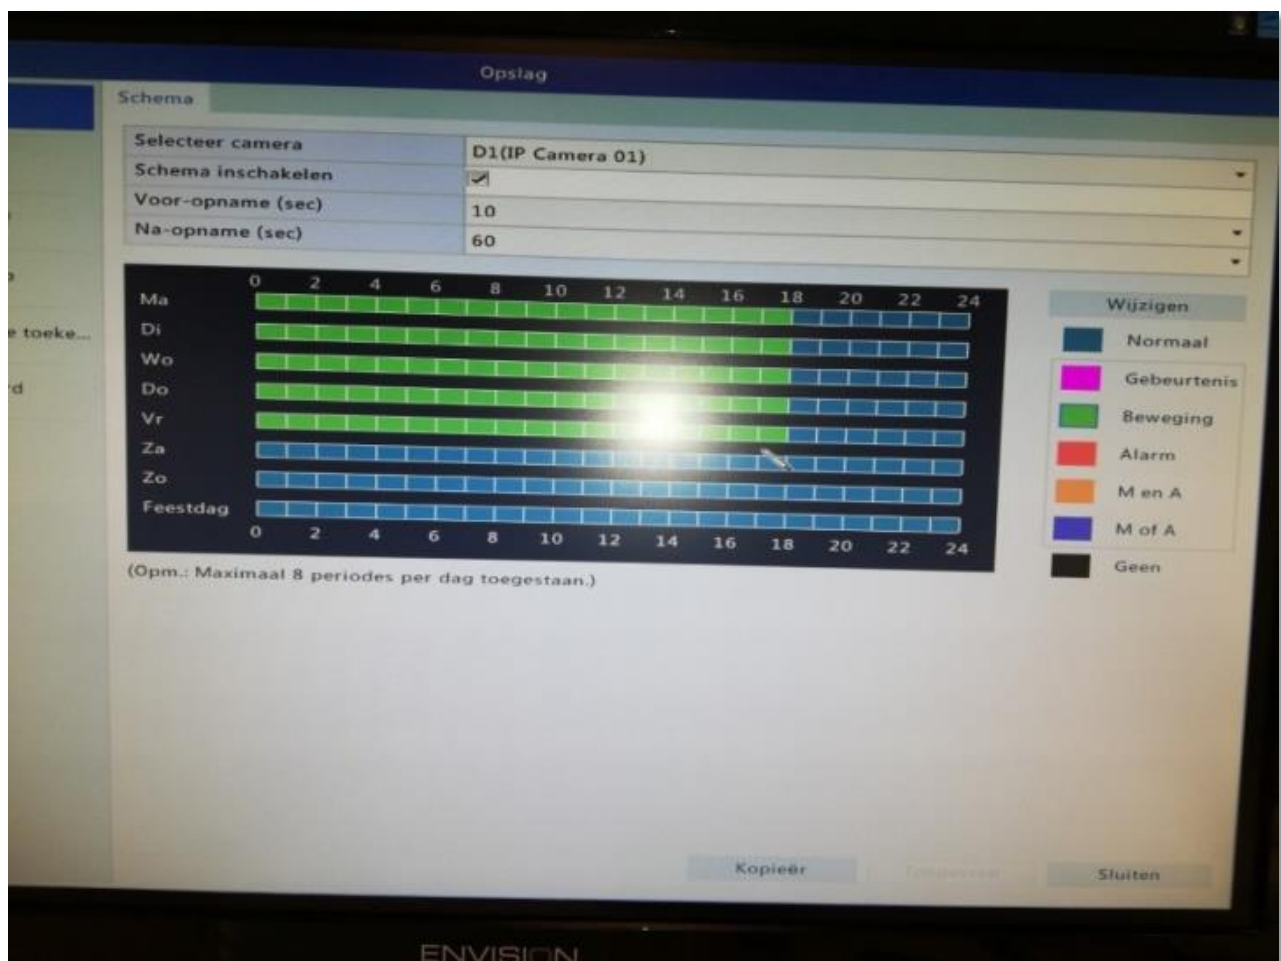



- Dans l'exemple ci-dessus, les enregistrements sont effectués :
 - du lundi au vendredi entre 0h00 et 18h00
 - s'il y a un mouvement

Pendant les heures et les jours restants, l'enregistreur enregistre constamment.


- Cette configuration doit être effectuée pour chaque caméra.
- Ceci est la dernière étape de l'assistant. Après cet écran, vous voyez à nouveau les mages en direct.

6. Réglage Ultra265

- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez "Menu" dans le menu déroulant.
- Connectez-vous avec votre mot de passe

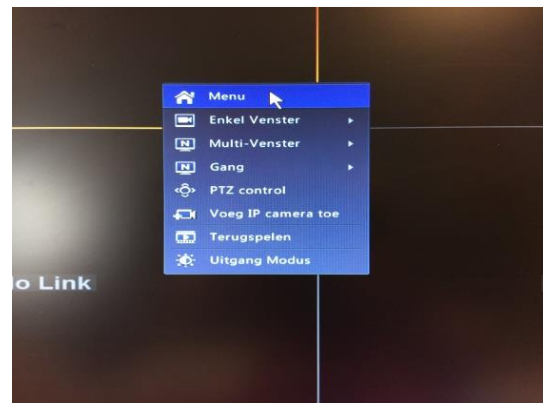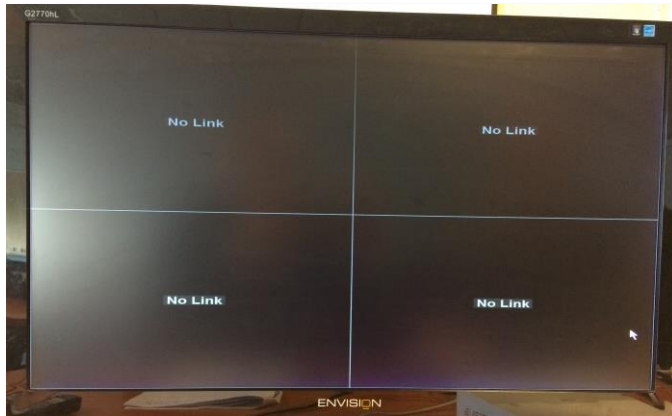

- Choisissez à gauche pour "Camera"
- Cochez "Changer automatiquement vers H265"
- Sélectionnez "Modus avancé" en "Auto Switch U-Code" dans le menu.

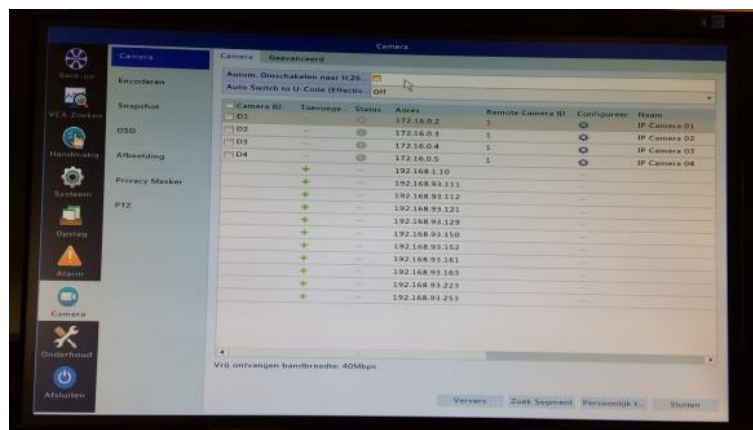


- Reliez les caméras à l'enregistreur
- Après avoir fermé cette fenêtre, vous reviendrez à l'image en direct.
Peu de temps après, les 4 images de la caméra apparaissent

7. Mise à jour du logiciel des caméras

- Allez vers 'Camera > Camera' et sélectionnez l'onglet 'Avancé'
- Sélectionnez toutes les caméras
- Cliquez en bas sur 'Contrôlez la nouvelle version'


Si une nouvelle version est disponible :

- Sélectionnez la caméra
- Cliquez sur 'Par Cloud' et confirmez

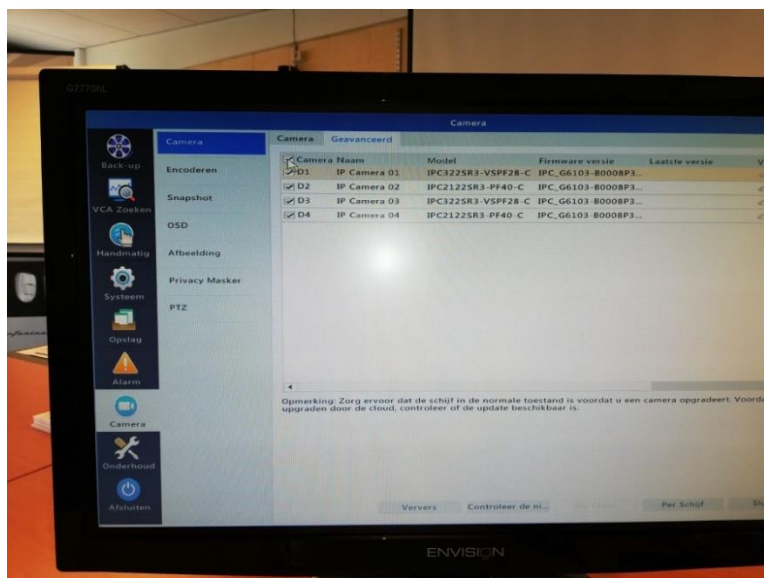


8. Mise à jour du logiciel de l'enregistreur

- Allez dans 'Maintenance' > 'Mise à jour' et sélectionnez l'onglet 'Mise à jour par Cloud'.
- Cliquez sur 'Vérifier'
- Si une nouvelle version est disponible : Cliquez sur 'Mettre à jour'

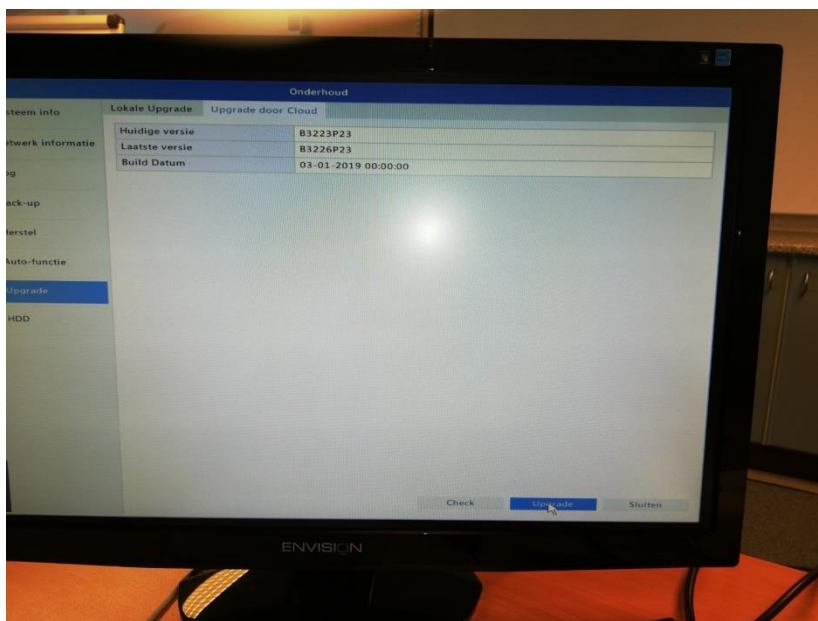

Attention : veuillez à ce que l'alimentation ne soit pas interrompue pendant cette mise à jour !!

- Après la mise à niveau, l'enregistreur redémarre.
- Vous avez maintenant la possibilité de vous connecter

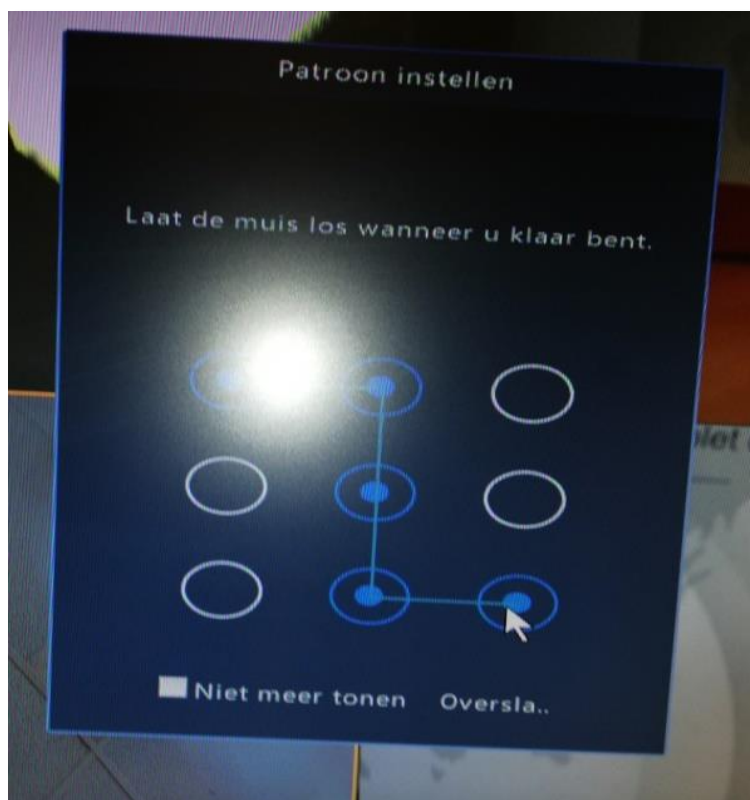

9. Visualisation des images à distance

En plus de l'application, vous pouvez également visualiser les images des caméras par un PC qui est raccordé avec internet :

- Ouvrez le site eu.ezcloud.uniview.com avec Internet Explorer (uniquement avec ce navigateur !)
- Il se peut que vous ayez besoin d'installer un plug-in. Téléchargez-le, fermez Internet Explorer et installez ce plug-in sur votre PC.
- Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- Vous pouvez visualiser (Access Device) et partager (Share Device) vos caméras.

Sur votre propre ordinateur, vous pouvez utiliser 'EZStation', le logiciel de gestion vidéo d'Uniview. Avec ce logiciel, vous pouvez rapidement visualiser et gérer les images.

Le lien: <http://en.uniview.com/Products/Software/PC/EZStation/>

