

Clavier à code

FTB23KF



Manuel d'utilisateur

access


Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?
Contactez votre représentant ou visitez notre
centre de connaissances..

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Connection

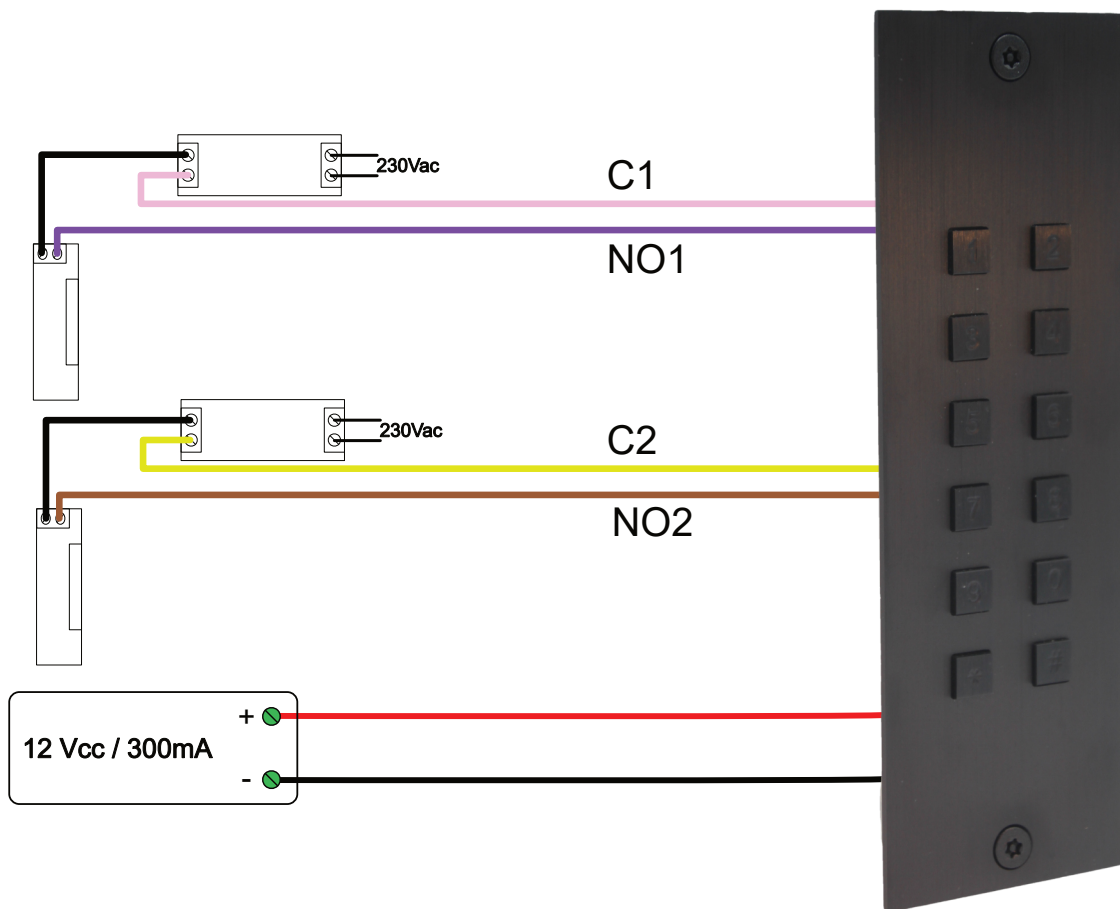

- Rouge: +12Vcc
- Noir: GND
- Bleu: pas utilisé en mode autonome
- Blanc: pas utilisé en mode autonome
- Vert: pas utilisé en mode autonome
- Gris: pas utilisé en mode autonome
- Roze: COM relais 1
- Violet: contact NO relais 1
- Jaune: COM relais 2
- Brun: contact NO relais 2

Programmation

Activez le mode de programmation avec la combinaison de touches suivante:

1996

Ceci est confirmé par 3 bips courts.

Activez le mode autonome avec la combinaison de touches suivante:

936

Ceci est confirmé par 2 bips longs.

Programmation d'un code utilisateur:

Chaque code doit être attribué à l'une des deux sorties relais disponibles. (R)

Il y a un total de 24 emplacements de mémoire pour les codes utilisateur. (MM)

Un code peut être composé de 4, 5 ou 6 chiffres. (CCCCC)

- L'ajout d'un code se fait avec le code de programmation **920 ***.
- Suivi du numéro du relais (**R**)
Où **R** = 1 pour le relais 1 ou 2 pour le relais 2
- Suivi de l'emplacement mémoire du code utilisateur (**MM**)
Les emplacements mémoire disponibles sont de 01 à 24
- Suivi du code utilisateur de 4 à 6 chiffres (**CCCCC**)
- A confirmer avec le touche **#**
Ceci est confirmé par 2 bips longs

Exemple de programmation d'un code utilisateur 12345 dans l'emplacement mémoire 01 avec activation de la sortie relais 1:

920 * 1 01 12345 #

Exemple de programmation d'un code utilisateur 56789 dans l'emplacement mémoire 05 avec activation de la sortie relais 2:

920 * 2 05 56789 #

Programmation des temps de relais:

- Le temps pour le relais 1 est programmé avec le code de programmation **937 x**.
- Le temps pour le relais 2 est programmé avec le code de programmation **938 x**.
- Où x est le temps de relais à programmer.
 - x = 00 = impulsion de 100 msec
 - x = 01 ... 98 = impulsion de 01 ... 98 secondes
 - x = 99 = mode bistable

Pour effacer tous les codes déjà programmés:

920 * #