

Codeklavier

FTB23KF



Handleiding

access

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.


by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Aansluitingen

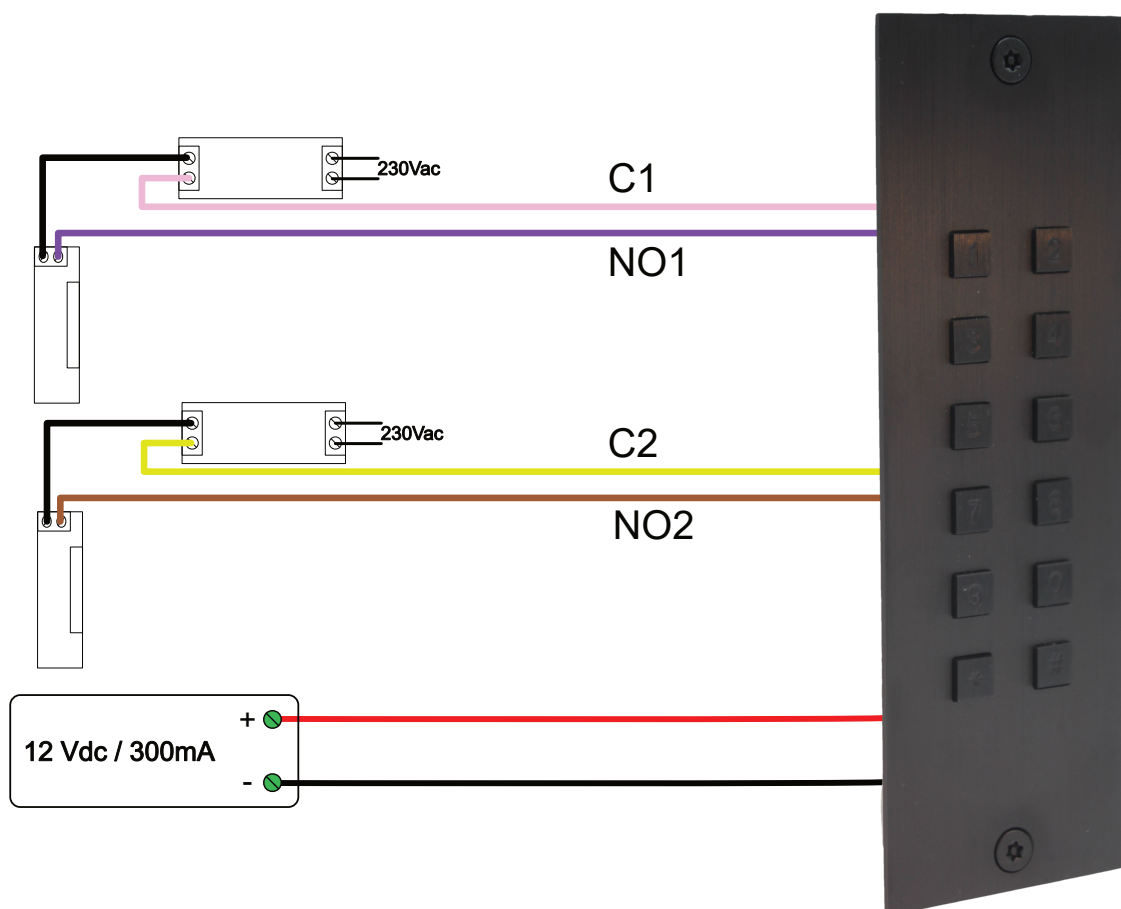

- Rood: +12Vdc
- Zwart: GND
- Blauw: niet gebruikt in stand alone toepassing
- Wit: niet gebruikt in stand alone toepassing
- Groen: niet gebruikt in stand alone toepassing
- Grijs: niet gebruikt in stand alone toepassing
- Roze: COM relais 1
- Paars: NO contact relais 1
- Geel: COM relais 2
- Bruin: NO contact relais 2

Programmatie

Activeer de programmeermode met volgende toetscombinatie:

1996

Dit wordt bevestigd met 3 korte pieptonen.

Activeer de mode voor stand alone gebruik met volgende toetscombinatie:

936

Dit wordt bevestigd met 2 lange pieptonen.

Programmatie van een gebruikerscode:

Elke code dient te worden toegekend aan één van de twee beschikbare relaisuitgangen. (R)

Er zijn in totaal 24 geheugenlocaties voor gebruikerscodes. (MM)

Een code kan bestaan uit 4, 5 of 6 cijfers. (CCCCC)

- Een code toevoegen gebeurt met de programmeercode **920 ***.
- Gevolgd door het relaisnummer (**R**)
Hierbij is **R** = 1 voor relais 1 of 2 voor relais 2
- Gevolgd door de geheugenlocatie van de gebruikerscode (**MM**)
Beschikbare geheugenlocaties zijn 01 tot 24
- Gevolgd door de gebruikerscode van 4 tot 6 cijfers (**CCCCC**)
- Te bevestigen met de toets **#**
Dit wordt bevestigd met 2 lange pieptonen

Voorbeeld van het programmeren van een gebruikerscode 12345 in geheugenlocatie 01 met activatie van relaisuitgang 1:

920 * 1 01 12345 #

Voorbeeld van het programmeren van een gebruikerscode 56789 in geheugenlocatie 05 met activatie van relaisuitgang 2:

920 * 2 05 56789 #

Programmatie van de relaistijden:

- De tijd voor relais 1 wordt geprogrammeerd met de programmeercode **937 x**.
- De tijd voor relais 2 wordt geprogrammeerd met de programmeercode **938 x**.
- Hierbij is x de te programmeren relaistijd.
 - x = 00 = puls van 100 msec
 - x = 01 ... 98 = puls van 01 ... 98 seconden
 - x = 99 = bistabiele mode

Voor het wissen van alle reeds geprogrammeerde codes:

920 * #