


Installatiehandleiding

COD275



FUNCTIONERINGSSHEMA

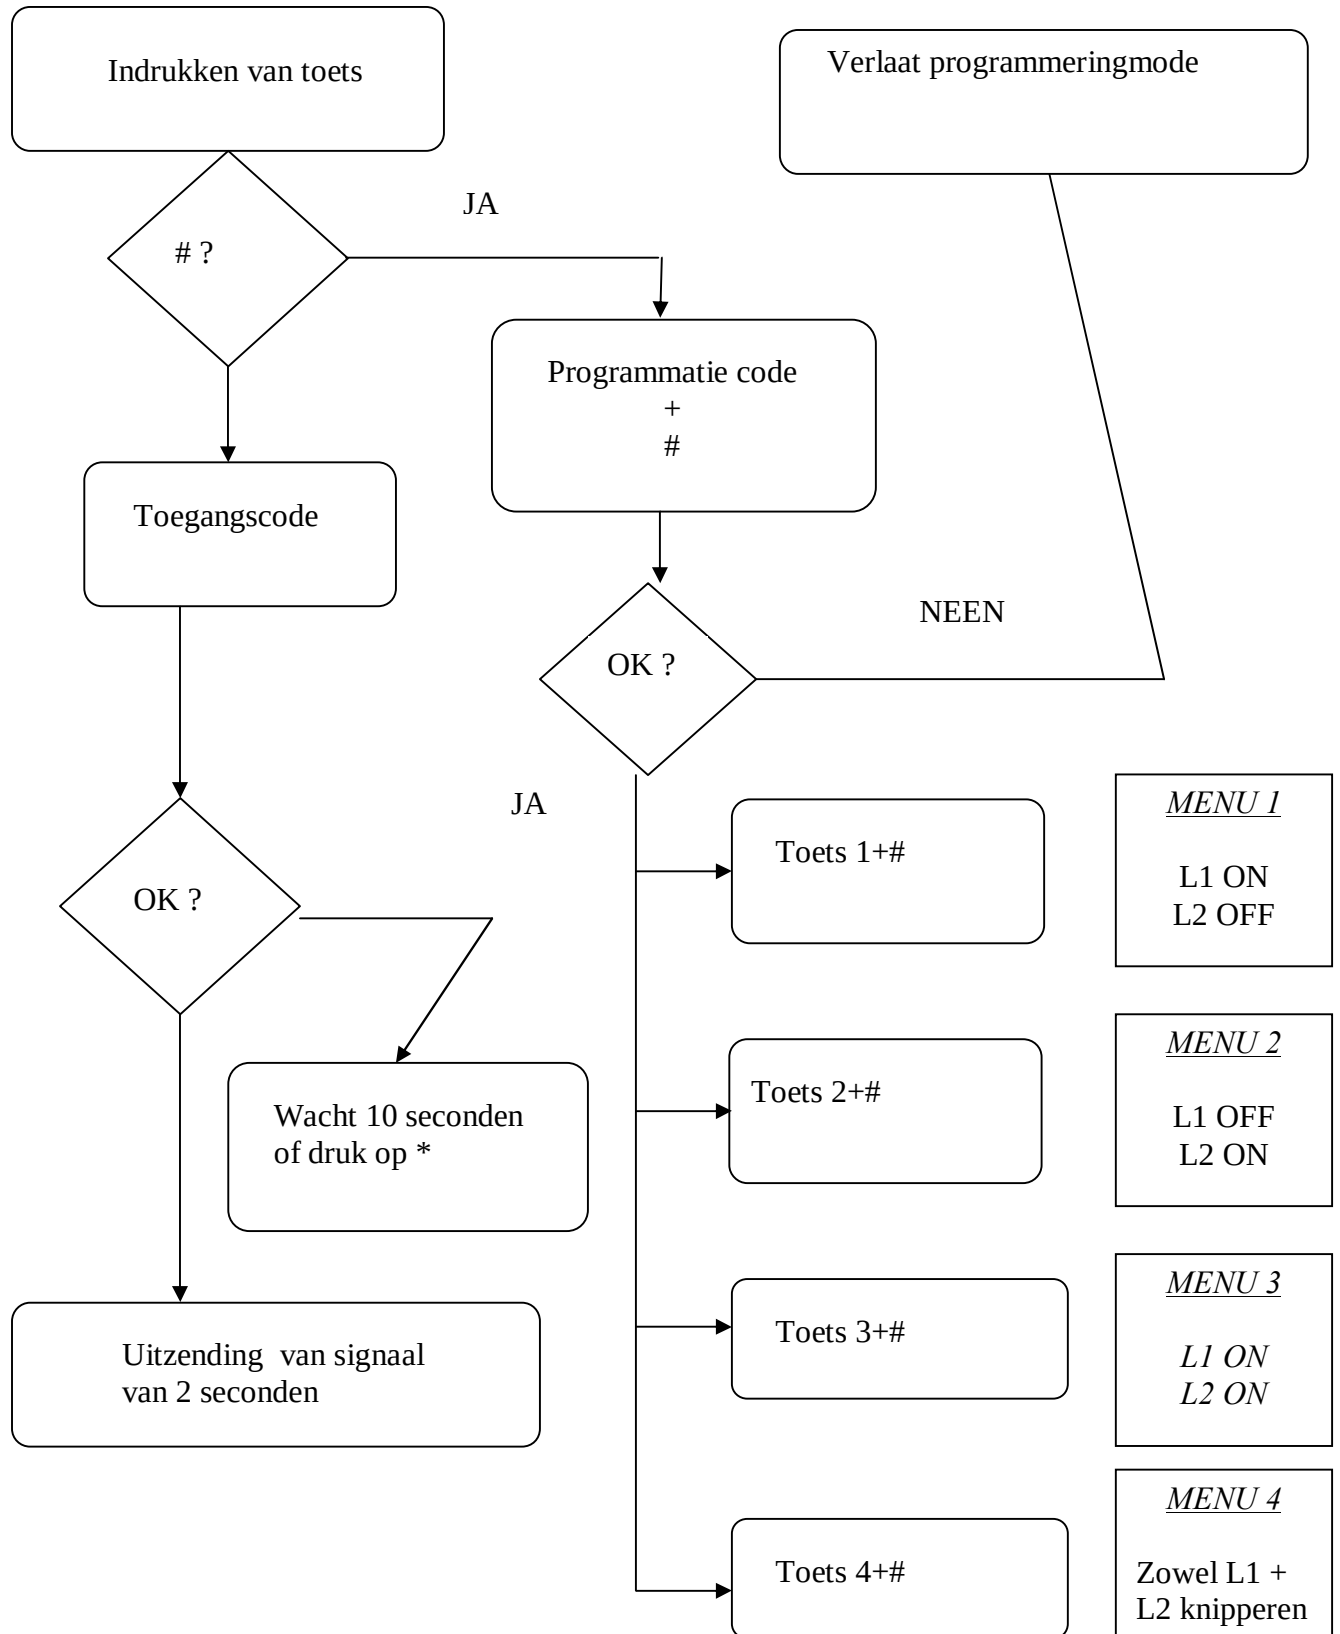

PROGRAMMATIE

Op de voorgaande pagina toont het schema u hoe de COD275 werkt.
Er zijn 2 codes die u moet identificeren om het systeem te personaliseren :
DE TOEGANGSCODE EN DE PROGRAMMATIE CODE.

De eerste code wordt gebruikt om de startpuls via radiosignaal of kabel door te geven. Deze code wordt gebruikt door de personen die gemachtigd zijn om zich toegang tot het systeem te verschaffen.
De tweede code wordt gebruikt om de COD275 te programmeren of te personaliseren en is enkel gekend door de beheerder van het systeem. Vanaf het moment dat u overgaat tot programmatie, heeft u de mogelijkheid om te kiezen tussen 4 verschillende menu's :

MENU 1 WIJZIGING VAN PROGRAMMATIECODE
MENU 2 WIJZIGING VAN TOEGANGSCODE

Normalerweise staat de COD275 op de SLEEP-mode. Althans in afwachting van een opdracht met de toetsverlichting duidelijk uit.

Tijdens de **Programmatiemode** keert de COD275 terug naar de **Sleep-mode** in volgende gevallen :

- Wanneer u de toets * indrukt tijdens iedere fase van de programmatie.
- Wanneer je een interval van meer dan 1 minuut laat tussen het indrukken van 2 toetsen.
- Na het Biep-signaal van 3 seconden die aangeeft dat u de programmatie correct heeft uitgevoerd.
- In geval van foute ingave (Bv. : bij keuze van menu druk op een toets verschillend van 1-2-3-4)

Wanneer u toch wilt verder gaan met programmeren dient u opnieuw te beginnen met het ingeven van de programmatiecode. Als je werkzaam bent in de normale functioneringsmode, keert de COD275 terug naar de Sleep-mode na 5 seconden van inactiviteit.

WIJZIGING VAN PROGRAMMATIECODE

Om toegang te verkrijgen tot programmatie dient menu 1 te worden geselecteerd :

1. Druk op "**#**"
2. Voer "**PROGRAMMATIECODE**" in
3. Druk op "**#**"

Waarneembare effect : 1 Biep van 1.5 seconde terwijl LED1 en LED oplichten

4. Druk *binnen* de minuut op "**1**"
5. Druk op "**#**". Als deze tijdsspanne overschreden wordt keert de COD275 automatisch terug naar de SLEEP-mode.

Waarneembare effect : Biep + LED1 wordt opgelicht.

Bij eerste gebruik is de programmatiecode van het apparaat het nummer "999999". Wanneer men overgaat tot personalisatie is de programmatiecode bij voorkeur samengesteld uit tenminste 6 cijfers.

Het menu 1 moet actief zijn om de programmatiecode te **wijzigen**. Gelieve daarna volgende instructies te volgen :

6. Voer de "**HUIDIGE PROGRAMMATIECODE**" in
7. Druk op "**#**"

Waarneembaar effect : 1 Biep van 1 seconde

8. Voer de "**NIEUWE PROGRAMMATIECODE**" in
9. Druk op "**#**"

Waarneembaar effect : 1 Biep van 1 seconde


10. Herhaal de "**NIEUWE PROGRAMMATIECODE** (bevestiging)
11. Druk op "**#**"

Waarneembaar effect : 1 Biep van 3 seconden als de uitvoering van programmatie correct is verlopen – de uitvoering van de programmatie is niet correct uitgevoerd indien een led kort na elkaar begint te pinken.

Indien er een fout is gebeurd tijdens de programmatie (Voorbeeld : de samenstelling van de persoonlijke programmatie verschilt van de bevestiging ervan, of er is meer dan een minuut verstreken tussen 2 toetsaanslagen) keert COD275 automatisch terug naar de Sleep-mode en moeten alle stappen van de programmatie worden overgedaan vanaf het begin.

Let op : In geval van verdere wijziging van de programmatiecode moet de persoonlijke programmatiecode worden ingevoerd en niet de fabriekscodes. Het is van fundamenteel belang om deze code te onthouden aangezien de mogelijkheid tot reset niet bestaat. Indien men toch de toegangscode zou verliezen, contacteer dan de diensten van Nestor Company.

Wijziging Programmatiecode

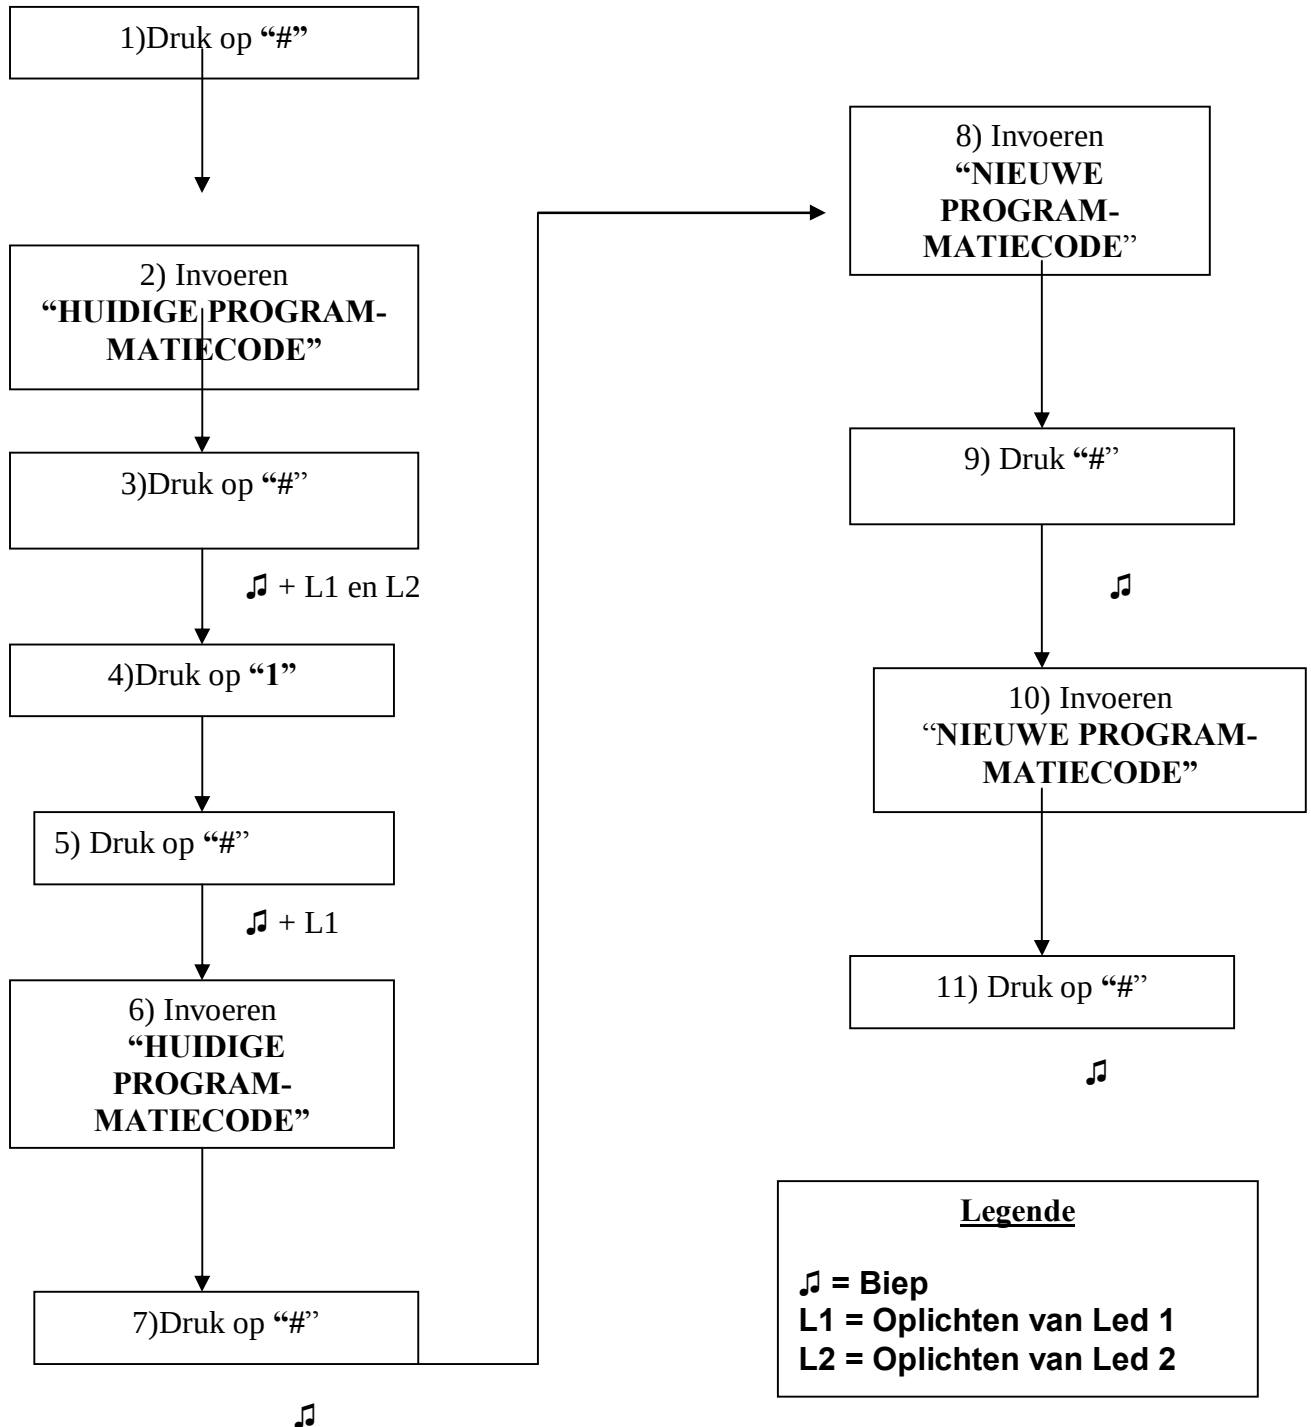

INVOEREN EN WISSEN VAN DE TOEGANGSCODE

Bij de COD275 met de fabriekscodes, is het enkel het eerste kanaal dat reeds klaar is om uit te zenden met zijn fabriekscode (1111). Het eerste cijfer van de code is altijd het gebruikte kanaalnummer en men kan deze niet veranderen. Dit betekent dat het bijvoorbeeld onmogelijk is om een andere toegangscode toe te wijzen aan kanaal 1 als ze niet gelijk is aan 1xxxxxxx, aan kanaal 2, 2xxxxxxx enz.. De mogelijkheid bestaat om toegangscode te gebruiken die samengesteld zijn uit één enkele cijfer. Hiermee verwijst men slechts naar het keuzekanaal en kan men op die manier voldoen aan de noodzaak om COD275 louter te gebruiken als zender met verscheidene kanalen waar de beveiligingsfuncties niet verlangd worden. Het indrukken van een toets heeft tot gevolg dat het overeenstemmende kanaal geactiveerd wordt.

Fabriekscode voor de COD 275	
Kanaal 1 - 1111(wijzigbare fabriekstinstelling)	
Kanaal 2	2xxxxxxx
Kanaal 3	3xxxxxxx
Kanaal 4	4xxxxxxx
Kanaal 5	5xxxxxxx
Kanaal 6	6xxxxxxx
Kanaal 7	7xxxxxxx
Kanaal 8	8xxxxxxx
Kanaal 9	9xxxxxxx

INVOEREN EN WISSEN VAN DE TOEGANGSCODE

Invoer : Om tot invoer van de toegangscode te kunnen overgaan moet men eerst in het menu 2 zitten :

1. Druk op "#"
2. Voer "**huidige programmatiecode**"
3. Druk op "#":

Waarneembaar effect : 1 Biep van 1.5 seconde terwijl LED 1 en LED 2 gedurende 1.5 seconde oplichten

4. Druk op "2"
5. Druk op "#"

Waarneembaar effect : 2 bieps en LED 2 knippert

6. Voer vervolgens binnen de minuut het **nummer** van het **kanaal** in (van 1 tot 9)
7. Druk op #

Waarneembaar effect : 1 korte Biep van 1 seconde.

8. Voer de "**toegangscode**" van uw keuze in
9. Druk op "#"

Waarneembaar effect : 1 korte Biep van 1 seconde.


10. Herhaal ter bevestiging de "**toegangscode**" van uw keuze
11. Druk op "#"

Waarneembaar effect : 1 biep van 3 seconden als de programmatie juist uitgevoerd is. Zoniet dan begint een led kort te pinken

Wanneer de programmatie verkeerd werd uitgevoerd, keert de COD275 terug naar de Sleep-mode. Deze programmatie moet worden herhaald voor elk kanaal dat u wenst te programmeren.

Indien er geen code bestaat die begint met "1", dan moet men de fabriekstoegangscode "1111" wissen (zie wissen van toegangscode).

Invoer

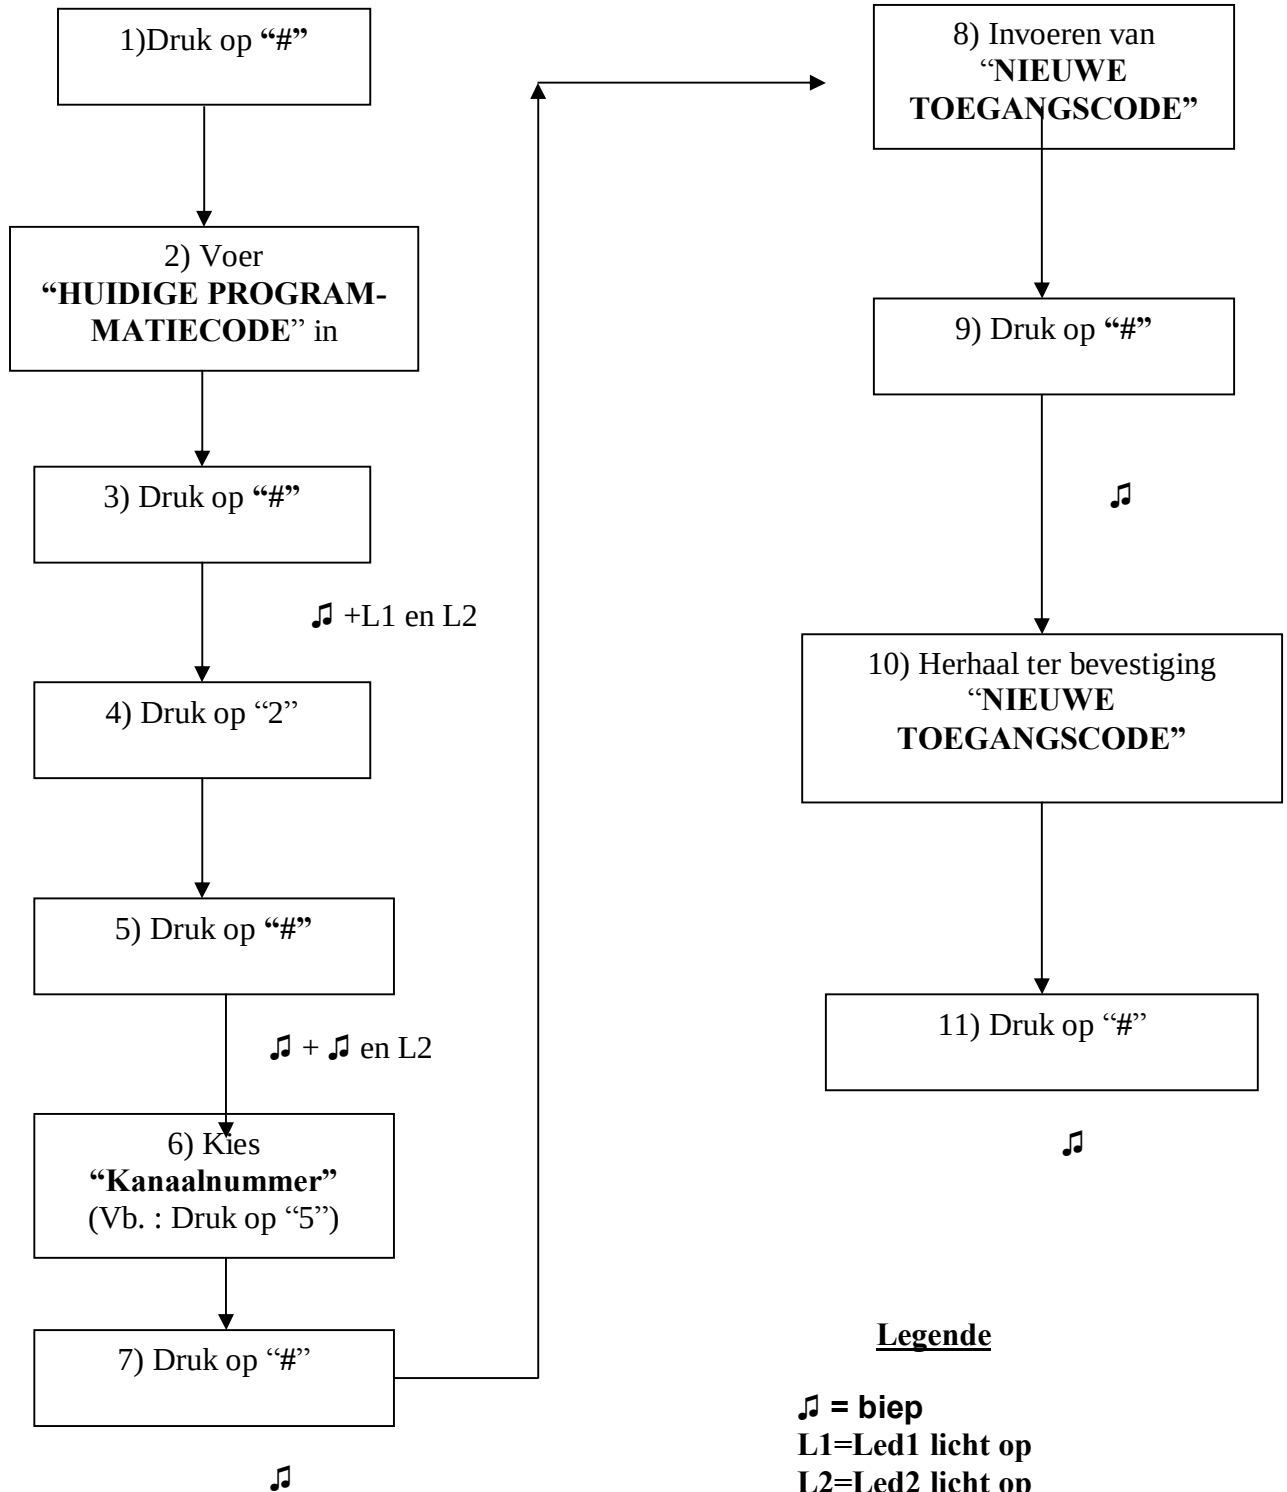

Legende

♫ = biep
L1=Led1 licht op
L2=Led2 licht op

Wissen : Indien u achteraf een toegangscode wil *wissen*, ga als volgt te werk :

1. Druk op "#"
2. Voer "huidige programmatiecode" in
3. Druk op "#":

Waarneembaar effect : 1 Biep van 1.5 seconde terwijl LED 1 en LED 2 gedurende 1.5 seconde oplichten

4. Druk op "2"
5. Druk op "#"

Waarneembaar effect : 2 bieps en LED 2 knippert

6. Voer het **NUMMER** in van het **KANAAL** dat u wilt wissen +
7. Druk op "#"

Waarneembaar effect : 1 korte Biep

8. Druk op "0"
9. Druk op "#"

Waarneembaar effect : 1 korte Biep van 1 seconde

10. Druk op "0"
11. Druk op "#"

Waarneembaar effect : 1 biep van 3 seconden als de programmatie juist uitgevoerd is. Zoniet dan begint een led kort te pinken


Wissen

Legende

♪ = biep

L1= Led1 licht op

L2= Led2 licht op

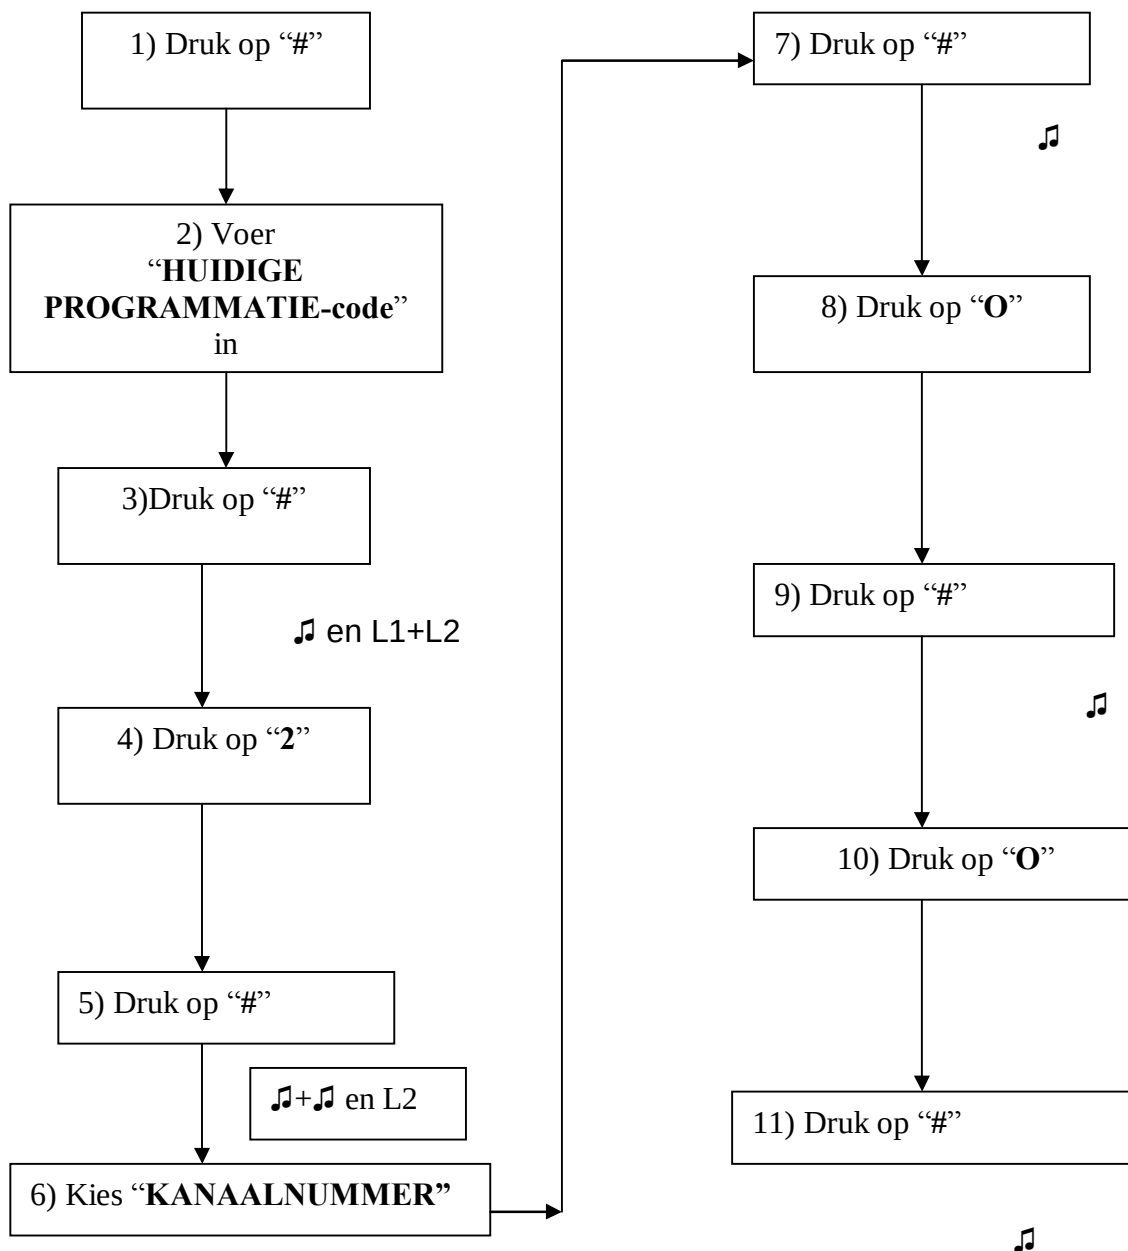

VERVANGING BATTERIJ

De COD275 is uitgerust met een indicatie die aangeeft in welke mate de batterij geladen is :

- Batterij is gedeeltelijk leeg : Als je een toets indrukt, zendt de COD275 gedurende 2 seconden een kort Biep-signaal uit.
- Lege batterij : Als je een toets indrukt, zendt de COD275 3 maal 3 Biep-signalen uit. Het is niet langer mogelijk om commando- of programmatieopdrachten uit te voeren. De batterij moet vervangen worden.

Opgepast ! Gebruik enkel batterijen van het type alkaline 1,5 Volt AAA (2 stuk)

Technische karakteristieken

Voeding COD275 433 Radio	2 x Batterij 1,5 V AAA Alkaline 1100 mAh
Voeding COD275-Kabel	12 V dc, 24 V dc, V ac
Bereik straling	0.3 mw. (434 MHz)
Verbruik	Max. 25 mA