


COD820-COD821 COD830-COD831

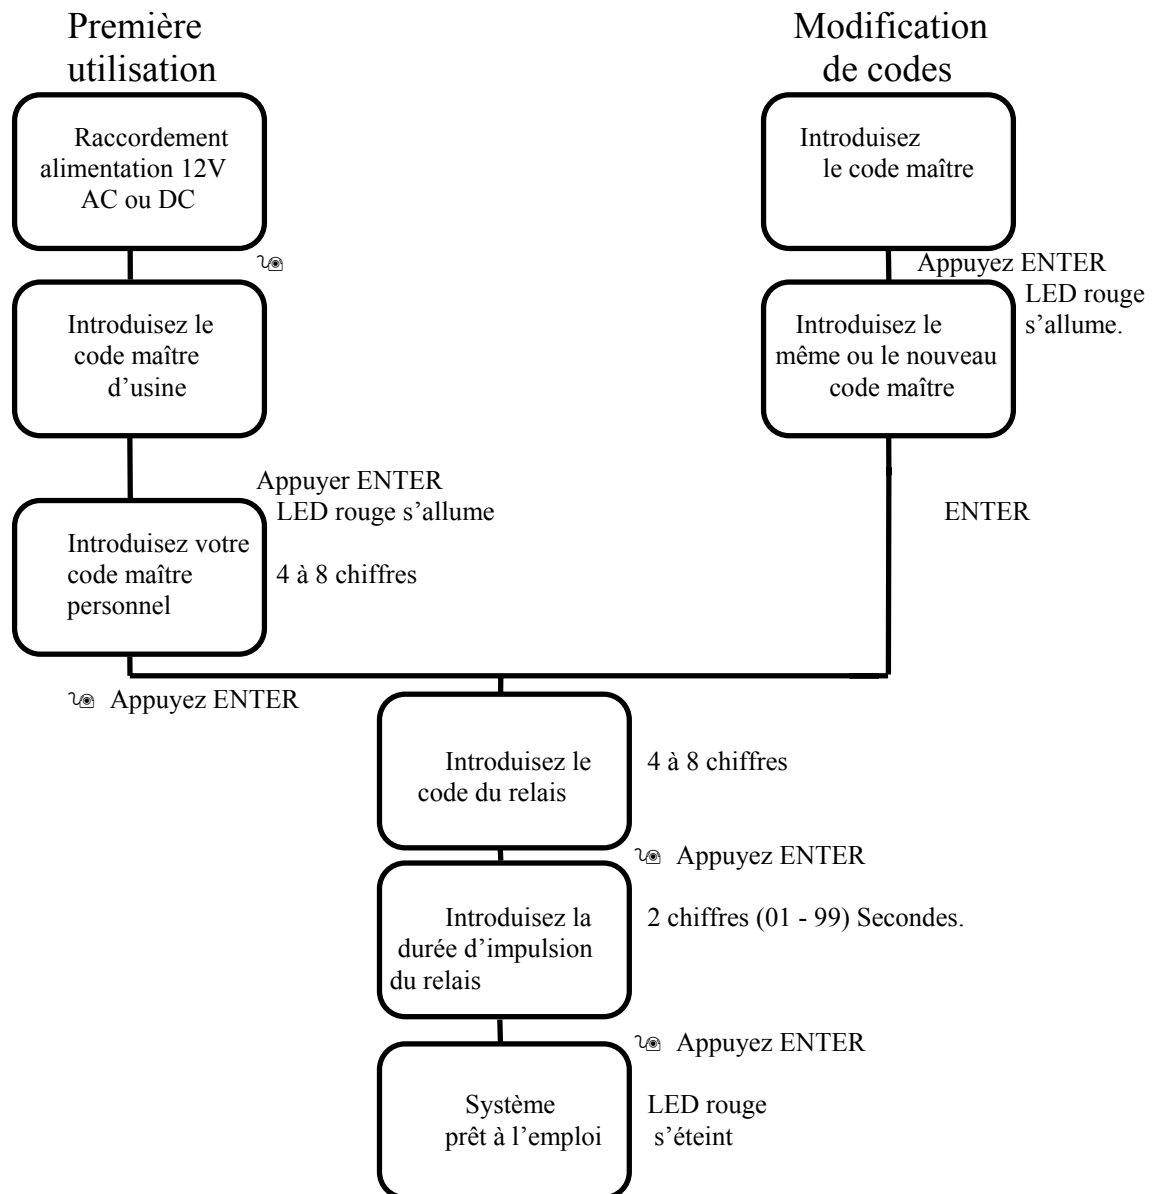

Note: - Pour arrêter le programme avant la fin du cycle, appuyez 2 fois sur la touche "ENTER" (la LED rouge s'éteint.)
 - Pour activer un relais, introduisez la code exact et confirmez par "ENTER" et la sortie restera enclenchée suivant le temps programmé.
 - Pour l'annulation durant le temps restant actionnez le touche "CLEAR"

Pour un reset complet il faut débrancher l'alimentation, appuyer sur ENTER pendant que l'alimentation est remis. Ainsi toutes les données sont effacées.