


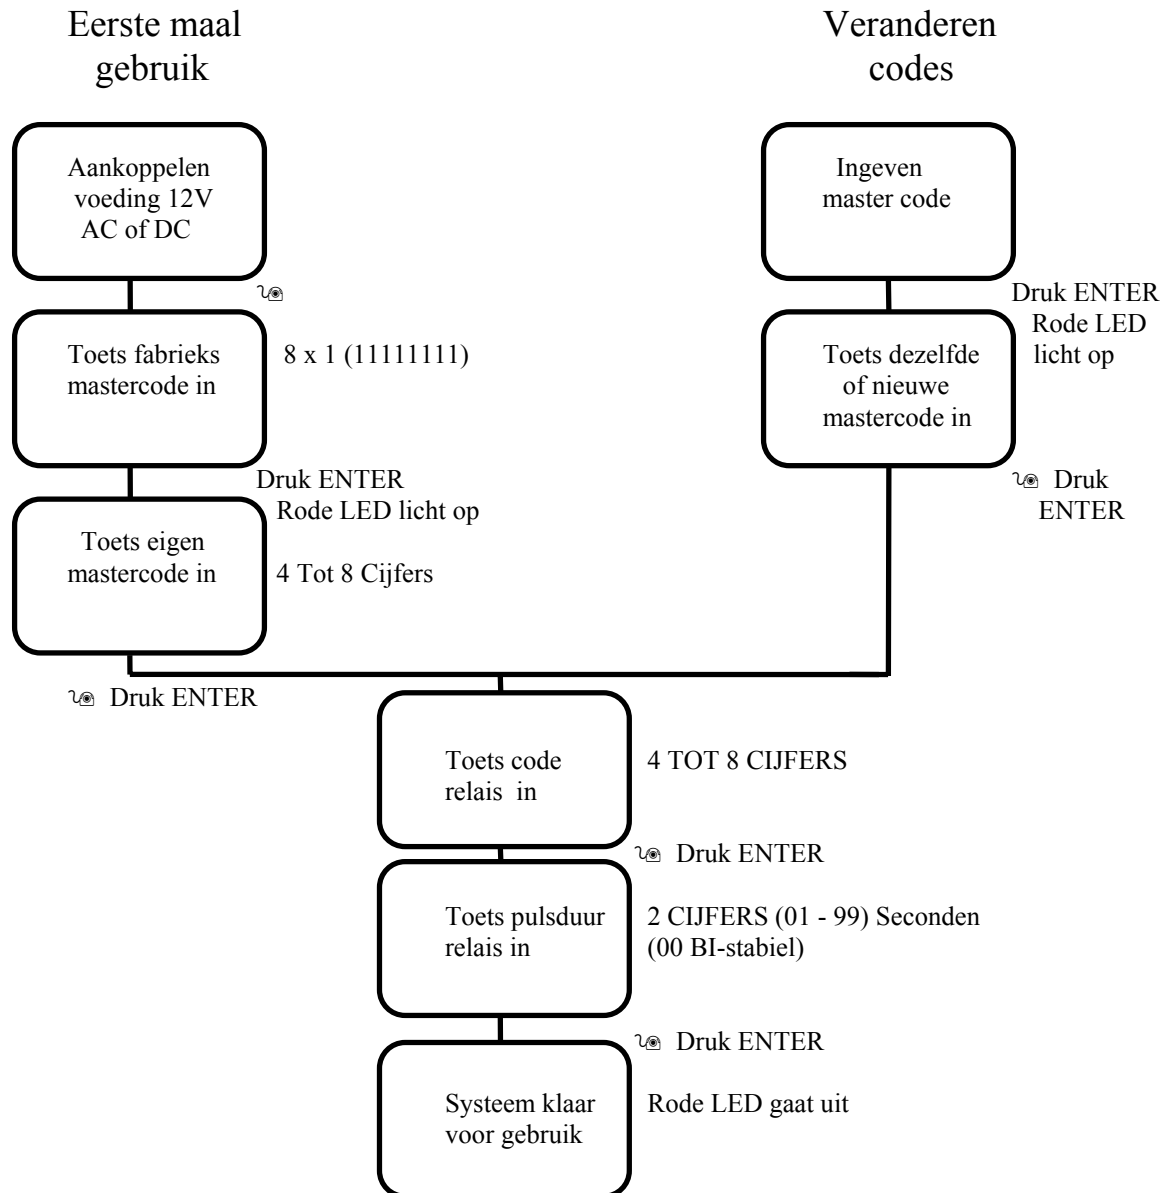

P.S.: Om te eindigen voor het eind van de syclus druk twee maal de “ENTER”-toets (“RODE”-Led gaat uit).

Voor het bekrachtigen van een relais druk de juiste code en bevestig met “ENTER” en de uitgang zal gedurende de ingestelde tijd een uitgangssignaal geven.

Voor het afbreken van de resterende tijd druk de “CLEAR”-toets.

**Voor een volledige RESET onderbreek de voeding, houdt ENTER ingedrukt terwijl U de spanning terug aanbrengt. Het ganse geheugen is nu gewist.**