



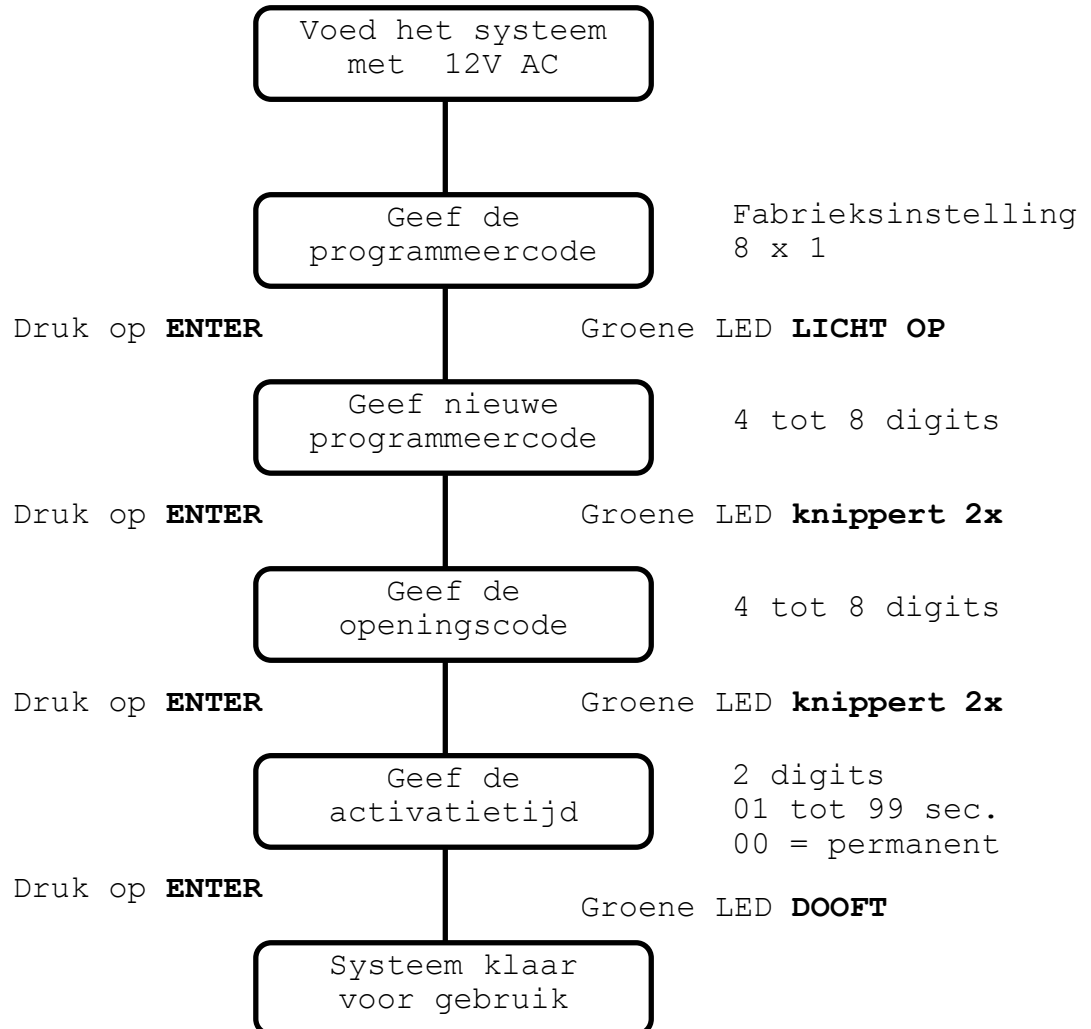
**INSTALLATIEHANDLEIDING
COD890
“Decoder voor serieel codeklavier
COD850 - COD851 - COD860 - COD861”**

SPECIFICATIES:

- (1
- * Verleend toegang tot 1 deur met 1 code.
 - * Er kunnen twee seriële codeklavieren worden aangesloten in parallel op de decoder codeklavier aan elke kant van de deur).
 - * Hoge veiligheid daar de decoder apart staat opgesteld.
 - * Programmeercode enkel toegankelijk via persoonlijke programmeercode (4 tot 8 digits).
 - * Programmeerbare activatietijd van het relais (0 tot 90 sec. of permanent).
 - * Mogelijkheid het relais te bedienen voor de geprogrammeerde tijd door middel van een drukknop.
 - * Codeklavier heeft visueel (rode LED) en acoustisch (zoemer) weer dat een code wordt ingegeven, en een groene LED voor het volgende:
 - 1) Correcte code: LED licht 2 seconden op.
 - 2) Verkeerde code: LED knippert 4 maal (of meer naargelang het aantal verkeerd pogingen).
 - 3) LED licht constant op tijdens de programmatie.
 - * Relais met 1 NO en 1 NC contact (5A, 24V AC/DC).
 - * Vereiste voeding voor de COD890: 12 VAC, 2VA

WERKING:

- tijd.
- gevolgd
- * Geef de openingscode in en bevestig met de “ENTER” knop. De groene LED licht gedurende 2 seconden op en het relais is aangetrokken voor de geprogrammeerde
 - * Om de resterende activatietijd te annuleren druk je nogmaals de openingscode door de “CLEAR” knop.
 - * Wanneer een verkeerde code wordt ingegeven zal de groene LED 4 of meer keer knipperen.

INITIALISATIE:**RESET:**

Om het systeem een volledige reset te geven gaan we als volgt te werk:

Onderbreek de voedingsspanning.

Maak een verbinding tussen de klemmen SW en -.

Breng de spanning terug aan en maak de verbinding los.

Vergeet niet dat nu de programmatiecode en de openingscode terug moeten worden ingesteld.