



COD891

Manuel d'Installation COD891

“Décodeur pour clavier à code sériel 2 relais/9 codes”

Version fait le 15/10/09.

09-100013





COD891

SPECIFICATIONS:

- * Donne l'accès à 2 portes max. via 9 codes programmables (4 à 8 chiffres).
- * Il est possible de raccorder 2 claviers à code sériels en parallèle au décodeur (1 clavier de chaque côté de la porte) au moyen de 3 câbles+ 2 pour la lampe (si celle-ci est fournie). Les câbles ne sont pas blindés, résistance max. de 12 Ohm, distance maximale de 600m.
- * Sécurité optimale étant donné que le décodeur est installé autre part.
- * Le mode de programmation n'est accessible que par un code d'accès personnel (4 à 8 chiffres).
- * Programmation jusqu'à 9 codes avec possibilité de sélectionner la sortie relais requise (code d'utilisateur commençant par 1, commande relais 1, par 2=relais 2, par 0=les deux).
- * Temps d'activation du relais programmable (1 jusqu'à 90 sec. ou permanent).
- * Possibilité de commander le relais pour la durée programmée via un bouton-poussoir.
- * Clavier à code donne une signalisation visuelle (LED rouge et verte) et acoustique (vibreur) pour :
 - 1) code correct : LED s'allume 2 secondes (LED verte).
 - 2) code incorrect : LED clignote 4 fois (ou plus selon le nombre de mauvaises tentatives, LED verte).
 - 3) LED s'allume constamment durant la programmation (LED rouge).
- * Relais disponible avec 1 contact NO et 1 contact NC (5A, 24V AC/DC).
- * Alimentation exigée pour COD890: 12 VAC, 2VA.


FONCTIONNEMENT:

- * Introduisez le code d'entrée et confirmez-le en appuyant sur la touche "ENTER".
La LED verte s'allume durant 2 secondes et le relais s'active pour le temps programmé.
- * Pour annuler le temps d'activation restant, introduire à nouveau le code d'ouverture et appuyez ensuite sur le bouton 'CLEAR'.
- * Lorsqu'un code erroné est introduit, la LED verte clignote 4 fois ou plus.
- * Fonctionnement bistable (temps programmé : 00) :
 - activer le relais : entrez le code d'accès et appuyez sur ENTER.
 - désactiver le relais : entrez le code d'accès et appuyez sur CLEAR.

 09-100013


COD891

INITIALISATION:

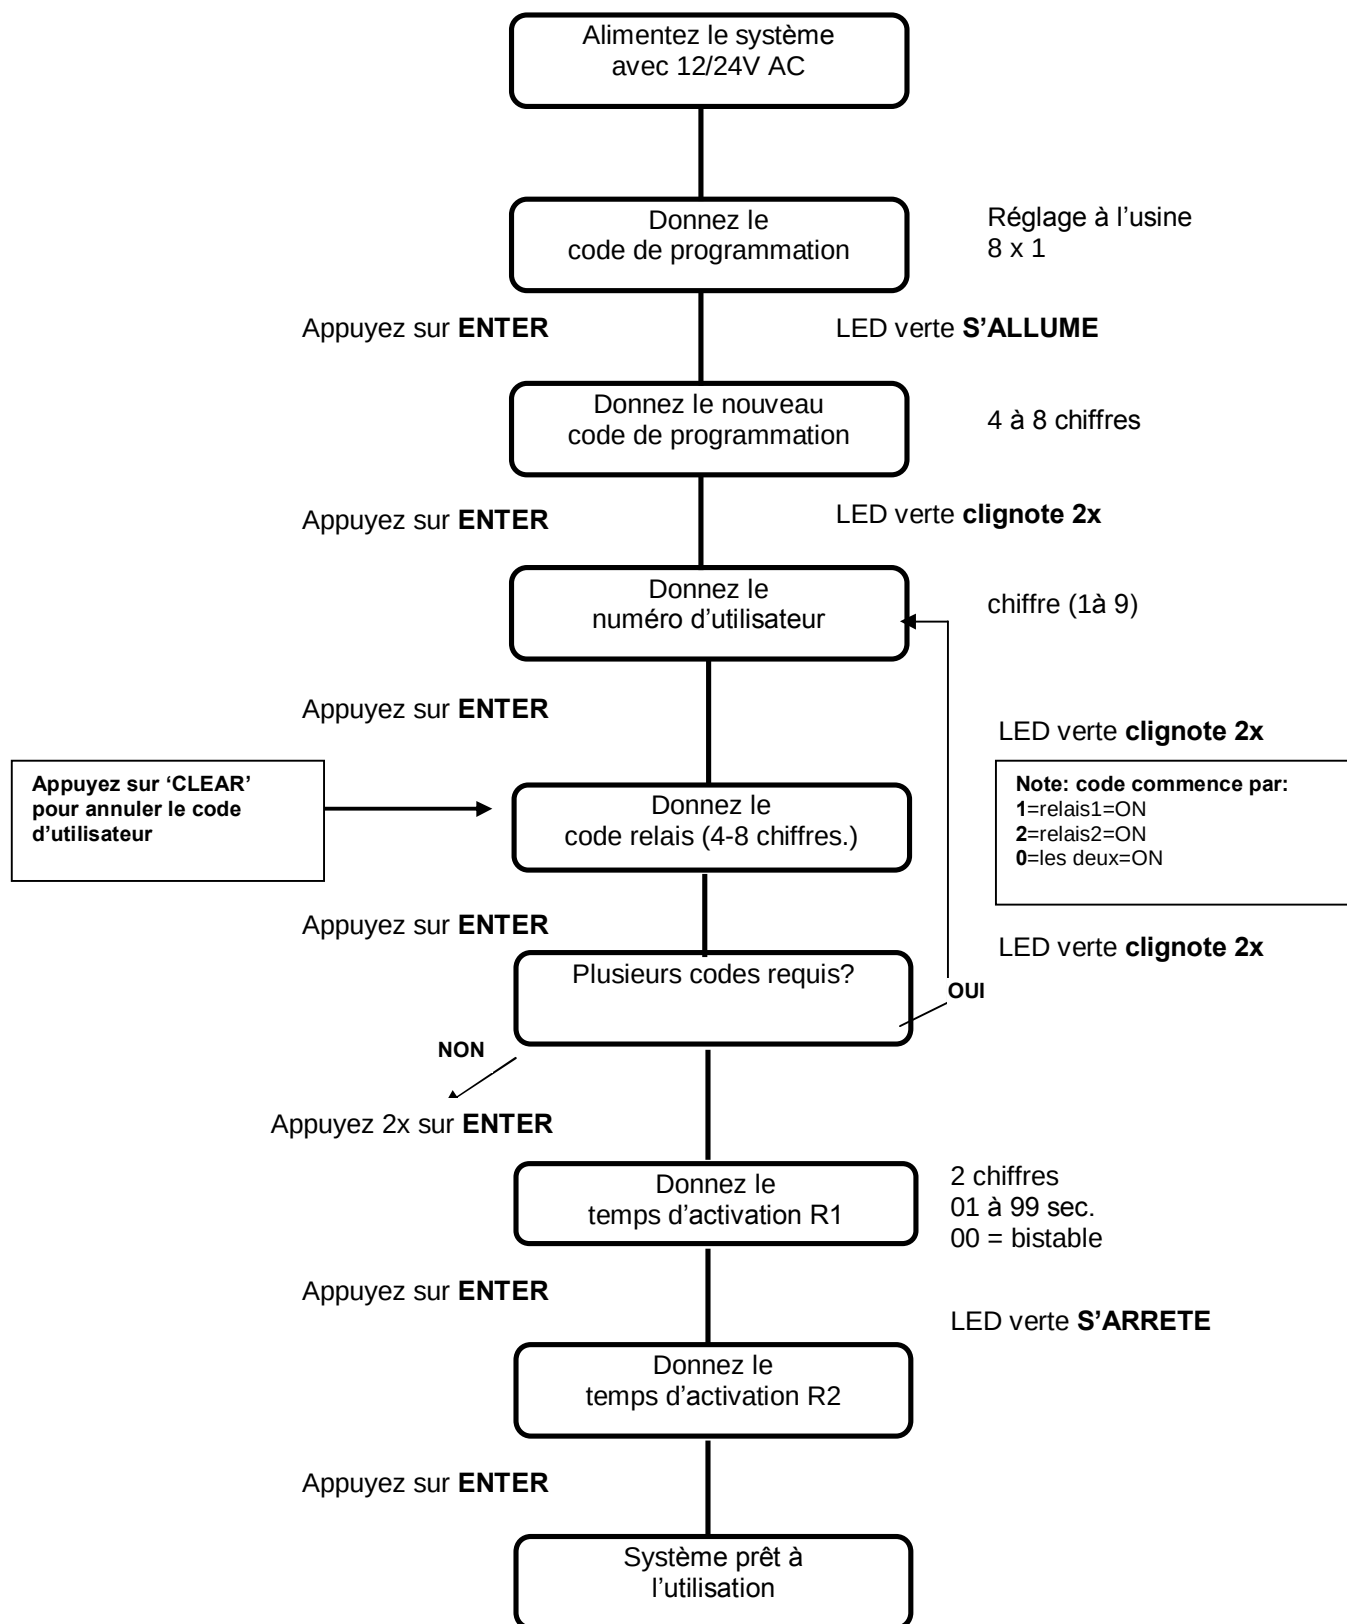

09-100013



COD891

RESET:


Procédez comme suit afin de réamorcer complètement le système :

Coupez l'alimentation.

Faites un branchement entre les bornes SW et +.

Remettez l'alimentation et défaites la liaison.

N'oubliez pas que le code de programmation et le code d'ouverture doivent à nouveau être réglés.

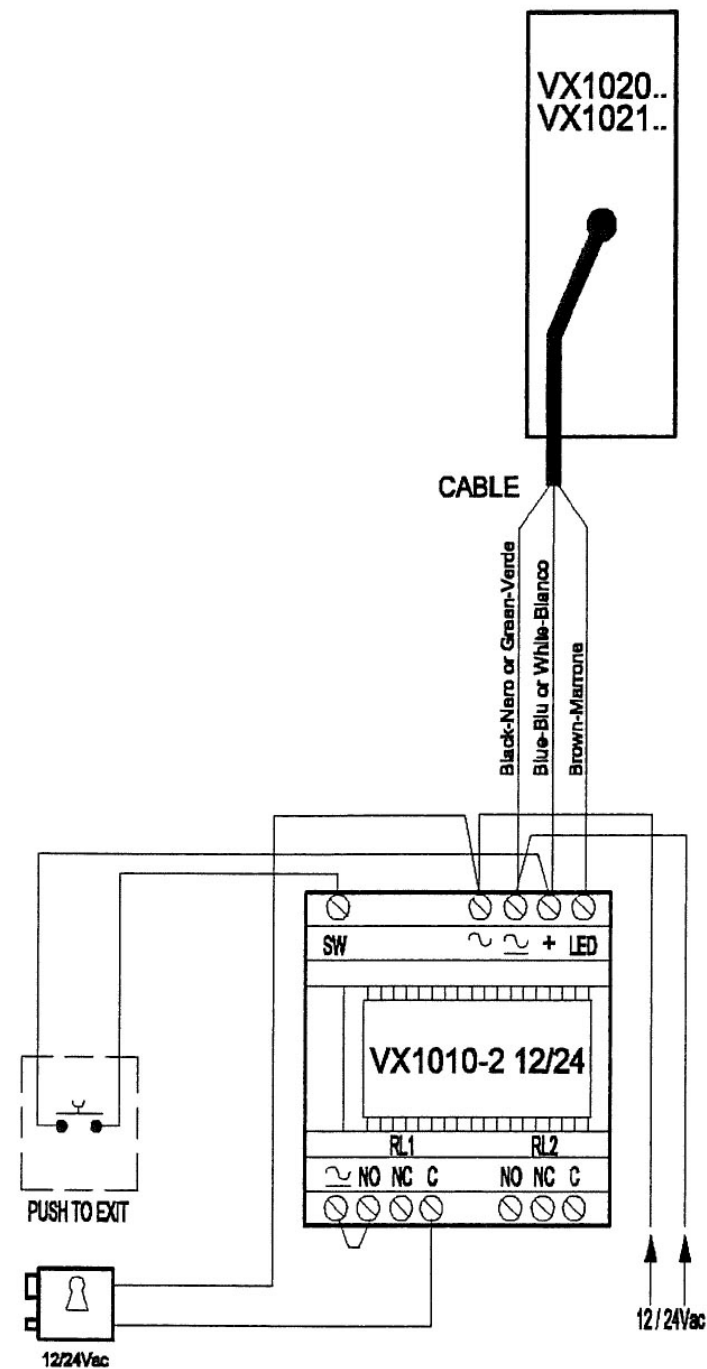

09-100013






COD891

Utiliser le COD891 (VX 1010-2) avec le COD870 (VX 1001).

- Placer tous les interrupteurs DIP sur 0.
- Connecter selon le schéma qui suit :

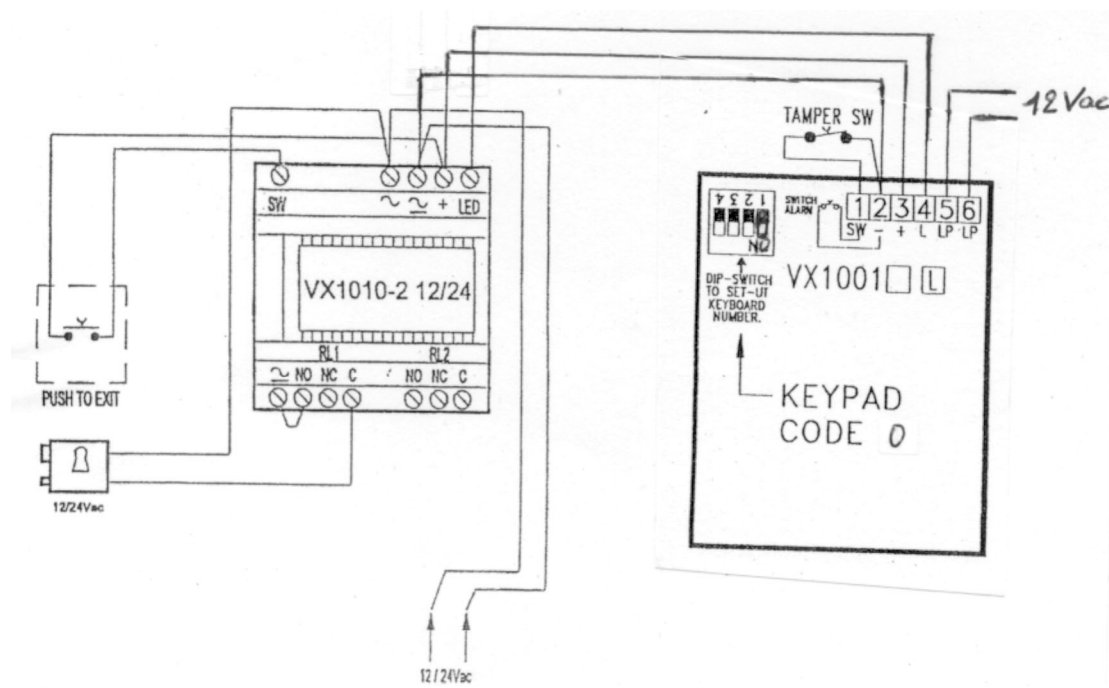

09-100013

