

MANUEL UTILISATEUR



Instructions pour VID805

A) INSTALLATION DU SYSTEME (VOIR GRAPHIQUE A LA PAGE 6)

1. Raccordez **alimentation** 12 V AC ou DC.
 2. Introduisez le **code maître d'usine**. Le code consiste de 8 fois le chiffre 1 ou "11111111".
 3. Appuyez sur le bouton **ENTER** et une **LED rouge** s'allume.
 4. Introduisez votre **code maître personnel (= code de programmation personnel)** : Celui-ci est un code consistant de **4 jusqu'à 8 chiffres**.
 5. Appuyez sur **ENTER**
 6. Introduisez votre **numéro utilisateur**. Ce numéro consiste de **2 chiffres** et peut varier de **01 à 62**. Cette combinaison de chiffres indique **quel code** vous voulez programmer.
 7. Appuyez sur **ENTER**
 8. Introduisez votre **code utilisateur**. Celui-ci consiste au minimum de 4 et au maximum de 8 chiffres. Le code utilisateur est précédé **du numéro du relais** et celui-ci est toujours 0, 1 ou 2.
 - Dans le cas où le numéro du relais est 0 : les deux relais fonctionneront,
 - Dans le cas où le numéro du relais est 1 : uniquement relais 1 fonctionnera
 - Dans le cas où le numéro du relais est 2 : uniquement relais 2 fonctionnera.
- Si par exemple on introduit le code utilisateur 24563, uniquement relais 2 fonctionnera.
9. Appuyez sur **ENTER**
 10. Est-ce que vous voulez programmer plus de codes ? Si c'est en effet le cas, introduisez le numéro utilisateur. Ce numéro-ci consiste de 2 chiffres et répétez la même procédure à partir du point six ci-dessus.
 11. Appuyez deux fois sur **ENTER** si votre réponse est négative.
 12. Introduisez la durée d'impulsion du relais 1. La durée consiste de 2 chiffres variant de 01 à 99. Par exemple "06" indique une durée du relais de 6 secondes. La combinaison "00" est le fonctionnement bistable du relais. .
 13. Appuyez sur **ENTER**
 14. Introduisez la durée de **relais 2** de la même manière comme décrite sous le **point 12 ci-dessus**.
 15. Appuyez sur **ENTER**
 16. Le système est maintenant **prêt à l'emploi** et la LED rouge s'éteint automatiquement.

B) MODIFICATION DE LA DUREE DES RELAIS (VOIR A LA PAGE 7)

1. Introduisez votre **code maître** (=code de programmation personnel) qui consiste de **4 à 8 chiffres**.
2. Appuyez sur **ENTER** et la LED rouge s'allume automatiquement.
3. Introduisez ensuite votre **nouveau code maître** (=code de programmation personnel) ou un code maître déjà existant. Ce code est composé de 4 à 8 chiffres.
4. Appuyez sur **ENTER**
5. Appuyez 2 fois sur **ENTER**
6. Déterminez la durée du **relais 1** en introduisant 2 chiffres de **01** jusqu'à **99**.
7. Appuyez sur **ENTER**.
8. Déterminez la durée du **relais 2** de la même manière comme décrite à partir du point 6.
9. Appuyez sur **ENTER**
10. Le système est prêt à l'emploi et la LED rouge s'éteint.

C) EFFACER UN CODE (VOIR A LA PAGE 8)

1. Introduisez votre **code maître** (=code de programmation personnel).
2. Ensuite appuyez sur **ENTER** et la **LED rouge** s'allume automatiquement.
3. Introduisez un **nouveau code maître ou un code maître déjà existant (code de programmation personnel)** qui est composé de **4 à 8 chiffres**.
4. Appuyez sur **ENTER**
5. Introduisez le **numéro utilisateur** qui consiste de **2 chiffres** et varie de **01 à 62**.
6. Appuyez ensuite sur **ENTER**.
7. Appuyez maintenant sur "**CLEAR**"
8. Appuyez de nouveau sur **ENTER**.
9. Vous voulez **encore effacer** des codes ?
10. Oui : introduisez le **numéro utilisateur** voir point 5.
11. Non : appuyez **deux fois** sur **ENTER**
12. Appuyez de nouveau **2 x** sur **ENTER**
13. Le système est **prêt à l'emploi** et la **LED rouge** s'éteint.

D) ADAPTER OU INTRODUIRE UN NOUVEAU CODE (VOIR A LA PAGE 9)

1. Introduisez votre **code maître** (=code de programmation personnel) .
2. Appuyez ensuite sur **ENTER** et la **LED rouge** s'allume.
3. Introduisez **un nouveau code maître ou un code maître déjà existant** (= code de programmation personnel) qui consiste de **4 à 8 chiffres**.
4. Appuyez sur **ENTER**
5. Introduisez le **numéro utilisateur** qui consiste de **2 chiffres** et varie de **01 à 62**.
6. Appuyez sur **ENTER**.
7. Introduisez le **code utilisateur**. Ce code consiste de **4 à 8 chiffres** et est **précédé du numéro du relais**.
 - Dans le cas où le numéro du relais est 0 : les deux relais fonctionneront,
 - Dans le cas où le numéro du relais est 1 : uniquement relais 1 fonctionnera
 - Dans le cas où le numéro du relais est 2 : uniquement relais 2 fonctionnera.


Si par exemple on introduit le code utilisateur 24563, uniquement relais 2 fonctionnera.
8. Appuyez sur **ENTER**.
9. Vous voulez **encore adapter** des codes ?.
10. **Oui** : introduisez le **numéro utilisateur**, voir point 5.
11. **Non** : Appuyez **2 x** sur **ENTER**
12. Appuyez de **nouveau 2 x** sur **ENTER**
13. Le système est **prêt à l'emploi** et la **LED rouge** s'éteint.


GRAPHIQUES

LEGENDE

♪ = mélodie


A) INSTALLATION DU SYSTEME

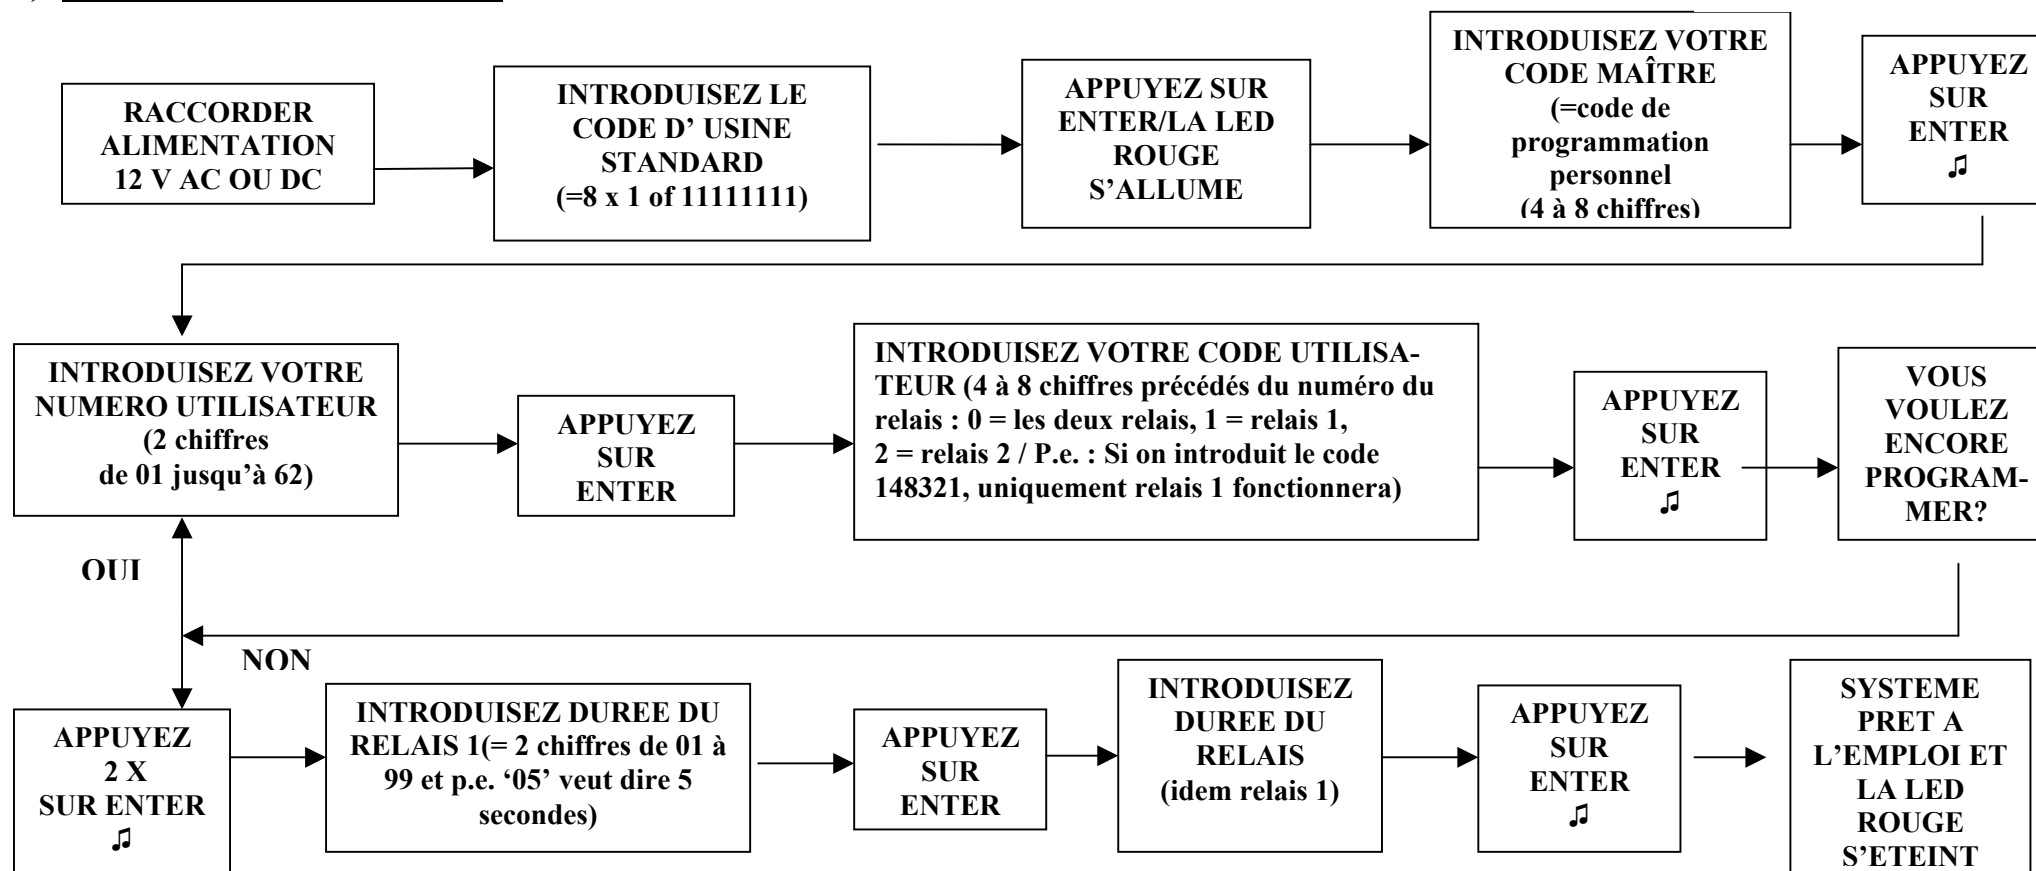

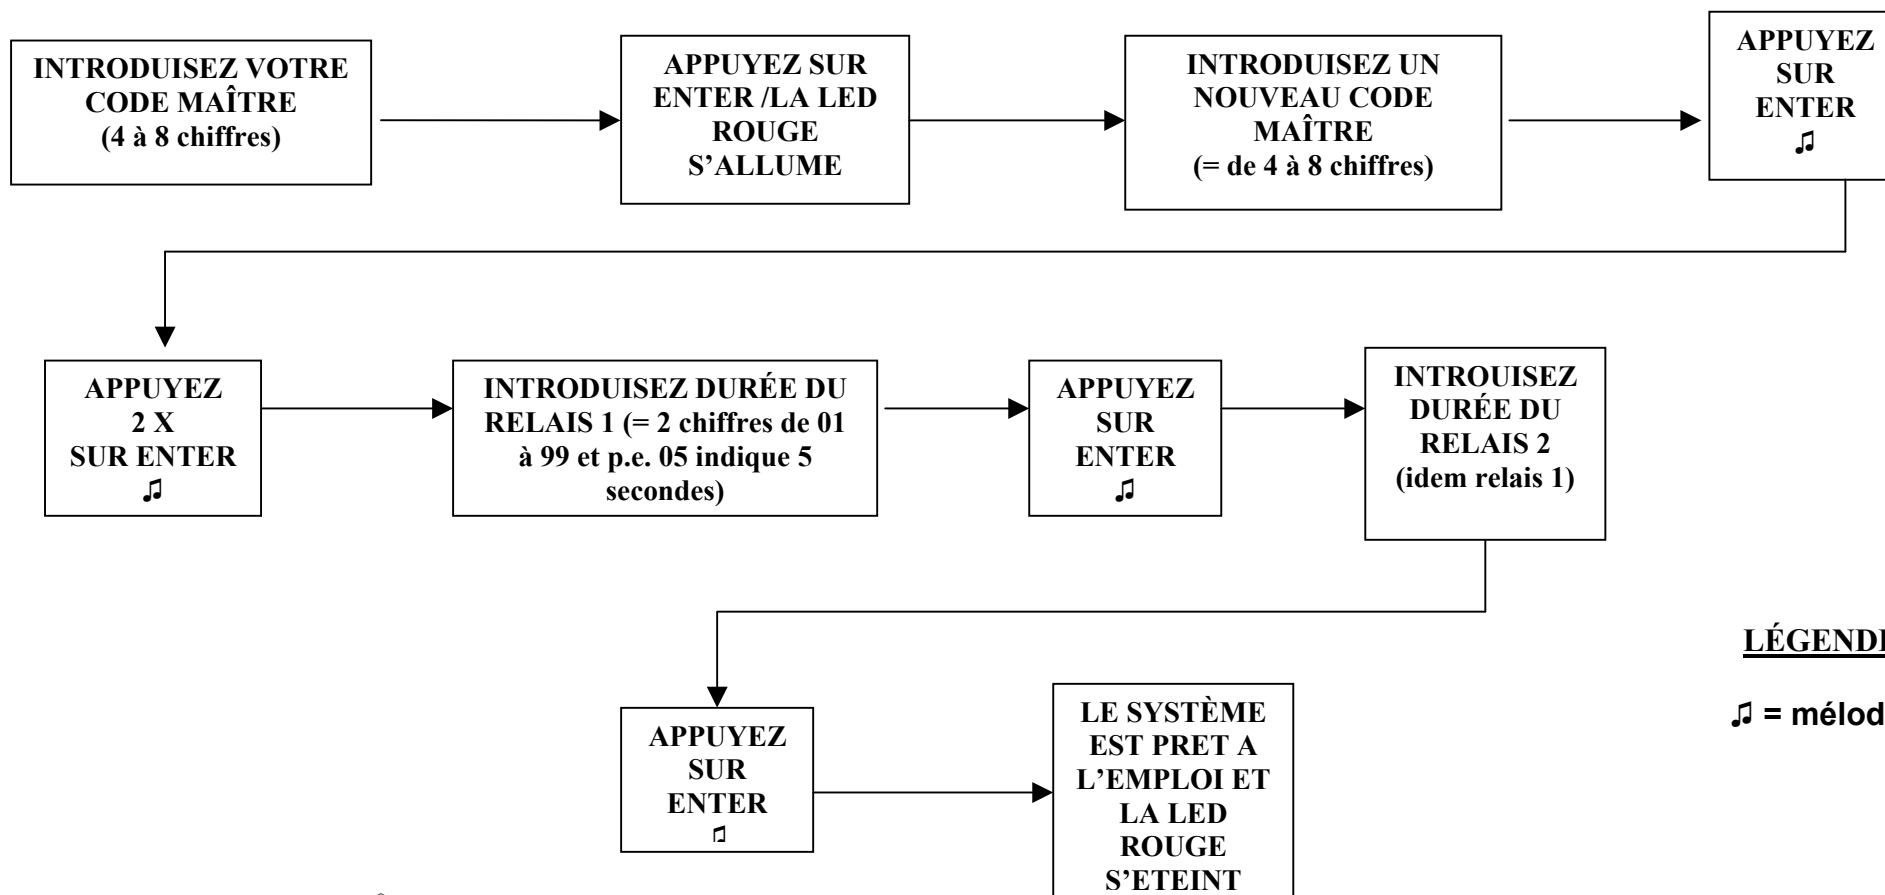B. MODIFIER LA DUREE DES RELAIS.**LÉGENDE**

♪ = mélodie


B) EFFACER DES CODES

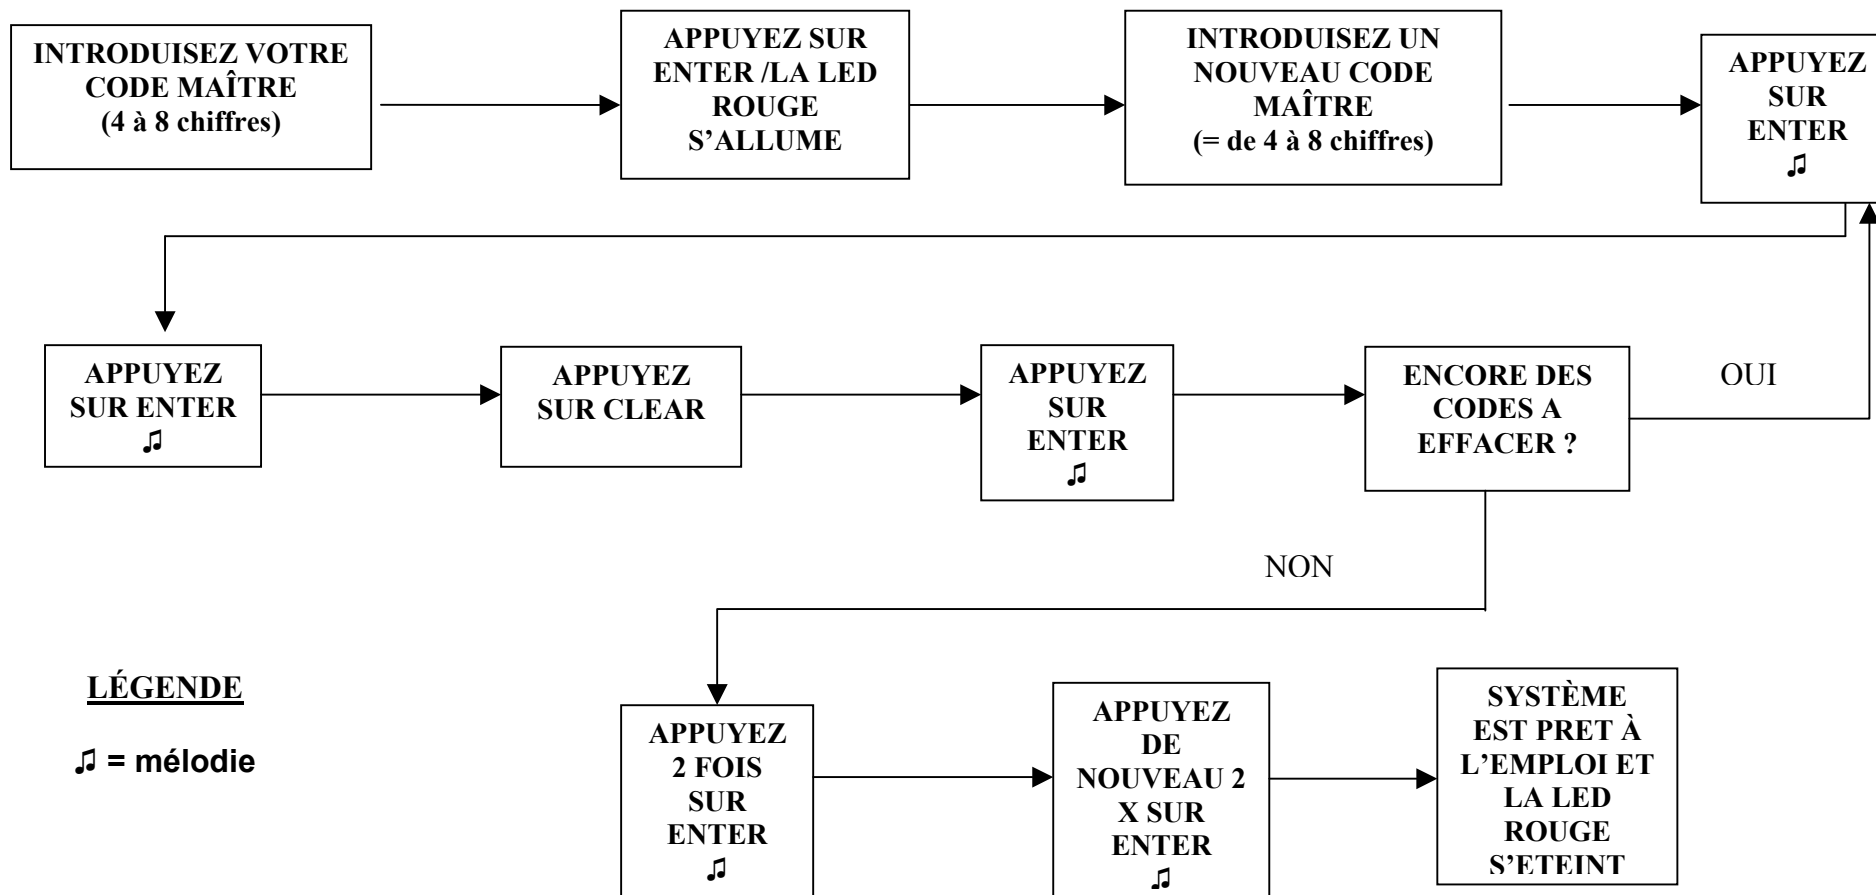

LÉGENDE

♪ = mélodie

C) EFFACER DES CODES

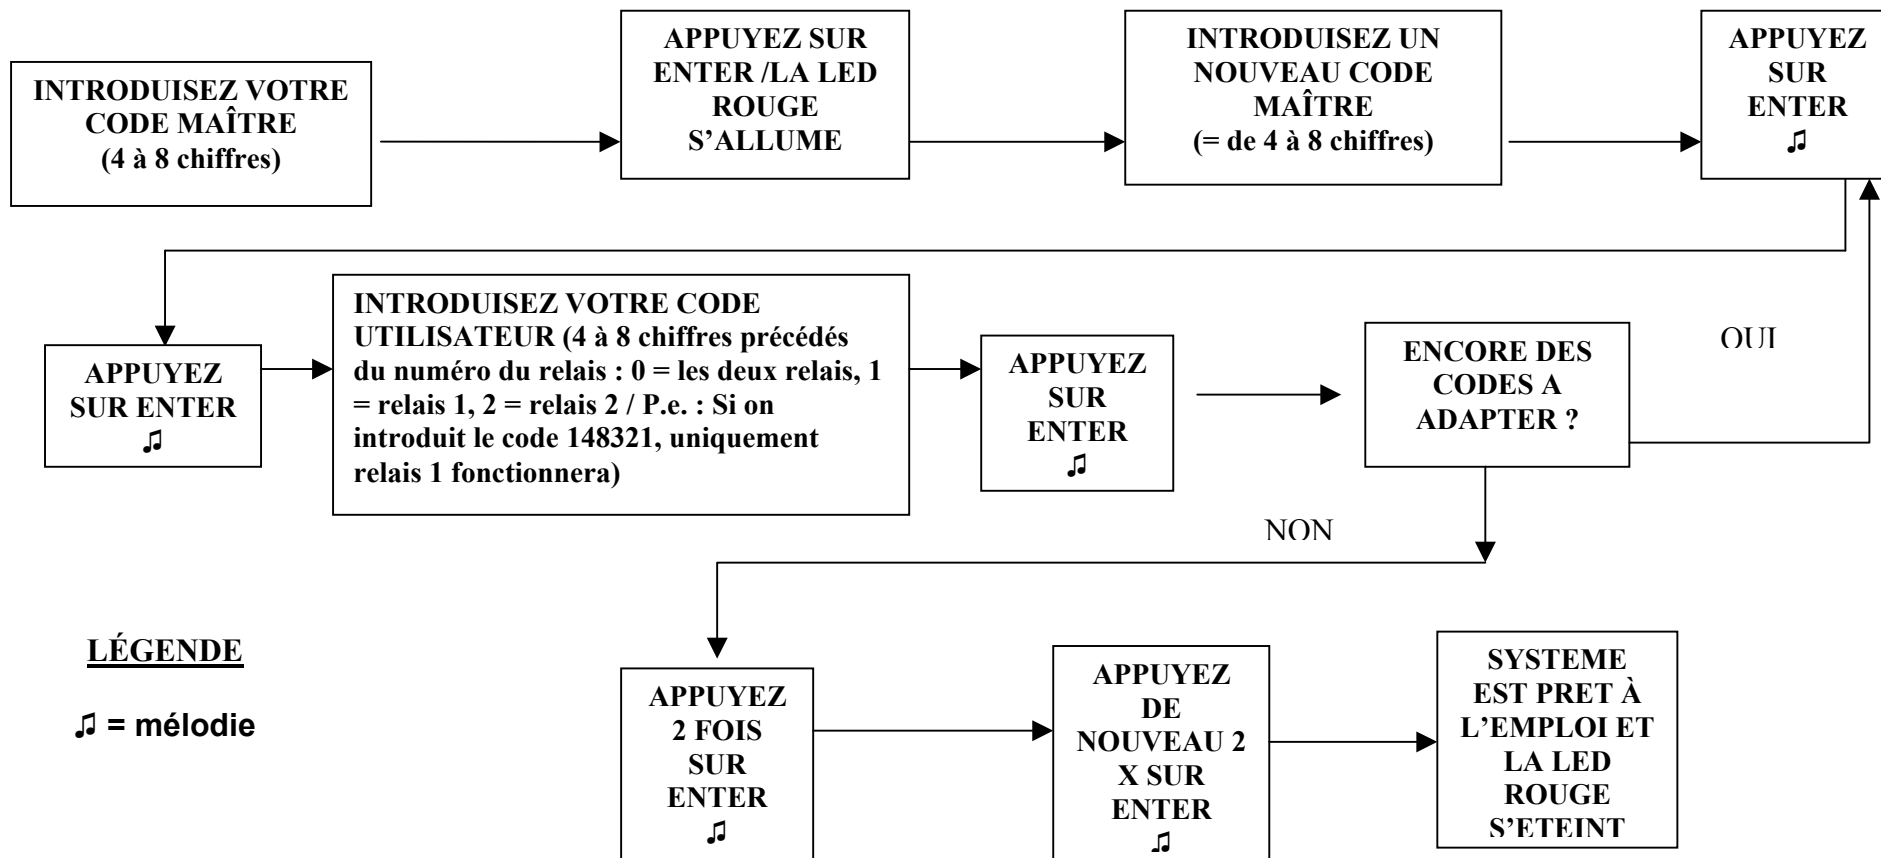

LÉGENDE

♪ = mélodie