

GEBRUIKERSHANDLEIDING



Instructies voor VID805

A) OPSTARTEN SYSTEEM (ZIE GRAFIEK PAGINA 6)

1. **Voeding** 12 V AC of DC aanleggen.
2. Voer de **standaard fabriekscode** 8 x 1 in of dus "11111111".
3. Druk vervolgens op de knop **ENTER**. De **rode Led** licht op.
4. Voer nu uw **Mastercode (= persoonlijke programmeercode)** in : dit is een code die bestaat uit **4 tot 8 cijfers**.
5. Druk op **ENTER**
6. Voer uw eigen **Gebruikersnummer** in. Dit is een getal bestaande uit **2 cijfers** gaande van 01 tot 62. Dit **nummer** duidt aan welke code u juist wenst te programmeren.
7. Druk op **ENTER**
8. Voer nu uw eigen **Gebruikerscode** in. Deze code bestaat uit **minimum 4 en maximum 8 cijfers** waarvan het 1^{ste} cijfer overeenkomt met het **relaisnummer**. Dit relaisnummer is 0, 1 of 2
0 slaat op beide relais, 1 op relais 1 en 2 op relais 2. Wanneer bijvoorbeeld de gebruikerscode 24563 wordt ingevoerd heeft dit tot gevolg dat alleen relais 2 zal werken.
9. Druk op **ENTER**
10. Wilt u nog meer codes programmeren ? Indien ja, voer dan het respectievelijke **Gebruikersnummer** in dat zoals hierboven uit 2 cijfers bestaat, en herhaal de procedure die u vindt vanaf punt 6.
11. Als uw antwoord echter "**Nee**" is, drukt u **2 maal** op **ENTER**.
12. Voer **relaistijd 1** in. Deze tijd bestaat uit 2 cijfers gaande van 01 tot 99 wat overeenkomt met het exact aantal seconden van de relaistijd. Dus bijvoorbeeld 06 betekent 6 seconden. De combinatie 00 is de bistabiele werking van het relais.
13. Druk op **ENTER**
14. Voer **relaistijd 2** in zoals beschreven in **punt 12**.
15. Druk op **ENTER**
16. Het systeem is nu **gebruiksklaar** en de rode Led dooft.

B) WIJZIGEN VAN DE RELAISTIJDEN (ZIE PAGINA 7)

1. Voer uw **Mastercode (=persoonlijke programmeercode)** in die bestaat uit 4 tot 8 cijfers.
2. Druk nu op **ENTER**: de rode Led licht op.
3. Voer vervolgens uw nieuwe of reeds bestaande **Mastercode (=persoonlijke programmeercode)** in. Deze code bestaat uit 4 tot 8 cijfers.
4. Druk op **ENTER**
5. Druk **2 X OP ENTER**
6. Bepaal de **tijdsduur** voor **relais 1** : u voert **2 cijfers in van 01 tot 99** wat meteen gelijk is aan het aantal seconden van relais 1.
7. Druk nu op **ENTER**.
8. Bepaal de **tijdsduur** voor **relais 2** zoals beschreven in punt 6.
9. Druk op **ENTER**
10. Het systeem is **gebruiksklaar** en de rode Led dooft.

C) WISSEN VAN EEN CODE (ZIE PAGINA 8)

1. Voer uw **Mastercode** (=persoonlijke programmeercode) in.
2. Druk op **ENTER** en de **rode Led** licht op.
3. Voer een **nieuwe of reeds bestaande Mastercode** (=persoonlijke programmeercode) in die bestaat uit **4 tot 8 cijfers**.
4. Druk op **ENTER**
5. Voer het **Gebruikersnummer** dat moet worden gewist in. Dit getal bestaat uit **2 cijfers** en gaat van **01 tot 62**.
6. Druk daarna op **ENTER**.
7. Druk nu op "**CLEAR**"
8. Druk terug op **ENTER**.
9. Wilt u nog **meer codes** **wissen** ?
10. Zo ja, voer het **Gebruikersnummer** in, zie punt 5.
11. Zo neen, druk **2 x op ENTER**
12. Druk opnieuw **2 x op ENTER**
13. Het systeem is **gebruiksklaar** en **rode Led** dooft.

D) AANPASSEN OF INVOEREN VAN NIEUWE CODE (ZIE PAGINA 9)


1. Voer uw **Mastercode** (=persoonlijke programmeercode) in.
2. Druk daarna op **ENTER**, en de **rode Led** licht op.
3. Voer een **nieuwe of reeds bestaande Mastercode** (=persoonlijke programmeercode in) die bestaat uit **4 tot 8 cijfers**.
4. Druk op **ENTER**
5. Voer het **Gebruikersnummer** in. Dit getal bestaat uit **2 cijfers** en gaat van **01 tot 62**.
6. Druk daarna op **ENTER**.
7. Voer de **Gebruikerscode** in. Deze code bestaat uit **4 tot 8 cijfers** waarvan het 1^{ste} cijfer overeenkomt met het **relaisnummer**. Dit nummer is 0, 1 of 2.
0 slaat op beide relais, 1 op relais 1 en 2 op relais 2
8. Druk terug op **ENTER**.
9. Wilt u **nog codes aanpassen** ?.
10. **Zo ja**, voer het **Gebruikersnummer** in zie punt 5.
11. **Zo neen**, druk **2 x op ENTER**
12. Druk opnieuw **2 x op ENTER**
13. Het systeem is **gebruiksklaar** en rode Led dooft.


FUNCTIEGRAFIEKEN

LEGENDE

♪ = melodie


A) SYSTEEM OPSTARTEN

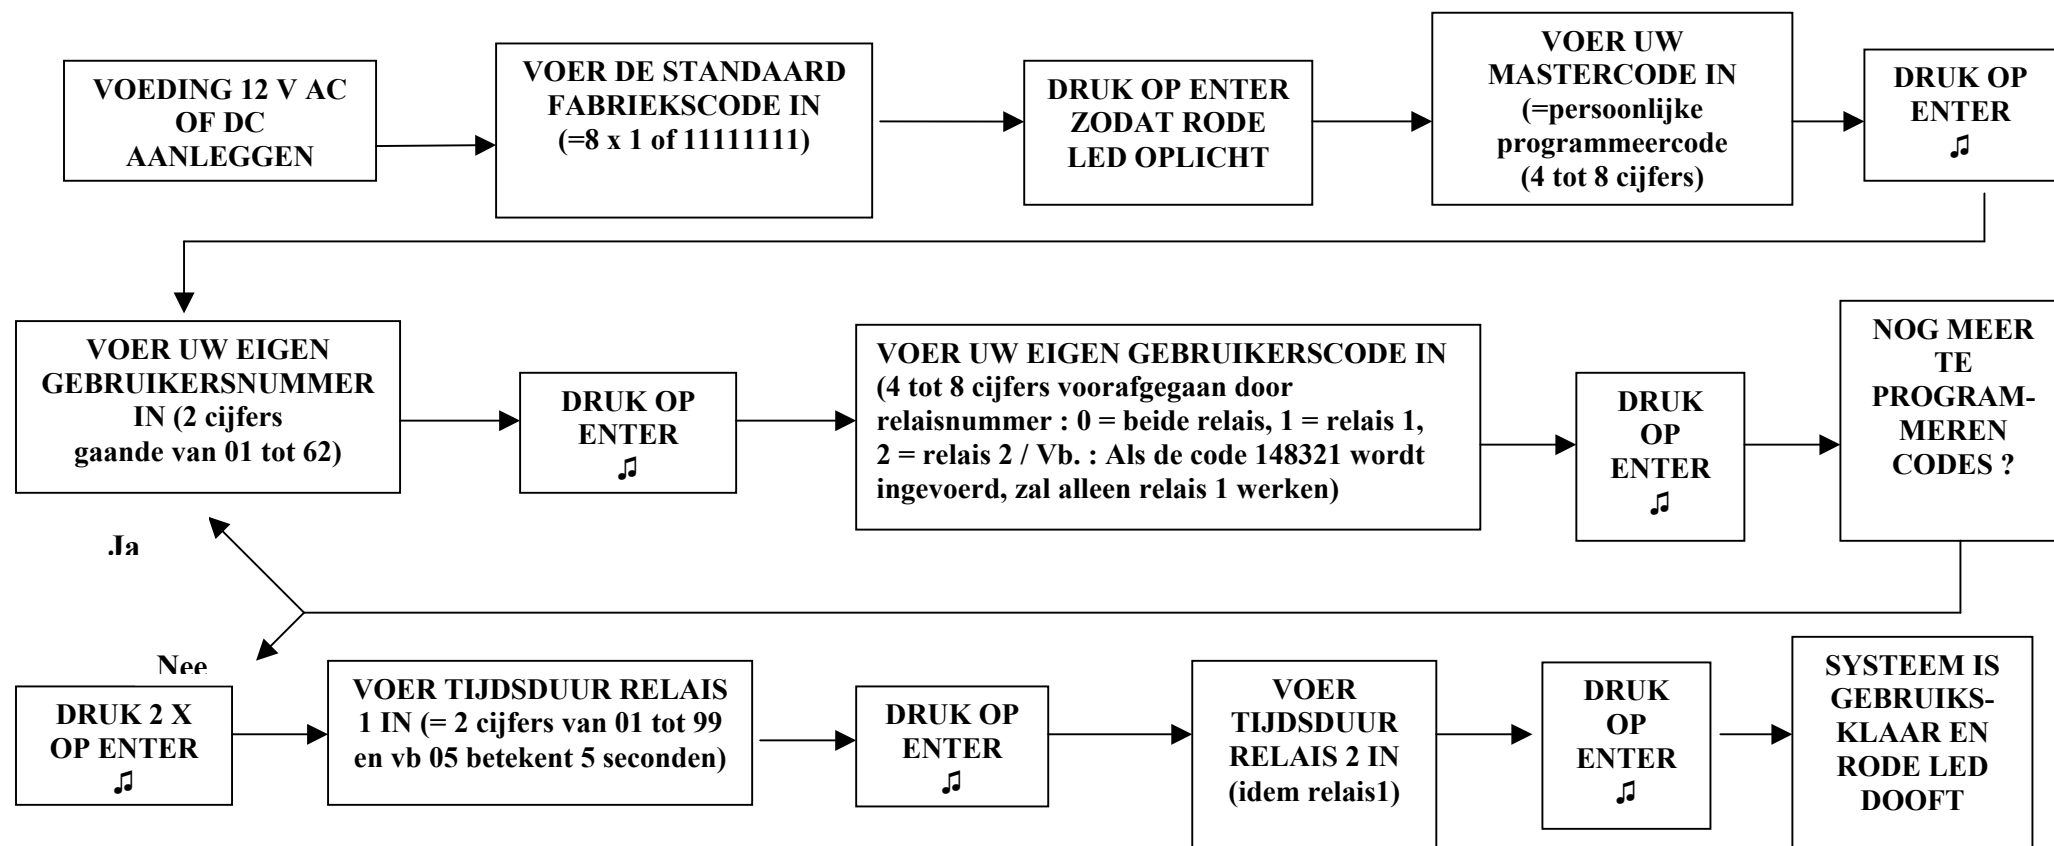

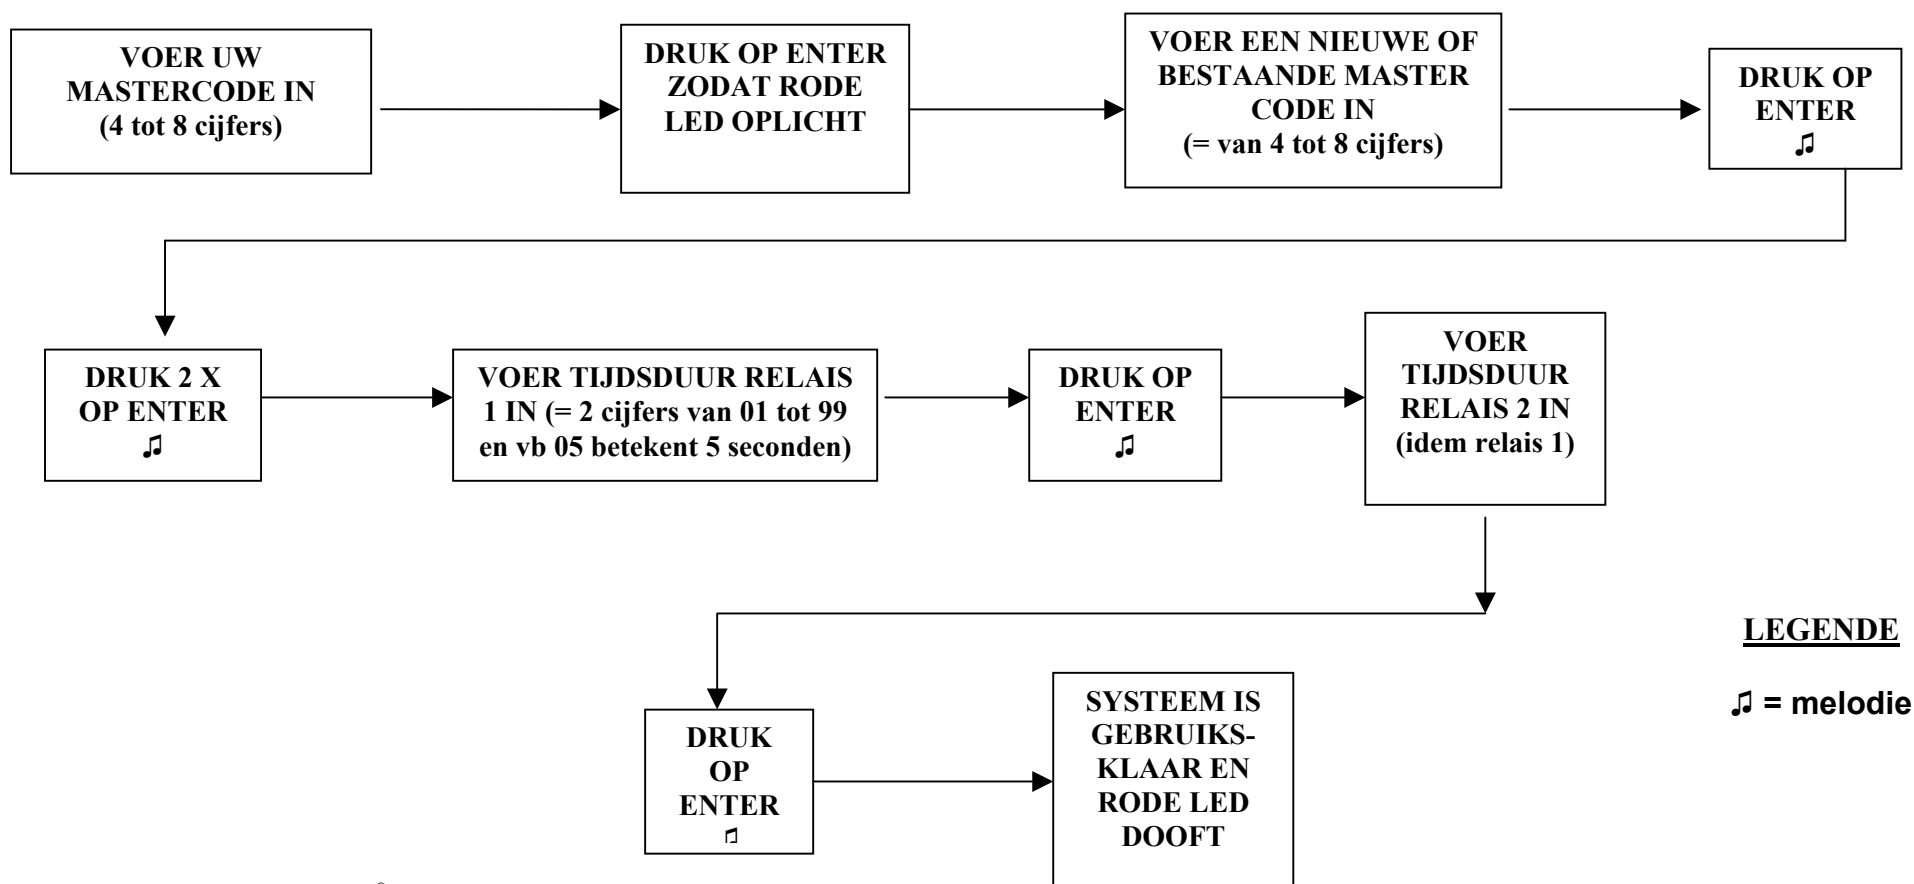B) WIJZIGEN RELAISTIJDEN**LEGENDE**

♪ = melodie


C) WISSEN VAN CODES

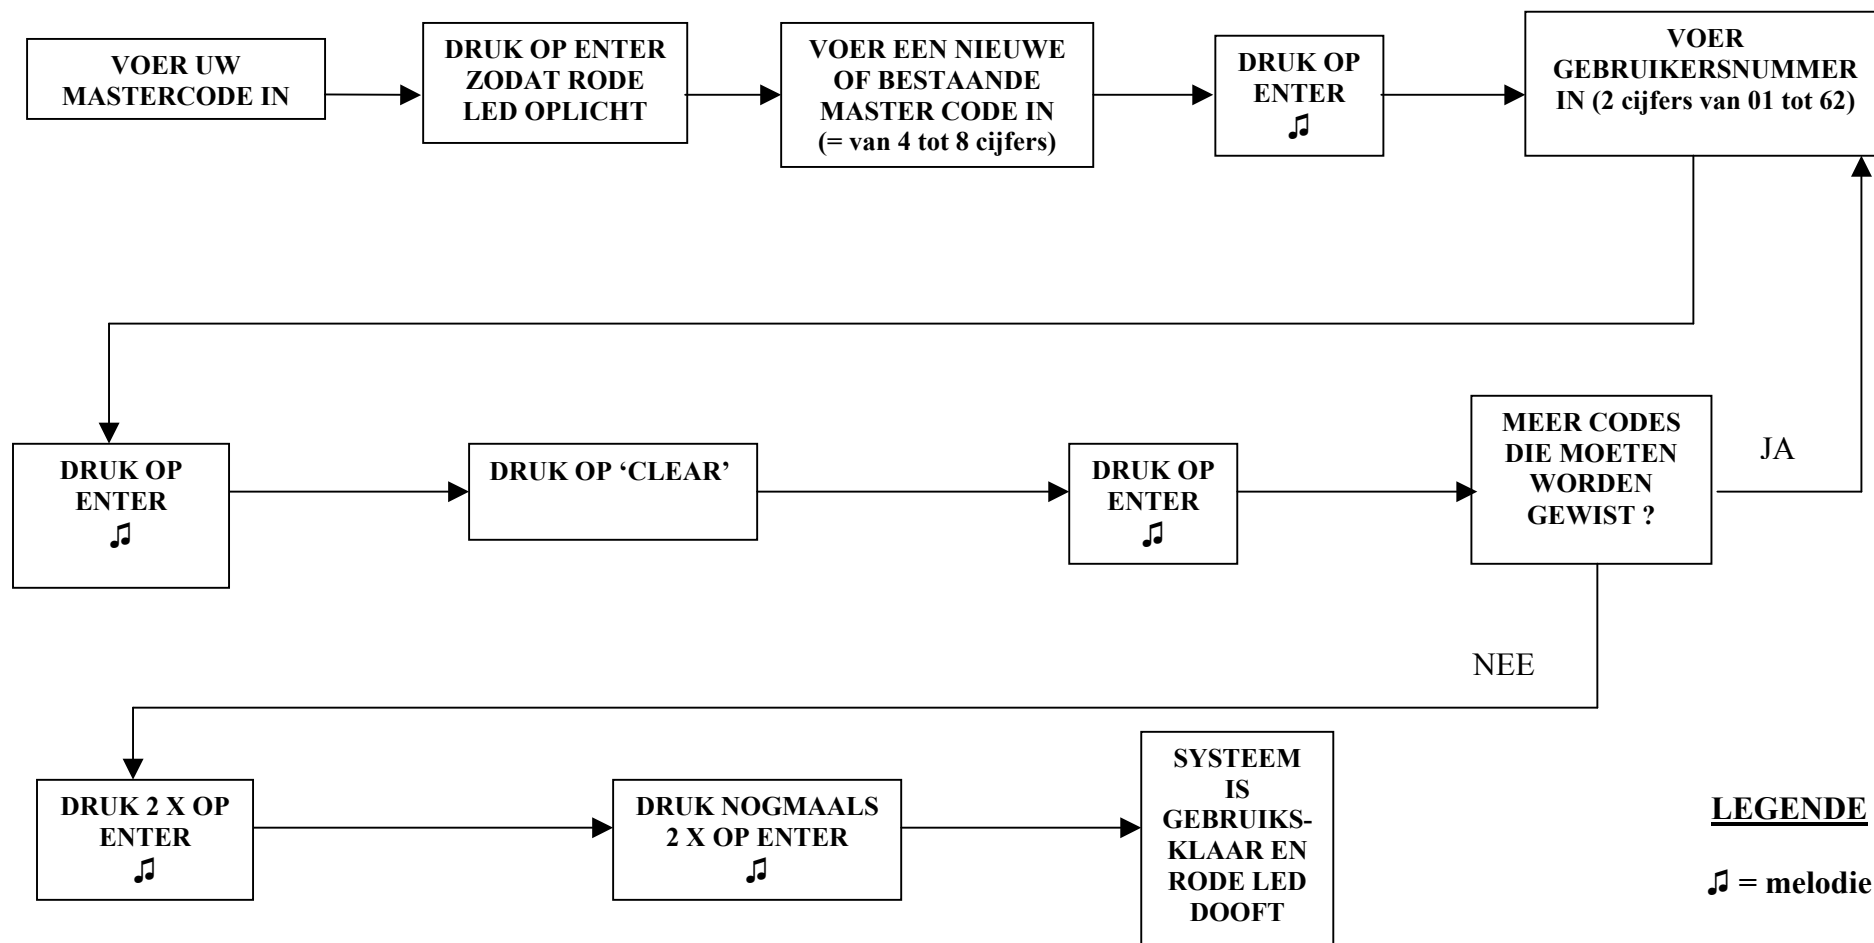

LEGENDE

♪ = melodie

D) AANPASSEN VAN CODE

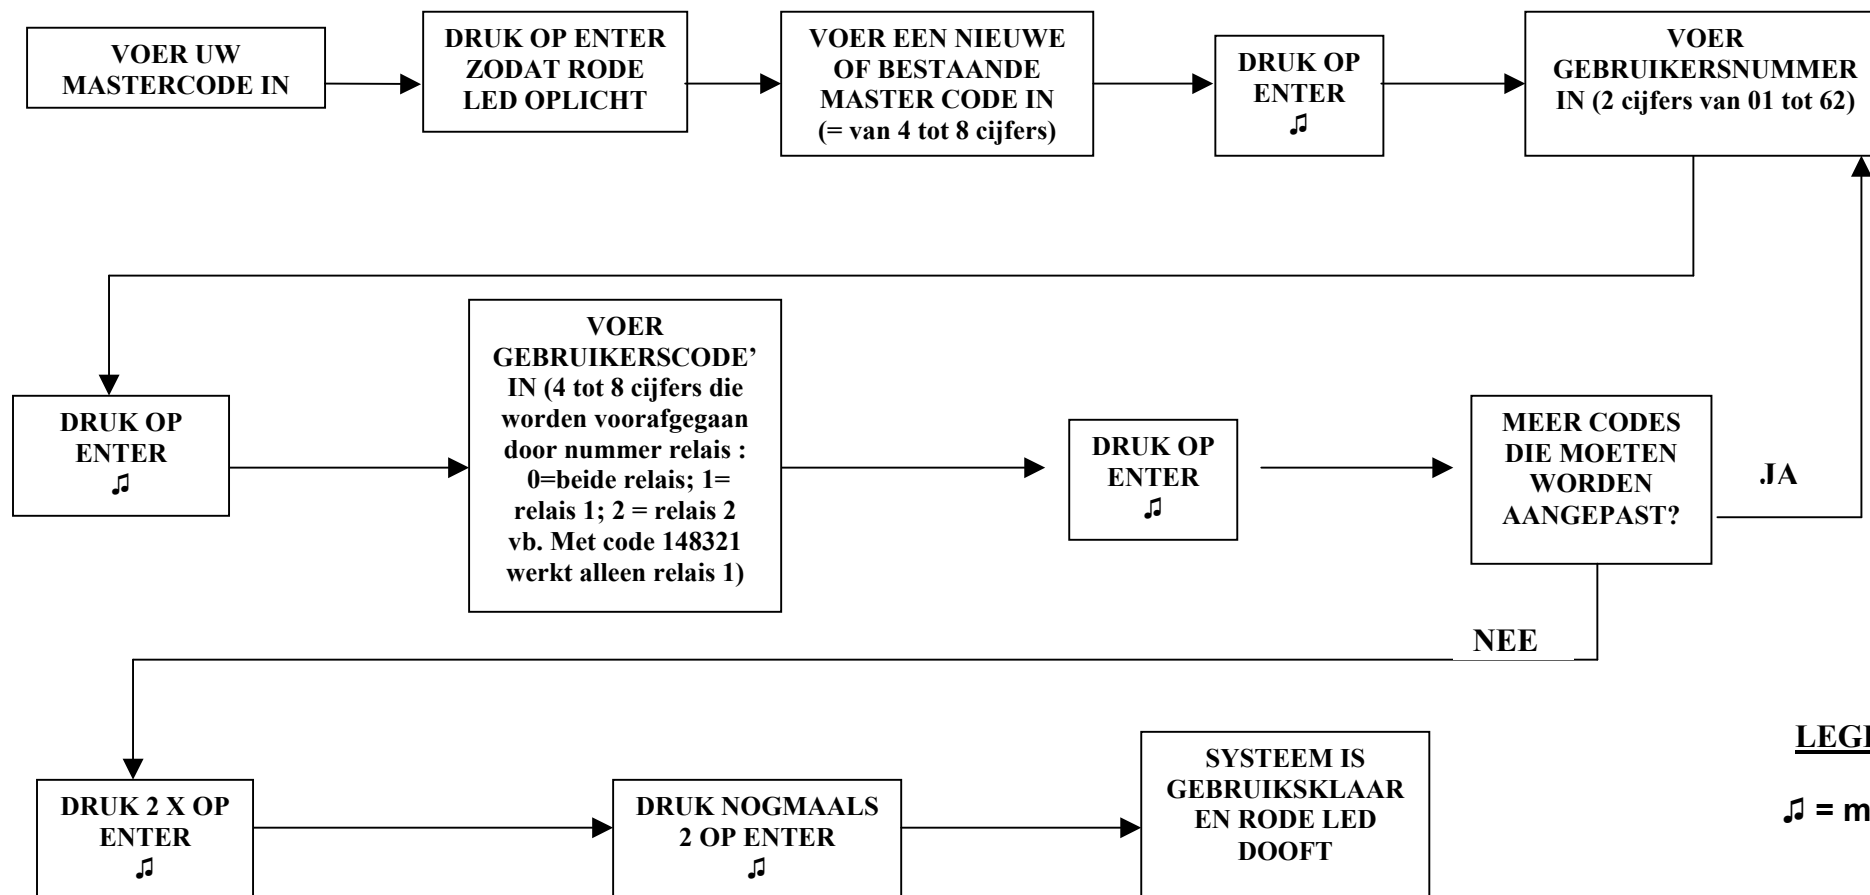

LEGENDE

♪ = melodie