


VPA800

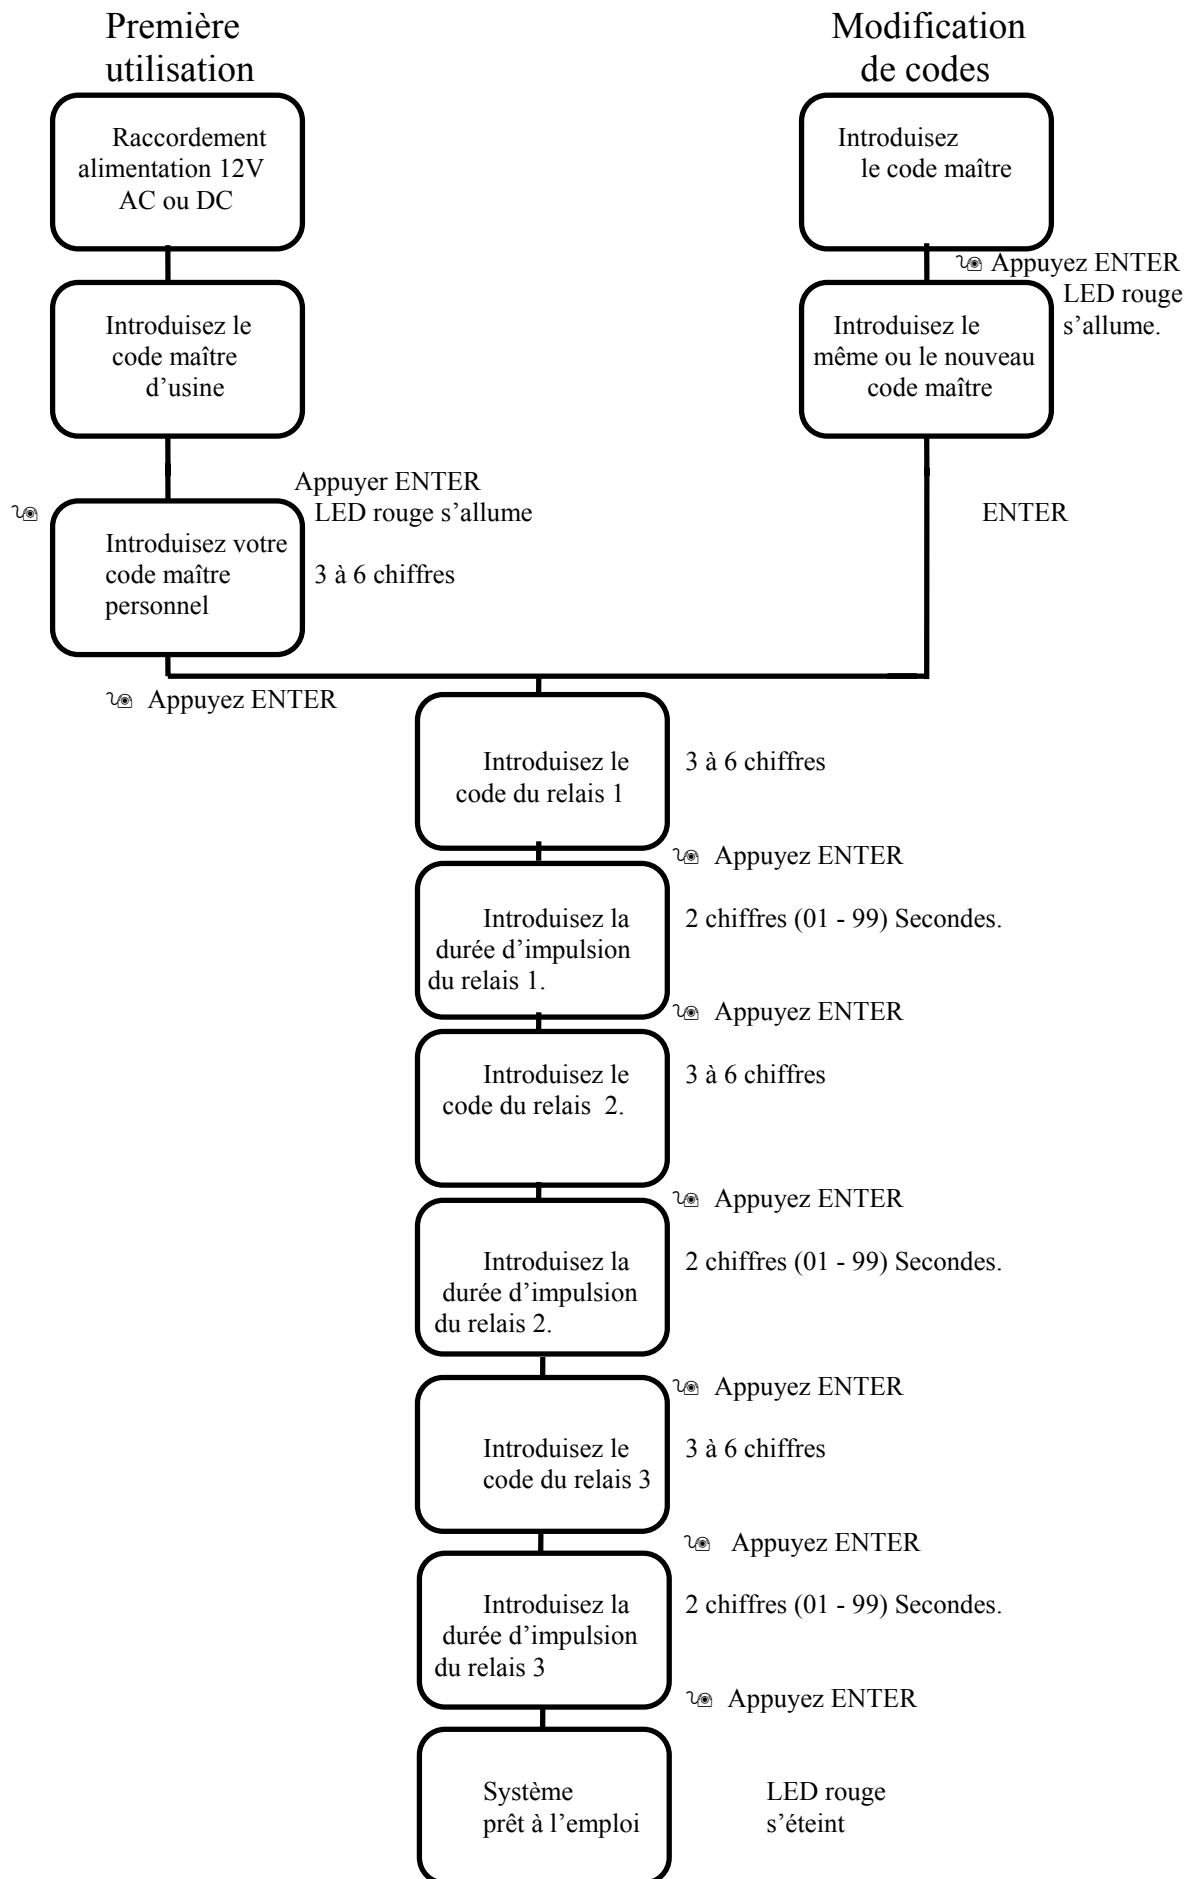

- Note: - Pour arrêter la programme avant la fin du cycle, appuyez 2 fois sur la touche "ENTER" (la LED rouge s'éteint.)
- Pour activer un relais, introduisez la code exact et confirmez par "ENTER" et la sortie restera enclenchée suivant le temps programmé.
 - Pour l'annulation durant le temps restant actionnez le touche "CLEAR"
 - Afin de faire fonctionner deux relais simultanément, programmer les 2 relais avec le même code.

Pour un reset complet il faut débrancher l'alimentation, appuyer sur ENTER pendant que l'alimentation est remis. Ainsi toutes les données sont effacées.

Instructions pour VPA800

Installation pour un système à 3 relais

1. Enclenchez l' alimentation 12V AC ou DC.
2. Introduisez le "code maître" 6 x 1 (111111) et confirmez par la touche ENTER et la LED PROG s' allume.
3. Introduisez le nouveau ou le même "code maître" (de 3 à 6 touches) et confirmez par ENTER.
4. Introduisez le code du relais 1 (de 3 à 6 touches) et confirmez par ENTER
5. Introduisez la durée d' impulsion du relais 1 et confirmez par ENTER
 - 01 = 1 sec
 - 99 = 99 sec
6. Introduisez le code du relais 2 et confirmez par ENTER.
7. De la même manière qu' au point 5, introduisez la durée d' impulsion du relais 2.
8. Introduisez le code du relais 3 et confirmez par ENTER.
9. De la même manière qu' au point 5, introduisez la durée d' impulsion du relais 3.
10. Pour quitter le mode de programmation l'on peut à tout moment interrompre en appuyant 2 fois la touche ENTER.

Remarques

- * Lorsqu'un seul relais est utilisé, appuyez 2 fois sur ENTER après l'instruction 5.
- * Lors de l'introduction d'un code erroné, la connection s'effectue en actionnant la touche CLEAR (seulement en mode programmation).
- * Pour la modification d'un code, suivez la procédure décrite à partir du point 2.
- * Tous les relais peuvent être commandés à des moments différents.
- * Si un code erroné est introduit (en fonctionnement) la système est mis hors service pendant 5 sec. (ce temps de mise hors service est à chaque fois rallongé à chaque introduction de code erroné).
Le système fonctionne à nouveau normalement lorsque le code correct est introduit.

Caratéristiques techniques

- Consommation sous 12 V AC ou DC:
 - 15 mA avec tous les relais au repos
 - 315 mA avec tous les relais activés et l'éclairage enclenché
- Tous les relais disposent d'un contact NO et NF (contact normalement ouvert et normalement fermé).
- Le courant max. du contact du relais est de 5A sous 24V AC ou DC.