

MANUEL D'UTILISATION DU CLAVIER SANS FIL

Modèle : ET-T09S



Présentation des fonctions des boutons

« 0--0 » : Entrée numérique (« 1-4 » comme canaux définis)

« » : Envoi

"ENTER": Enter key

Il s'agit d'un clavier à quatre canaux, et le code PIN par défaut est « 1234 » pour les quatre canaux.

Veuillez réinitialiser votre code PIN lors de la première utilisation. Un code PIN individuel peut être configuré pour chaque canal.

Réinitialisation de votre code PIN (première utilisation)

1. Pour le canal « 1 »

Étape 1 : Appuyez sur le bouton « 1 » - un bip court retentit ;

Étape 2 : Appuyez sur les boutons « 1 », « 2 », « 3 » et « 4 » - appuyez sur « » - le buzzer émet un long bip pendant 1 seconde ;

Étape 3 : Entrez le code PIN souhaité (4 chiffres, appuyez sur le bouton « ENTER » -- un bip court retentit :

Étape 4 : Entrez à nouveau le code PIN souhaité (4 chiffres)- appuyez à nouveau sur le bouton « ENTER »

- Le buzzer émet un long bip pendant 1 seconde, ce qui signifie que la réinitialisation a réussi.

2. Pour le canal « 2 »

Étape 1 : Appuyez sur le bouton « 2 » -- un bip court retentit ;

Étape 2 : Appuyez sur les boutons « 1 », « 2 », « 3 » et « 4 » - appuyez sur « - » - le buzzer émet un long
pendant 1 seconde ;

Étape 3 : Entrez le code PIN souhaité (4 chiffres, appuyez sur le bouton « ENTER » -- un bip court retentit ;

Étape 4 : Entrez à nouveau le code PIN souhaité (4 chiffres)- appuyez à nouveau sur le bouton « ENTER »

; le buzzer émet un long bip pendant 1 seconde, ce qui signifie que la réinitialisation a réussi.

3. Pour le canal « 3 »

Étape 1 : Appuyez sur le bouton « 3 » - un bip court retentit ;

Étape 2 : Appuyez sur les boutons « 1 », « 2 », « 3 » et « 4 » -- appuyez sur « » -- le buzzer émet un long bip pendant 1 seconde ;

Étape 3 : Entrez le code PIN souhaité (4 chiffres/appuyez sur le bouton « ENTER » -- une fois

Étape 4 : Entrez à nouveau le code PIN souhaité (4 chiffres) -- appuyez à nouveau sur le bouton « ENTER »

-- le buzzer émet un long bip pendant 1 seconde, ce qui signifie que la réinitialisation a réussi.

4. Pour le canal « 4 »

Étape 1 : Appuyez sur le bouton 4 -- un bip court retentit ;

Étape 2 : Appuyez sur les boutons « 1 », « 2 », « 3 » et « 4 » -- appuyez sur « * » -- le buzzer émet un long

Étape 3 : Entrez le code PIN souhaité (4 chiffres) -- appuyez sur le bouton « ENTER » -- un bip court retentit ;

Étape 4 : Entrez à nouveau le code PIN souhaité (4 chiffres), appuyez à nouveau sur le bouton « ENTER » ; le buzzer émet un long signal sonore pendant 1 seconde, ce qui signifie que la réinitialisation est

Remarque : un long bip de 1 seconde signifie que le mot de passe est correct ; quatre bips (à seulement 100 ms d'intervalle) signifient que le mot de passe est incorrect.

Appairage avec le moteur

1. Pour le canal « 1 »

Étape 1 : Appuyez sur le bouton « CODE™ » et maintenez-le enfoncé sur le moteur jusqu'à ce que le voyant LED du moteur clignote lentement, puis relâchez-le.

Étape 2 : Appuyez sur le bouton « 1 » -- entrez le code PIN (4 chiffres) déjà défini ok -- appuyez sur le bouton « ENTER » -- le buzzer émet un long signal sonore pendant 1 seconde -- le voyant LED du moteur s'éteint ;

Étape 3 : Appuyez à nouveau sur le bouton « ENTER » dans les 7 secondes - le buzzer émet un long signal sonore pendant 1 seconde - le voyant LED du moteur s'éteint après avoir clignoté, ce qui indique que le couplage avec le moteur est correct.

2. Pour le canal « 2 »

Étape 1 : Appuyez sur le bouton « CODE » et maintenez-le enfoncé sur le moteur jusqu'à ce que le voyant LED du moteur

clignote lentement, puis relâchez-le ;

Étape 2 : Appuyez sur le bouton « 2 » - entrez le code PIN (4 chiffres) déjà défini - appuyez sur le bouton « ENTER » - le buzzer émet un long bip pendant 1 seconde - le voyant LED du moteur s'éteint ;

Étape 3 : Appuyez à nouveau sur le bouton « ENTER » dans les 7 secondes - le buzzer émet un long bip pendant 1 seconde - le voyant LED du moteur s'éteint après avoir clignoté, ce qui indique que le couplage avec le moteur est correct.

3. Pour le canal « 3 »

Étape 1 : Appuyez sur le bouton « CODE » et maintenez-le enfoncé sur le moteur jusqu'à ce que le voyant LED du moteur

clignote lentement, puis relâchez-le ;

Étape 2 : Appuyez sur le bouton « 3 » -- entrez le code PIN (4 chiffres) déjà défini -- appuyez sur le bouton « ENTER » -- le buzzer émet un long signal sonore pendant 1 seconde -- le voyant LED du moteur s'allume

Étape 3 : Appuyez à nouveau sur le bouton « ENTER » dans les 7 secondes -- le buzzer émet un long signal sonore pendant 1 seconde -- le voyant LED du moteur s'éteint après avoir clignoté, ce qui indique l'appairage avec

4. Pour le canal « 4 »

Étape 1 : Appuyez sur le bouton « CODE™ » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED du moteur clignote lentement, puis relâchez-le.

Étape 2 : Appuyez sur le bouton « 4 » -- entrez le code PIN (4 chiffres) déjà défini ok -- appuyez sur le bouton « ENTER » (ENTRER) -- le buzzer émet un long bip pendant 1 seconde -- le voyant LED du moteur

Étape 3 : Appuyez à nouveau sur le bouton « ENTER » dans les 7 secondes -- le buzzer émet un long bip pendant 1 seconde -- le voyant LED du moteur s'éteint après avoir clignoté, ce qui indique que l'appairage avec

Remarque : si aucune opération n'est effectuée dans les 7 secondes, l'appareil s'éteindra automatiquement.

Fonction d'ouverture/fermeture

1. Activer 1 canal

Appuyez sur le bouton « 1 » -- entrez le code PIN (4 chiffres) déjà défini ok--appuyez sur le bouton « ENTER »

-- le buzzer émet un long signal sonore pendant 1 seconde -- le moteur fonctionne.

2. Activer le canal 2

Appuyez sur le bouton « 2 » -- entrez le code PIN (4 chiffres) déjà défini ok -- appuyez sur le bouton « ENTER » --

le buzzer émet un long bip pendant s -- le moteur fonctionne.

3. Activer le canal 3

Appuyez sur le bouton « 3 » -- entrez le code PIN (4 chiffres) déjà défini ok--appuyez sur le bouton « ENTER »

-- le buzzer émet un long signal sonore pendant 1 seconde -- le moteur fonctionne.

4. Activer le canal 4

Appuyez sur le bouton « 4 » - entrez le code PIN (4 chiffres) déjà défini ok--appuyez sur le bouton « ENTER » --le buzzer émet un long signal sonore pendant 1 seconde -- le moteur fonctionne

Remarque : si vous entrez un mot de passe de plus de 4 chiffres, le système considère par défaut que le mot de passe est incorrect.

Règles de fonctionnement des boutons

1. Combinaison de boutons pour l'ouverture/la fermeture : Canal + code PIN * « ENTER™
2. Combinaison de boutons pour réinitialiser le code PIN : Canal + code PIN + bouton « » + nouveau code PIN
+ « ENTER » + nouveau code PIN + « ENTER™
3. Combinaison de boutons pour le couplage avec le moteur : bouton « CODE » sur le moteur + Canal + PIN + « ENTER » + « ENTER »

Remarque

1. Le moteur ne fonctionne pas après avoir saisi le code PIN correct : pile faible/pile épuisée dans le clavier, veuillez remplacer la pile.
2. Les boutons ne répondent pas lorsque vous appuyez dessus : pile faible/pile épuisée dans
3. Appairage avec le moteur infructueux : veuillez vérifier si le type de récepteur du moteur est 433,92 MHz et s'il est ouvert ou non.
4. Le code PIN doit comporter 4 chiffres.

Spécifications

Nom : Clavier sans fil Batterie

: 9 V CC par batterie


Type de récepteur : 433,92 MHz, ASK, code tournant

Canaux : 4

Température de fonctionnement : -20 °C à 40 °C

ASSEMBLAGE

Étape 1 :

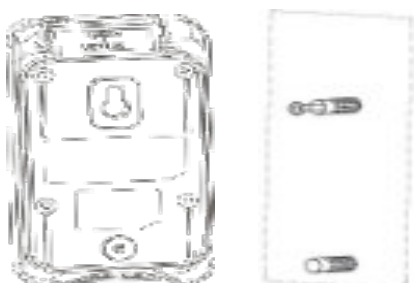

Emplacements de montage/perçage sur les vis.
Béton/mur Percez des trous, fixez les chevilles et serrez les vis supérieures sans les visser complètement.

Murs en bois : serrez les vis supérieures.

Étape 2 :



Fixez le panneau en le faisant glisser sur la vis supérieure.

Retirez le couvercle de la batterie et

la batterie.

Placez le trou du panneau de code sur

Connectez la batterie et placez le

Étape 3 :



Put on the battery cover.