

DRAADLOZE TOETSENBORD GEBRUIKERSHANDLEIDING

Model: ET-T09S



Knopfuncties

'0--0': Digitale invoer ('1-4' als ingestelde kanalen) "":

Verzenden

"ENTER": Enter key

Dit is een toetsenbord met vier kanalen en de standaard PIN-code is voor alle vier de kanalen "1234".

Stel uw pincode opnieuw in wanneer u het toetsenbord voor het eerst gebruikt. Voor elk kanaal kan een individuele pincode worden ingesteld.

Uw pincode resetten (bij eerste gebruik)

1. Voor kanaal '1'

Stap 1: Druk op de knop "1" - één korte pieptoon;

Stap 2: Druk op de knoppen "1", "2", "3" en "4" - druk op " " - de zoemer geeft een lange toon van 1 seconde;

Stap 3: Voer de gewenste pincode in (4 cijfers, druk op de knop 'ENTER' -- één korte pieptoon:

Stap 4: Voer uw gewenste pincode (4 cijfers) nogmaals in -- druk nogmaals op de knop "ENTER" - De zoemer klinkt 1 seconde lang, wat betekent dat het resetten is gelukt.

2. Voor kanaal "2"

Stap 1: Druk op de knop "2" -- één korte pieptoon;

Stap 2: Druk op de knoppen "1", "2", "3" en "4" -- druk op ""- de zoemer geeft een lang geluid geluid van 1 seconde;

Stap 3: Voer de gewenste pincode in (4 cijfers, druk op de knop 'ENTER' -- één korte pieptoon;

Stap 4: Voer uw gewenste pincode (4 cijfers) nogmaals in -- druk nogmaals op de knop "ENTER" -- de zoemer geeft een lange pieptoon van 1 seconde, wat betekent dat het resetten is gelukt.

3. Voor kanaal "3"

Stap 1: Druk op de knop "3" - één korte pieptoon;

Stap 2: Druk op de knop "1", "2", "3", "4" -- druk op "" -- de zoemer geeft een lange toon van 1 seconde;

Stap 3: Voer de gewenste pincode in (4 cijfers/druk op de knop "ENTER" -- één korte

Stap 4: Voer uw gewenste pincode (4 cijfers) nogmaals in -- druk nogmaals op de knop "ENTER" -- de zoemer geeft een lang geluidssignaal van 1 seconde, wat betekent dat het resetten is gelukt.

4. Voor kanaal "4"

Stap 1: Druk op de knop 4 -- één korte pieptoon;

Stap 2: Druk op de knop "1", "2", "3", "4" -- druk op "*" -- de zoemer geeft een lange pieptoon

Stap 3: Voer de gewenste pincode (4 cijfers) in -- druk op de knop "ENTER" -- één korte pieptoon:

Stap 4: Voer opnieuw de gewenste pincode (4 cijfers) in - druk nogmaals op de knop "ENTER" - de zoemer geeft een lang geluid van 1 seconde, wat betekent dat het resetten is

Opmerking: een lang geluid van 1 seconde betekent dat het wachtwoord correct is; vier keer piepen (met een interval van slechts 100 ms tussen elke piep) betekent dat het wachtwoord onjuist is.

Koppelen met motor

1. Voor kanaal "1"

Stap 1: Druk op de knop "CODE™" en houd deze ingedrukt totdat het LED-lampje van de motor langzaam knippert. Laat de knop vervolgens los.

Stap 2: Druk op knop "1" -- voer de reeds ingestelde pincode (4 cijfers) in -- druk op knop "ENTER" -- de zoemer geeft een lang geluid van 1 seconde -- het LED-lampje van de motor gaat uit;

Stap 3: Druk binnen 7 seconden nogmaals op de knop "ENTER" -- de zoemer geeft een lang geluid van 1 seconde -- het LED-lampje van de motor gaat uit na het knipperen, wat aangeeft dat de koppeling met de motor in orde is.

2. Voor kanaal "2"

Stap 1: Druk op de knop "CODE" en houd deze ingedrukt op de motor totdat het LED-lampje van de motor

langzaam knippert - laat dan los;

Stap 2: Druk op knop "2" - voer de reeds ingestelde pincode (4 cijfers) in - druk op knop "ENTER" --zoemer reageert met een lang geluid gedurende 1 seconde --ledlampje van motor gaat uit;

Stap 3: Druk binnen 7 seconden nogmaals op de knop "ENTER" - de zoemer geeft een lang geluid van 1 seconde - het LED-lampje van de motor gaat uit na het knipperen, wat aangeeft dat de koppeling met de motor in orde is.

3. Voor kanaal "3"

Stap 1: Druk op de knop "CODE" en houd deze ingedrukt op de motor totdat het LED-lampje van de motor

langzaam knippert -- laat dan los;

Stap 2: Druk op knop "3" -- voer de reeds ingestelde pincode (4 cijfers) in -- druk op de knop "ENTER" -- de zoemer geeft een lang geluid van 1 seconde -- het LED-lampje van de motor gaat branden

Stap 3: Druk binnen 7 seconden nogmaals op de knop "ENTER" -- de zoemer geeft een lang geluid van 1 seconde -- het LED-lampje van de motor gaat uit na het knipperen, wat aangeeft dat de koppeling met

4. Voor kanaal "4"

Stap 1: Druk op de knop "CODE™" en houd deze ingedrukt totdat het LED-lampje van de motor langzaam knippert -- laat vervolgens los;

Stap 2: Druk op de knop "4" -- voer de reeds ingestelde pincode (4 cijfers) in -- druk op de knop "ENTER" -- de zoemer geeft een lang geluidssignaal van 1 seconde -- het LED-lampje van de motor gaat

Stap 3: Druk binnen 7 seconden nogmaals op de knop "ENTER" -- de zoemer geeft een lang geluid van 1 seconde -- het LED-lampje van de motor gaat uit na het knipperen, wat aangeeft dat de koppeling met

Opmerking: Als er binnen 7 seconden geen bediening plaatsvindt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

Openen/sluiten

1. Activeer 1 kanaal

Druk op knop "1" -- voer de reeds ingestelde pincode (4 cijfers) in ok--druk op knop "ENTER" -- zoemer geeft een lang geluid van 1 seconde -- motor werkt.

2. Activeer kanaal 2

Druk op knop "2" -- voer de reeds ingestelde pincode (4 cijfers) in ok -- druk op de knop "ENTER" --

zoemer reageert met een lange toon gedurende s -- motor werkt.

3. Activeer kanaal 3

Druk op de knop "3" -- voer de reeds ingestelde pincode (4 cijfers) in ok--druk op de knop "ENTER" -- zoemer reageert met een lang geluid van 1 seconde -- motor werkt.

4. Activeer kanaal 4

Druk op de knop "4" - voer de reeds ingestelde pincode (4 cijfers) in - druk op de knop "ENTER" --zoemer reageert met een lange toon van 1 seconde -- motor werkt

Opmerking: Als u een wachtwoord van meer dan 4 cijfers invoert, wordt dit standaard als onjuist wachtwoord beschouwd.

Werking van de knoppen

1. Knoppencombinatie voor openen/sluiten: Kanaal + PIN * "ENTER"TM
2. Knoppencombinatie voor het resetten van de pincode: kanaal + pincode + knop + nieuwe pincode + "ENTER" + nieuwe pincode + "ENTER"TM
3. Knoppencombinatie voor koppeling met de motor: knop "CODE" op de motor + Kanaal + PIN + "ENTER" + "ENTER"

Opmerking

1. De motor werkt niet na het invoeren van de juiste pincode: batterij van het toetsenbord is bijna leeg/leeg, vervang de batterij door een nieuwe.
2. Knoppen reageren niet wanneer u ze indrukt: batterij bijna leeg/batterij in
3. Koppelen met motor mislukt: controleer of het type ontvanger van de motor 433,92 MHz is en of de deur open is.
4. De pincode moet uit 4 cijfers bestaan.

Specificaties

Naam: Draadloos

toetsenbord Batterij: 9V DC

via batterij


Type ontvanger: 433,92 MHz, ASK, rolling code

Kanalen: 4

Werktemperatuur: -20 °C tot 40 °C

MONTAGE

Stap 1:

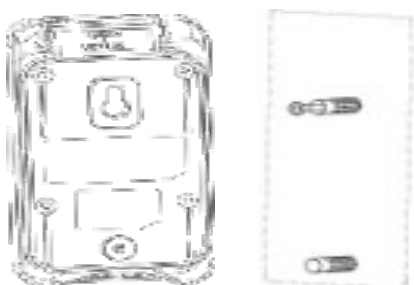

Bevestigings-/boorlocaties op schroeven.
Beton/muur Boor gaten, bevestig pluggen en draai de bovenste schroeven vast zonder ze volledig in te draaien.
Houten muren: draai de bovenste schroeven vast.

Stap 2:



Bevestig het oode-paneel door het over de bovenste schroef te schuiven.
Verwijder het batterijklepje en

batterij.

Plaats het gat in het codepaneel over

Sluit de batterij aan en plaats de

Stap 3:



Put on the battery cover.