



GEBRUIKERSHANDLEIDING




1. SPECIFICATIES

Aantal gebruikers:	100 kaarten en 100 pincodes
Relais:	1 of 2 afhankelijk van de externe relaiseenheid 1 met RTT en RU1 en 2 met RU2 en DINRTT
Uitvoer:	RS-485, Wiegand
Invoermodus:	Pincode, kaart, pincode of kaart
Type RFID-aflezing:	EM 4002/4100 en HID (125kHz)
Leesafstand:	Tot 4 cm
Lengte pincode:	6-cijferig
Voeding:	12 VDC; max. 100 mA
Zoemer, aansturing achtergrondverlichting:	Ja, ON/OFF via XPR Smart Admin
Verzegeling:	Ja
RS-485 interface:	Ja, voor aansluiting van I/O-panelen zoals RU1, RTT, RU2, DINRTT
Deur-open-tijd:	0 tot 255 sec. of wisselen (AAN-/UIT-modus)
IP-factor:	IP65
Bedrijfstemperatuur:	-20°C tot +50°C
Bedrijfsvochtigheid:	5% tot 95% RH, zonder condensatie
Firmware upgrade:	Ja, via Bluetooth® draadloze technologie
Wiegand-output:	Wiegand 24, 26, 32, 34, 56, 58 bits
Programmering:	Via XPR Smart Admin
Deurbediening:	Via XPR Smart Access
Feestdagen:	24
Gebeurteniscapaciteit:	4000

Belangrijke opmerking:

De **Bluetooth®** lezer wordt geleverd met een RU1 externe relaiseenheid. Zorg ervoor dat u een firmware-update uitvoert met de meest recente beschikbare firmware.

2. MONTAGE

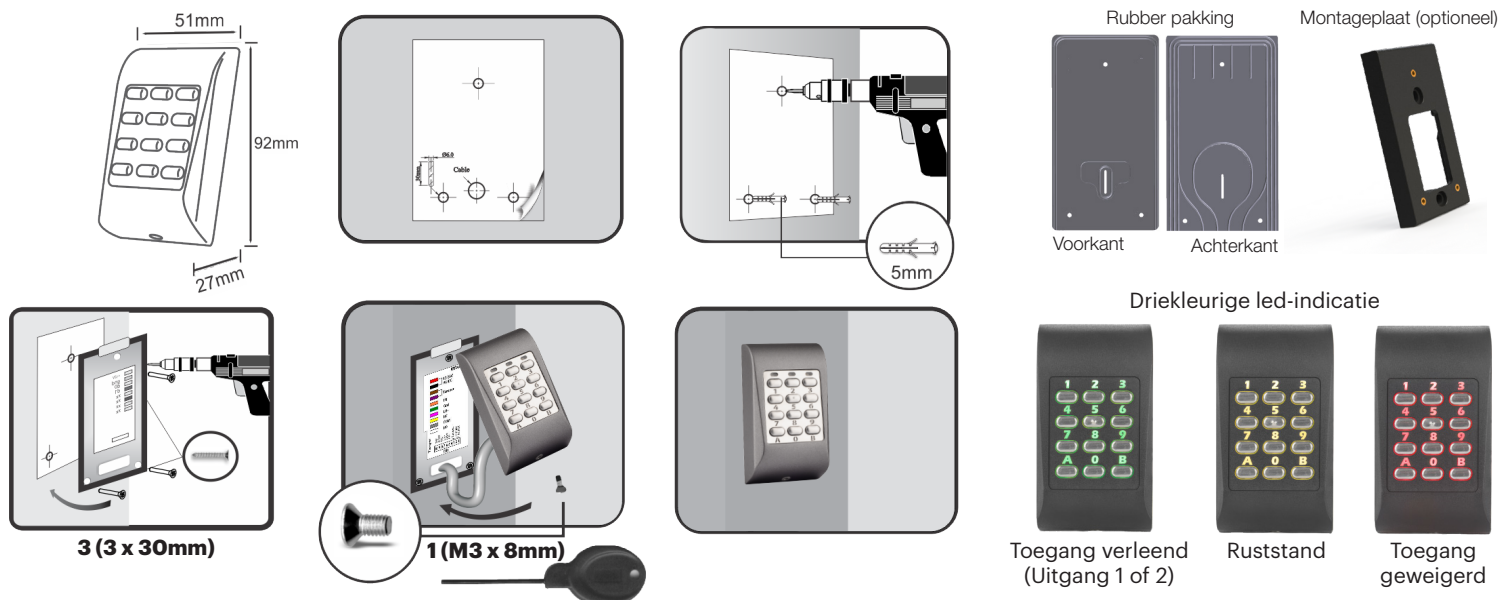

3. LEZER RESETTEN NAAR STANDAARD



Reset
↑
Service mode
↑



- Schakel het apparaat uit (OFF)
- Duw dip-schakelaar nr. 1 in de AAN-stand.
- Schakel de stroom in (ON)
- Wacht ongeveer 15 seconden tot er een continu akoestisch signaal klinkt.
- Duw dip-schakelaar nr. 1 in de UIT-stand
- Wacht op een lange toon.

De resetprocedure zet de lezer terug naar de standaardinstellingen. Het wachtwoord wordt gewist, alle gebruikers en de lezer worden ontkoppeld van de externe relaiseenheid.

Ontkoppeling van de lezer na het terugzetten voorkomt ongeautoriseerd terugzetten en waarborgt de beveiliging van de eenheid.

4. BEDRADING EN KOPPELING

Er zijn vier opties voor het bedraden en koppelen van de lezer. Hij kan worden gekoppeld aan RU2, RU1, DINRTT en RTT.

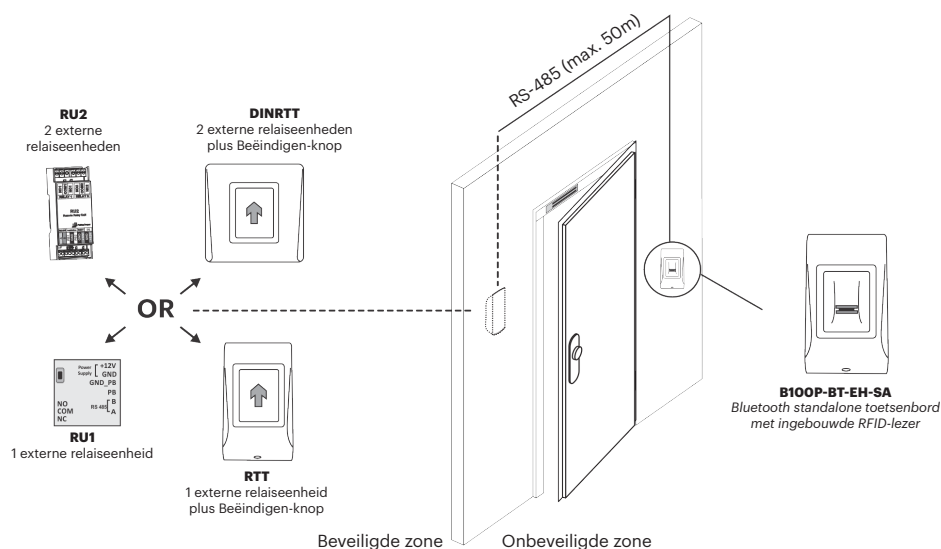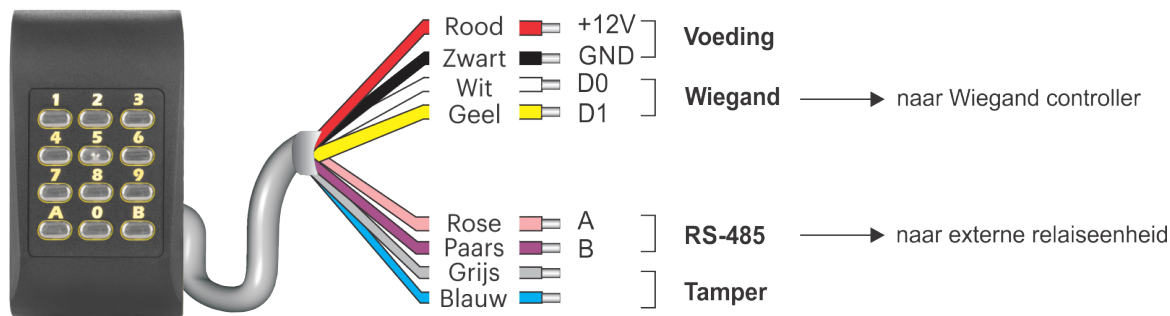


De Bluetooth lezer moet worden verbonden met een externe relaiseenheid tenzij deze wordt gebruikt als Wiegand lezer.

De volgende externe relaiseenheden zijn compatibel met MTPADP-BT-EH-SA: RU1, RU2, RTT en DINRTT.

Eenmaal verbonden, moet de externe relaiseenheid worden gekoppeld met de Bluetooth lezer.

Het koppelen van de lezer met de externe relaiseenheid vindt plaats vanuit de externe relaiseenheid en biedt extra beveiliging. Na het koppelen is het niet mogelijk om van apparaat te wisselen, aangezien de lezer alleen werkt met de gekoppelde externe relaiseenheid.


4.1 Bedrading en koppeling MTPADP-BT-EH-SA + RU1

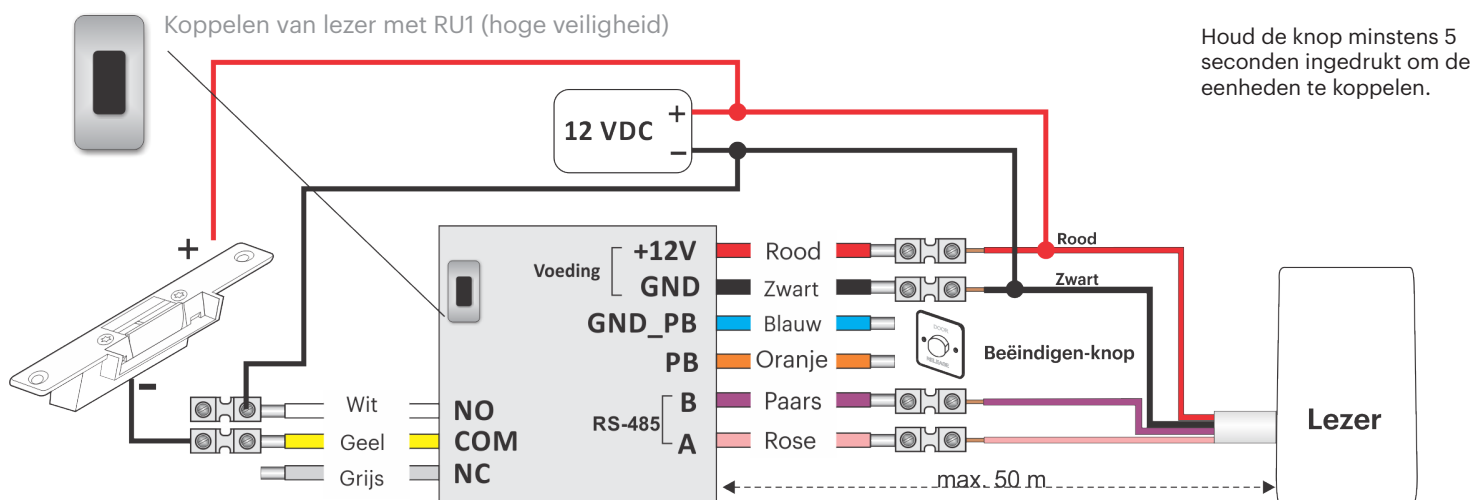

Andere koppelingsapparaten:

Apparaat	Beschrijving	Relais
RU2	DIN-rail montage externe relaiseenheid	2
DINRTT	Verzonken montage sensitieve drukknop en extern relais	2
RTT	Opbouw montage sensitieve drukknop en extern relais	1

4.2 Bedrading MTPADP-BT-EH-SA naar Wiegand controller

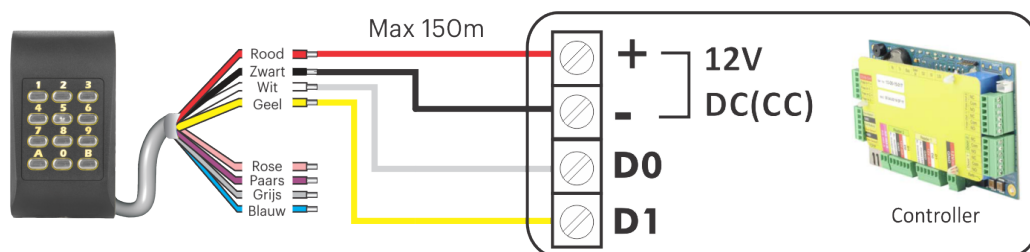


De lezer is standaard ingesteld op Wiegand 26 bits, voor zowel het toetsenbord als de RFID-lezer.

De lezer kan met behulp van de software worden ingesteld op 24, 26, 32, 34, 56, 58 bits.


U kunt het toetsenbord instellen om 4, 6 of 8 bits per sleutel te verzenden, terwijl de RFID-lezer (kaart) Wiegand verzendt.

5. INSTELLEN VAN LEZERS MET XPR SMART ADMIN WINDOWS SOFTWARE

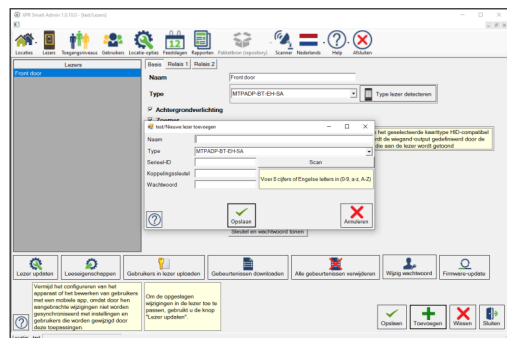


1. Voeg eerst de vestiging toe.
2. Klik op lezer "TOEVOEGEN".
3. Selecteer type "MTPADP-BT-EH-SA".
4. Zoek naar lezers in de buurt door te klikken op "Scannen". De gevonden lezers worden weergegeven (afb. 2). Klik op "Selecteren".
5. Voeg een koppelingssleutel toe tussen de PC en de **Bluetooth** lezer, en een wachtwoord. (afb. 3).
6. Als de koppeling is gelukt, worden de knoppen van de lezer ingeschakeld (afb. 4).

afb. 1

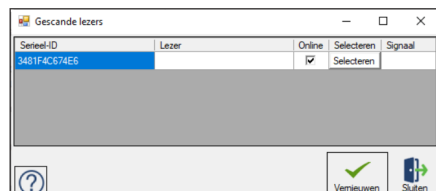

afb. 2

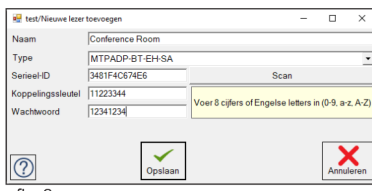

afb. 3



afb. 4

U kunt 2 typen software downloaden voor Windows: XPR Smart Access en XPR Smart Admin vanaf onze website:

Software gebruiker



Toepassing voor gebruikers, voor het bedienen van de deuren op afstand. (afstand: max. 5m).




Software beheerder




Software voor de installatiebeheerder. De beheerder kan alle lezers programmeren en updaten, gebruikers en hun toegangsrechten beheren, evenementen downloaden en rapporten bewerken. (afstand: max. 5m).



6. GEBRUIKERS TOEVOEGEN

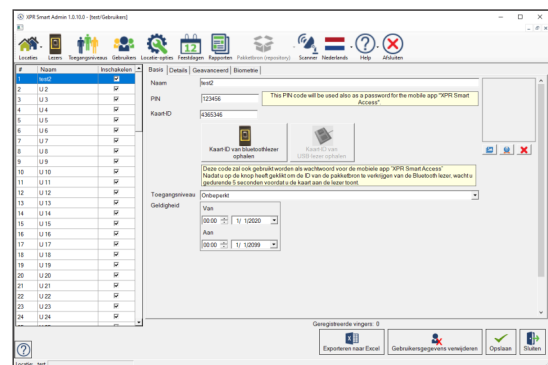

1. Ga naar Gebruikers en selecteer de gebruiker. Bewerk de naam direct. Activeer deze.
2. Voer een PIN-code en Kaart-ID in. De Kaart-ID kan direct op de lezer of via de USB-desk toplezer worden gelezen.
3. Selecteer het juiste toegangsniveau en de geldigheidsduur.
4. Ga vervolgens naar de lezer en kies "Gebruikers in lezer uploaden".

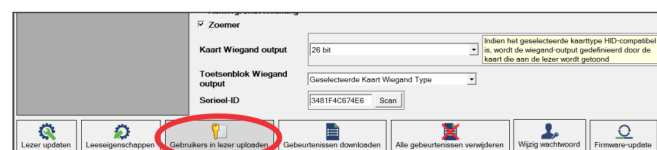

De 2 smartphone apps zijn beschikbaar in:



Gebruikersapp



Toepassing voor gebruikers, voor het bedienen van de deuren op afstand. (afstand: max. 5m).



Beheerdersapp



Toepassing voor de installatiebeheerder. De beheerder kan één lezer tegelijk programmeren en updaten, gebruikers en hun toegangsrechten beheren, evenementen downloaden en rapporten bewerken. (afstand: max. 5m).



Dit product voldoet aan de eisen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU, Radioapparatuur richtlijn 2014/53/EU. En voldoet tevens aan de RoHS2-richtlijn (BGS) EN50581:2012 en RoHS3-richtlijn 2015/863/EU.

